SM-C101

Ръководство на потребителя

www.samsung.com

Използване на това ръководство

Устройството предоставя висококачествена мобилна комуникация и забавление, използвайки високите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство е създадено специално, за да обясни функциите и характеристиките на устройството.

- Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате телефона си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.
- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung *www.samsung.com*.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на медийни файлове.
- Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за данни. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции

Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други

Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване

Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

Съдържание

Начално ръководство

8 Оформление на устройството
9 Бутони
10 Съдържание на пакета
11 Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия
16 Зареждане на батерията
18 Поставяне на картата с памет
20 Закачане на каишка за ръка
21 Включване и изключване на устройството
21 Държане на устройството
22 Отключване и заключване на устройството
22 Настройка на силата на звука
22 Превключване към тих режим

Основни функции

23 Индикаторни икони
24 Използване на сензорния екран
27 Движения за контрол
31 Известяване
31 Панел за бързи настройки
32 Начален екран
34 Заключване на екрана
35 Използване на приложения
36 Екран с приложения
37 Помощ
37 Въвеждане на текст
39 Свързване към Wi-Fi мрежа
40 Създаване на акаунти
41 Прехвърляне на файлове
42 Защита на устройството
44 Надстройка на устройството

Комуникация

45 Телефон
51 Указател
54 Съобщения
56 Email
58 Google Mail
59 Говор
60 Google+
60 Messenger
61 ChatON

Уеб и мрежа

62 Интернет
63 Chrome
64 Bluetooth
65 Screen Mirroring
66 Samsung Link
67 Group Play

68 NFC
69 S Beam
69 WatchON

Камера: основни функции

71 Стартиране на камерата
73 Заснемане на снимки
73 Заснемане на видеоклипове
74 Разглеждане на снимки и видеоклипове
74 Използване на пръстена за мащабиране
75 Заснемане на снимки или видеоклипове с гласови команди
76 Заснемане на снимки или видеоклипове с филтърни ефекти
76 Бърза промяна на опциите за снимане
77 Намаляване на разклащането на камерата
77 Използване на разпознаване на лице
78 Полезни съвети за заснемане на по-ясни снимки

Камера: режими на заснемане

82 Автоматичен
83 Експерт
85 Умно
96 Моят режим

Камера: опции и настройки на снимане

97 Персонализиране на опциите за снимане
97 EV (яркост)
98 ISO (чувствителност)
99 WB (източник на светлина)
100 Измерване
101 Режим Шофиране
102 Светкавица
102 Режим фокусиране
103 Област на фокусиране
103 Разпознаване на лице
104 Размер на снимката
104 Качество
104 Авто-контраст
104 Регулир. изображение
105 Таймер
105 OIS (против трепване)
106 Опции за запис на видеоклипове
106 Опции за споделяне
106 Настройки на камерата

Медия

108 Галерия
111 Paper Artist
112 Видео
113 Видео редактор
114 Албум с история
116 Музика
118 YouTube
119 Flipboard
120 Предлага на снимка

Магазин за приложения и мултимедия

121 Google Play Магазин
122 Samsung Hub

122 Samsung Apps
123 Google Play Филми
123 Google Play Музика

Помощни програми

124 S Memo
127 S Planner
129 Dropbox
130 Облак
131 Часовник
133 Калкулатор
133 S Преводач
134 Диктофон
135 S Voice
136 Google
137 Гласово търсене
137 Моите файлове
138 Изтеглени файлове
138 TripAdvisor

На път и локално

139 Карти
140 Local
141 Навигация

Настройки

142 Относно настройките
142 Връзки
146 Моето устройство
158 Акаунти
159 Още
162 Настройки

Отстраняване на неизправности

Почистване на устройството

Начално ръководство

Оформление на устройството

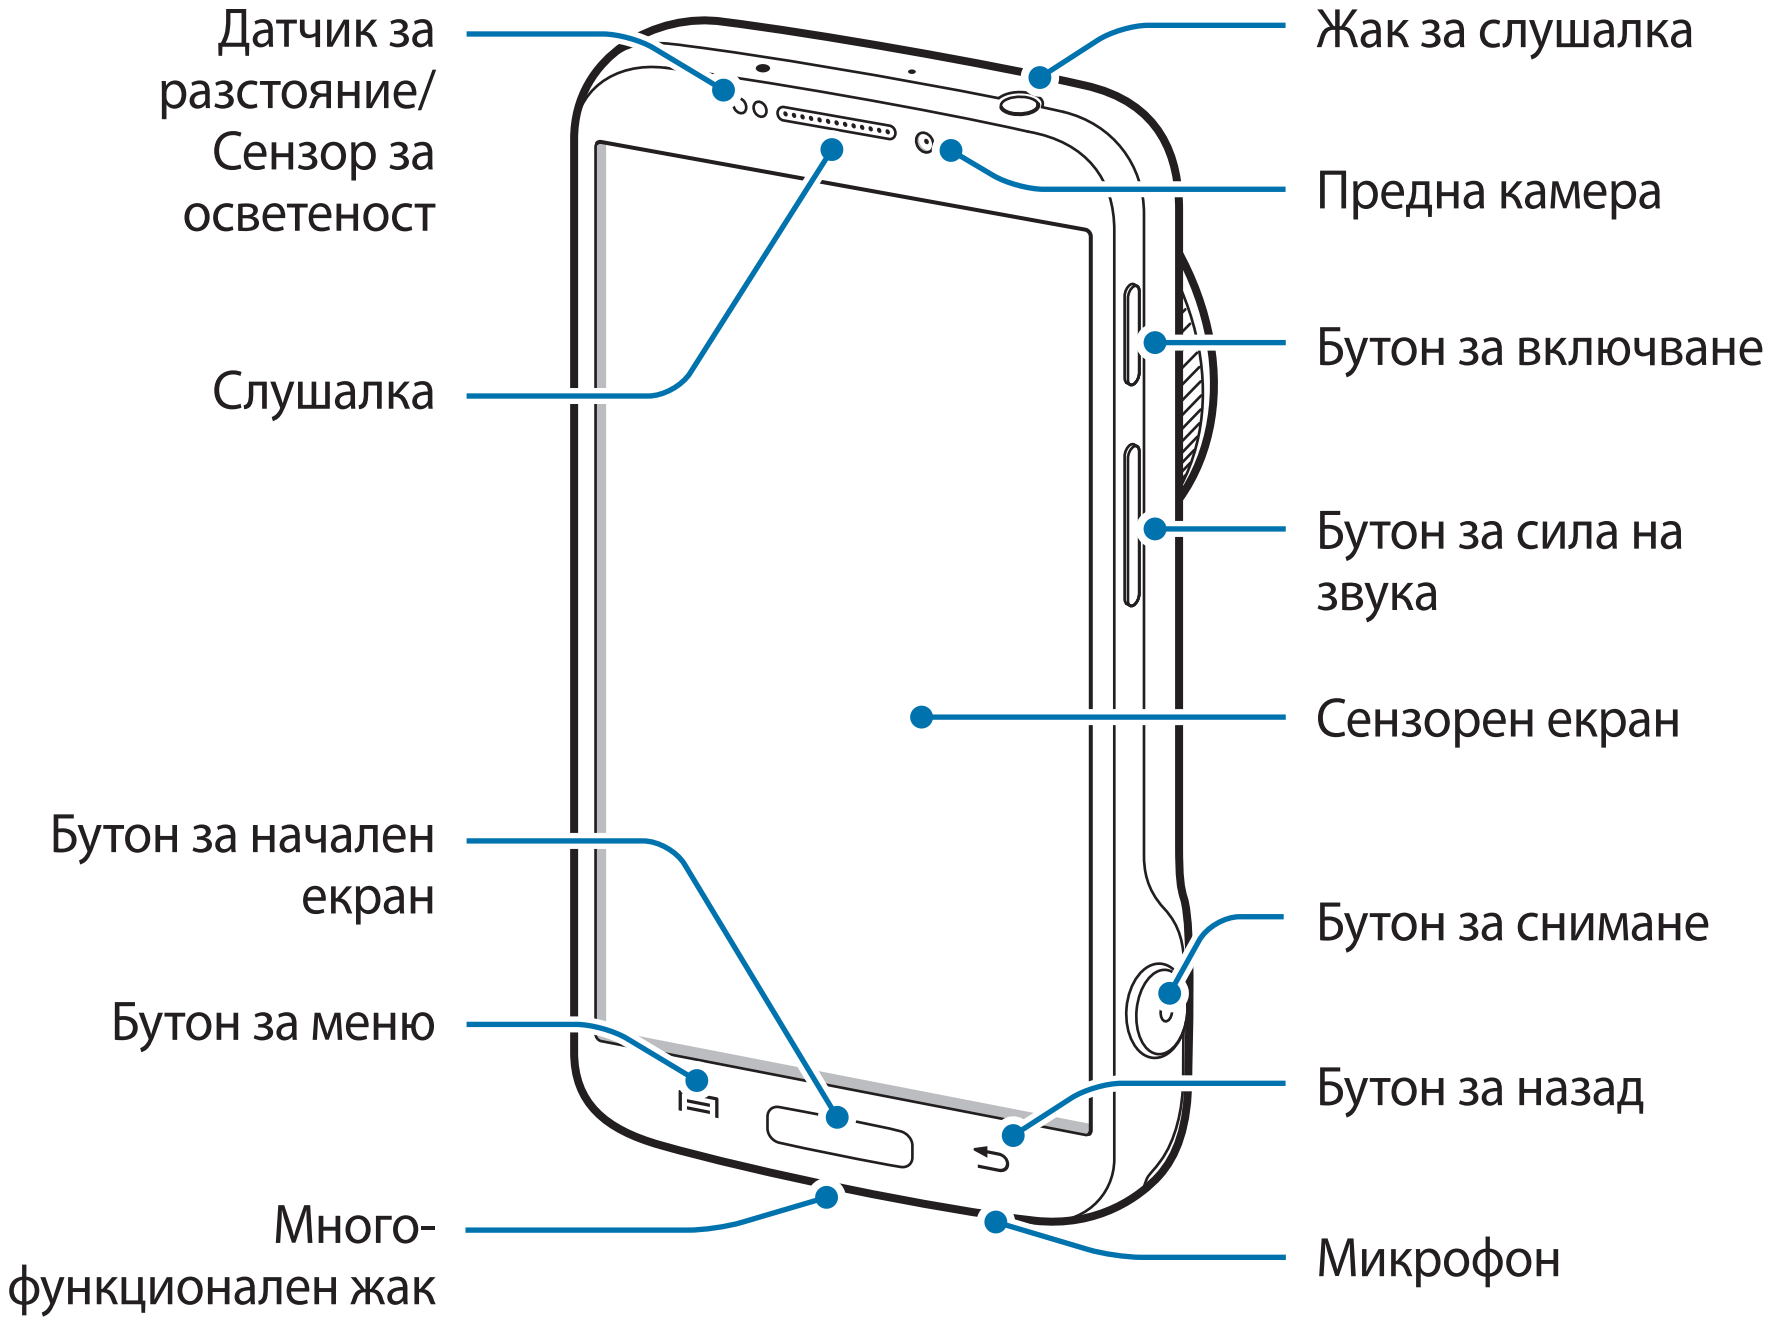
Датчик за разстояние/ Сензор за осветеност
Слушалка
Бутон за начален екран
Бутон за меню
Многофункционален жак
Жак за слушалка
Предна камера
Бутон за включване
Бутон за сила на звука
Сензорен екран
Бутон за снимане
Бутон за назад
Микрофон

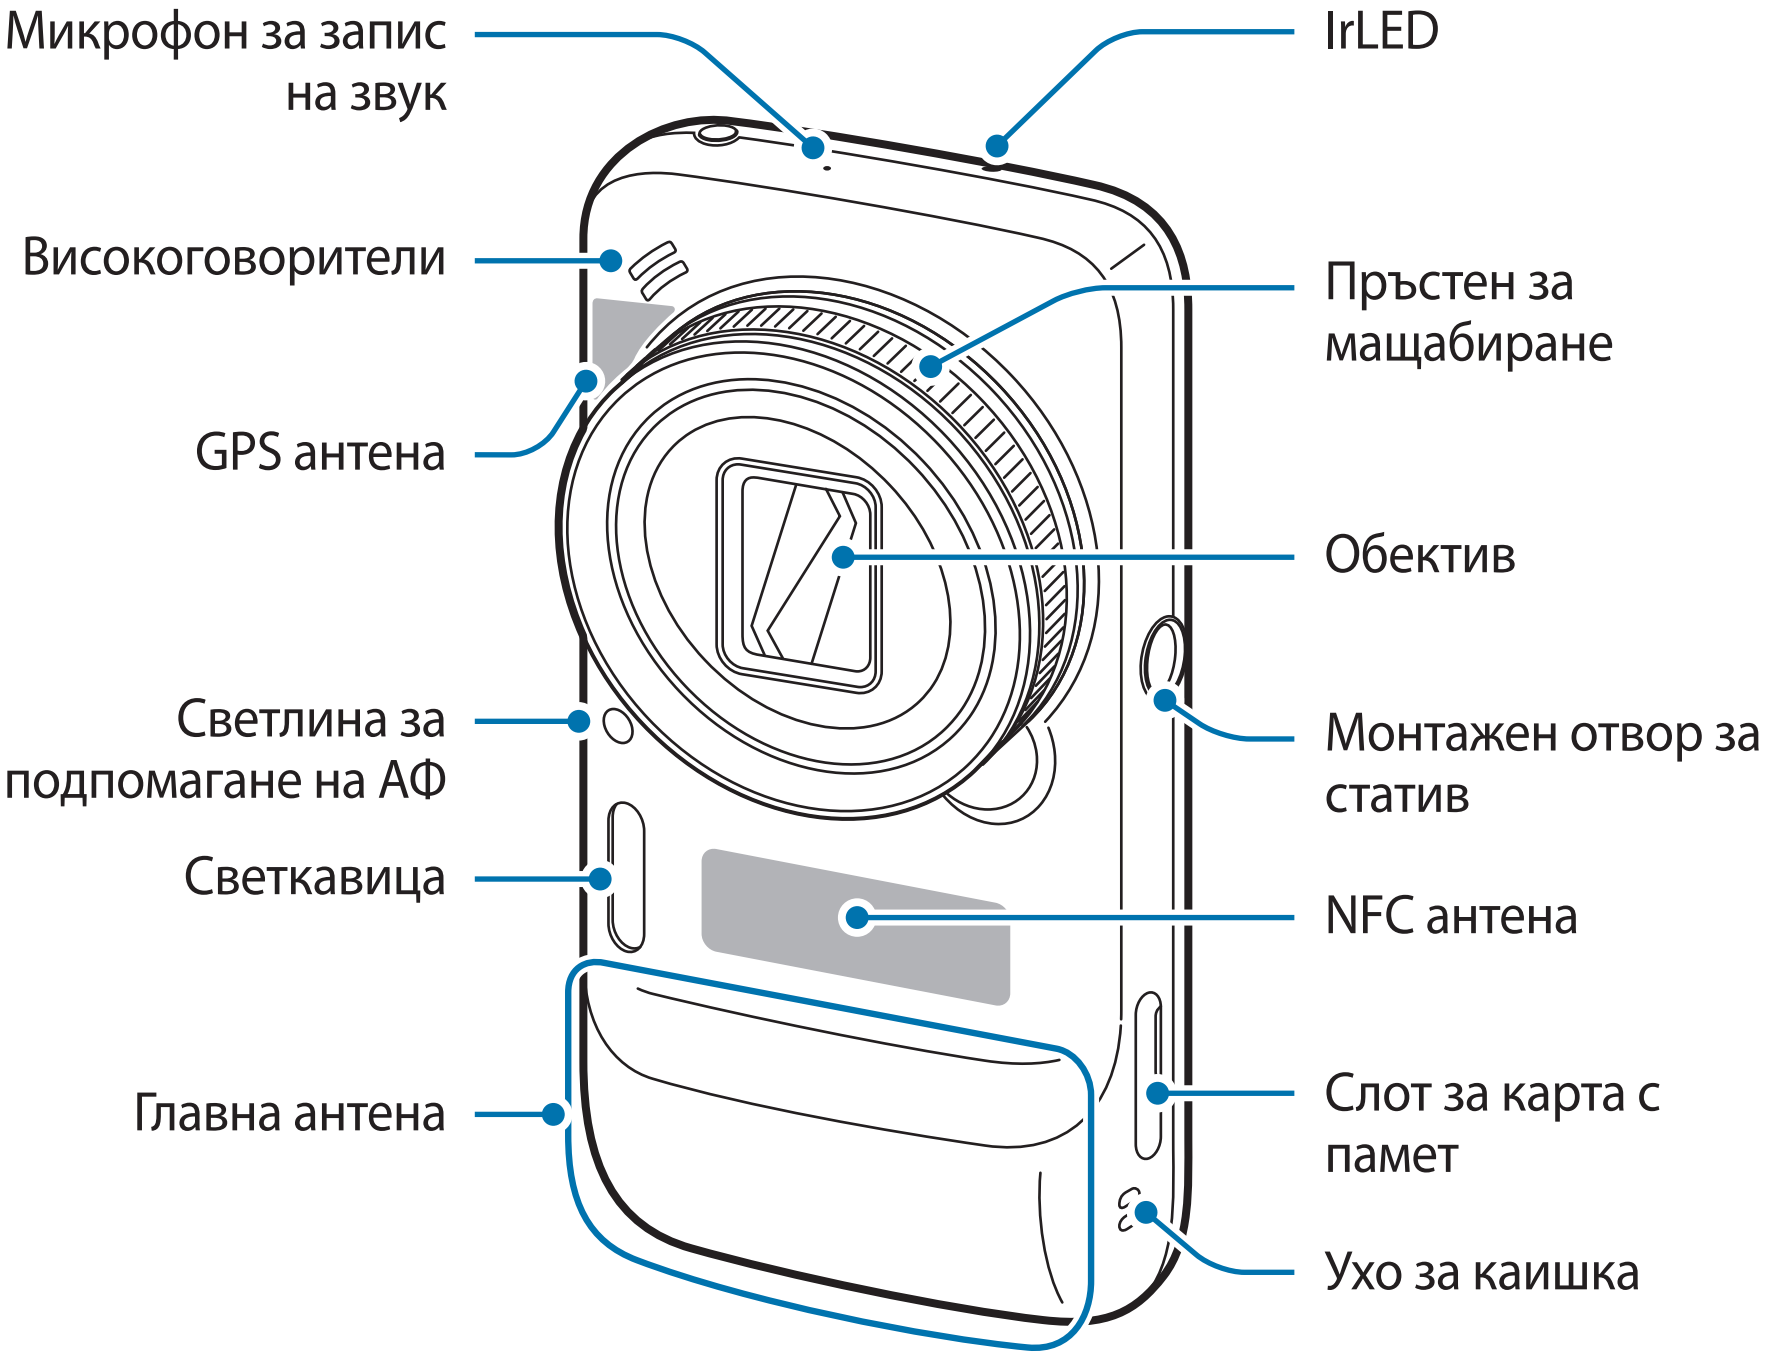
Микрофон за запис на звук
Високоговорители
GPS антена
Светлина за подпомагане на АФ
Светкавица
Главна антена
IrLED
Пръстен за мащабиране
Обектив
Монтажен отвор за статив
NFC антена
Слот за карта с памет
Ухо за каишка

Микрофонът в горната част на устройството се активира само, когато записвате гласови бележки или снимате видеоклипове.

Не използвайте устройството, ако е спукано или счупено. Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете устройството за ремонт в сервизен център на Samsung.

- Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети, освен когато правите снимки или видеоклипове. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
- Не използвайте екранни предпазители. Това може да доведе до неизправност на сензора.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

Бутони

Бутон	Функция
Вкл./Изкл. **Заключване** **Нулиране**	• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. • Натиснете и задръжте за по-дълго от 7 секунди, за да нулирате устройството ако има фатални грешки или прекъсва и замръзва. • Натиснете, за да заключите или отключите устройството. Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран се изключи.
Меню	• Чукнете, за да отворите списък с опциите, налични за текущия екран. • Чукнете и задръжте на началния екран, за да стартирате функцията за търсене на Google.
Начален екран	• Натиснете, за да се върнете на началния екран. • Натиснете и задръжте, за да отворите списък с последно използвани приложения.
Назад	• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.

Бутон	Функция
Сила звук	• Натиснете, за да регулирате силата на звука.
Бутон за заснемане	• Натиснете и задръжте, за да включите камерата. • В приложението за фотоапарата натиснете наполовина, за да фокусирате обекта. Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена. Натиснете, за да направите снимката.

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Батерия
- Кратко ръководство

- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервиз.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.

Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони и включената батерия.

Устройството работи само с microSIM карти.

1 Свалете капака на батерията.

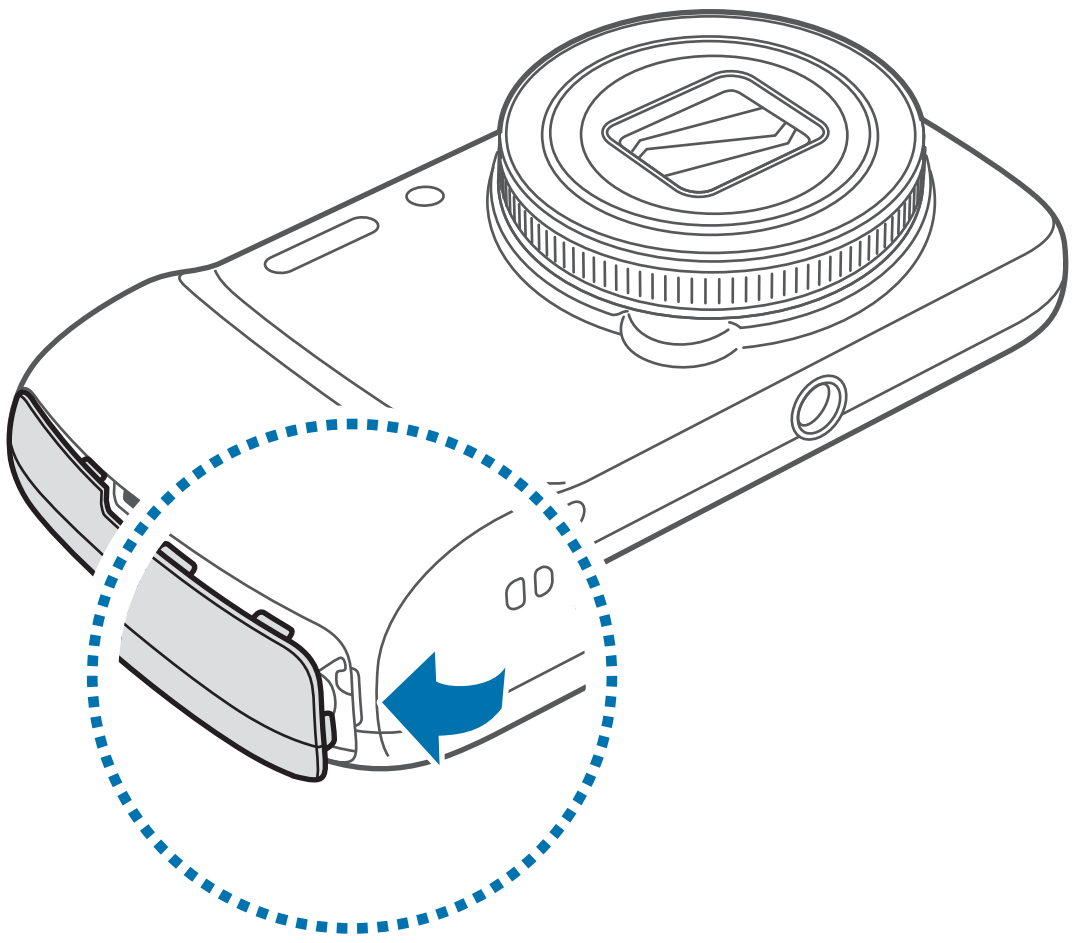

Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при сваляне на капака на батерията.

Не огъвайте или изкривявайте прекалено капака на батерията. Това може да повреди капака.

2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице нагоре.

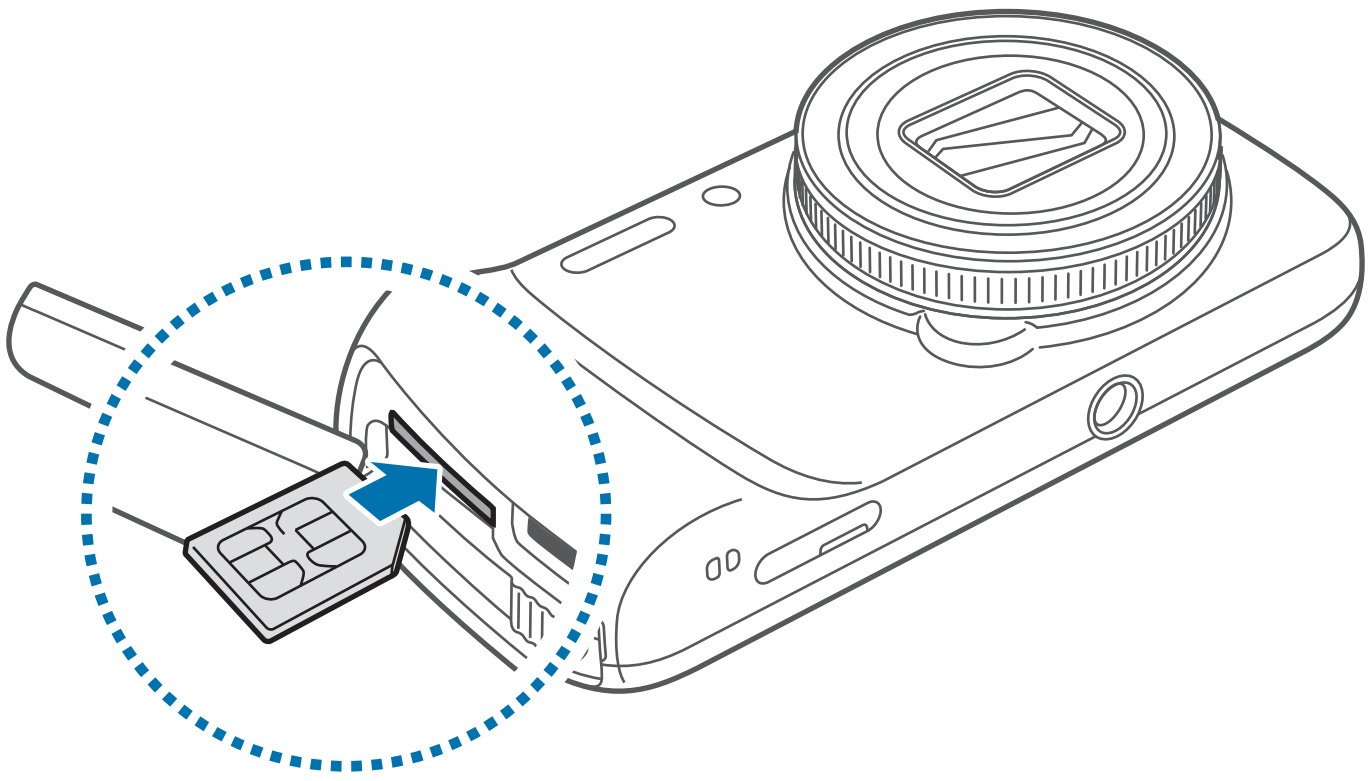

Неправилното поставяне на SIM или USIM картата може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.

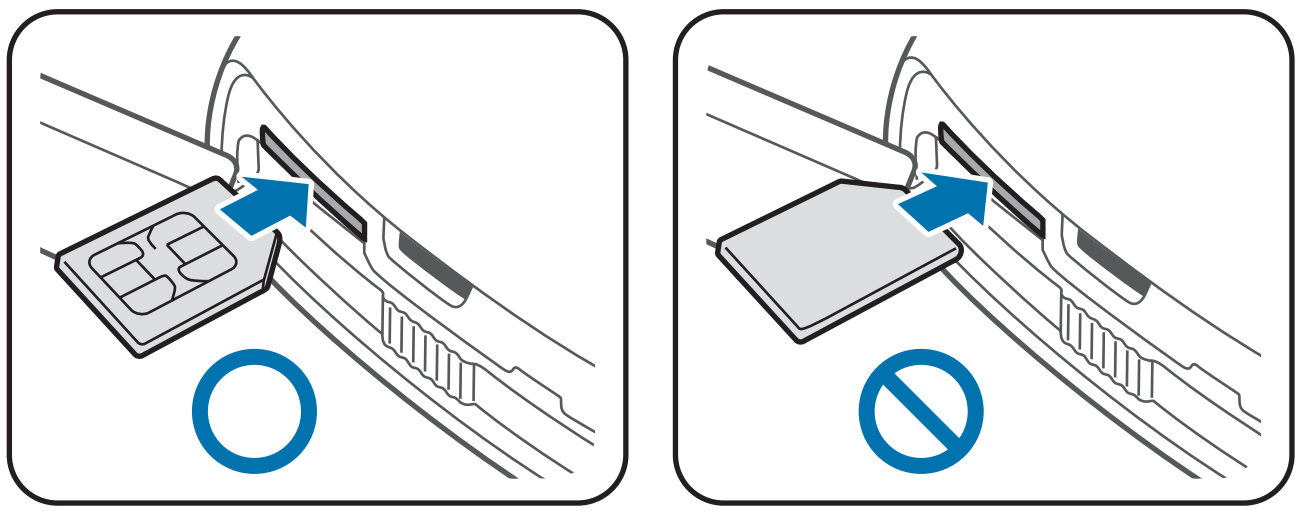

3 Натиснете SIM или USIM картата в слота, докато се заключи на мястото си.

- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да извадят картата с памет.
- Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.

4 Плъзнете заключалката на батерията надясно, за да я отключите.

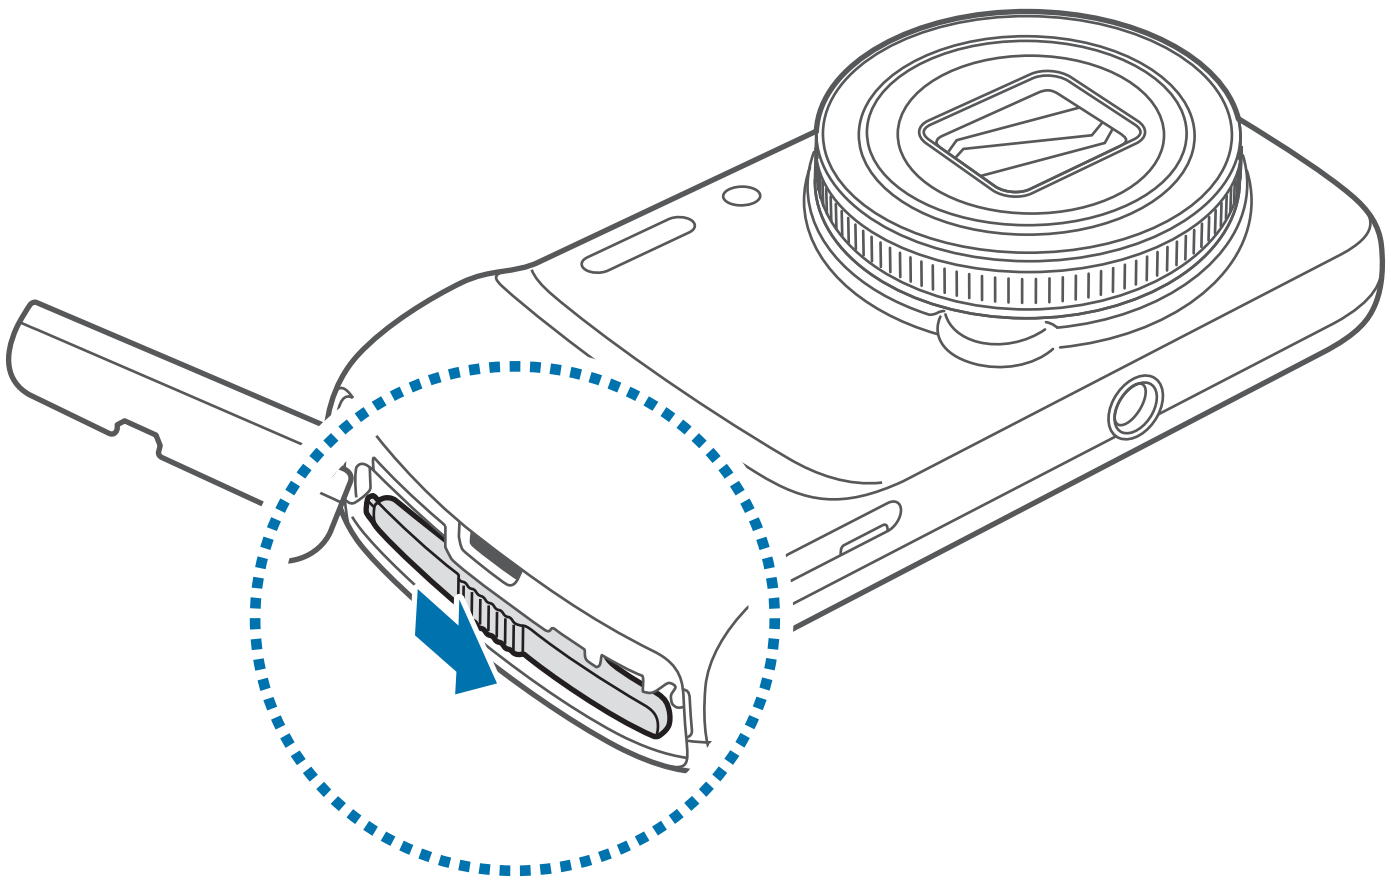

5 Поставете батерията.

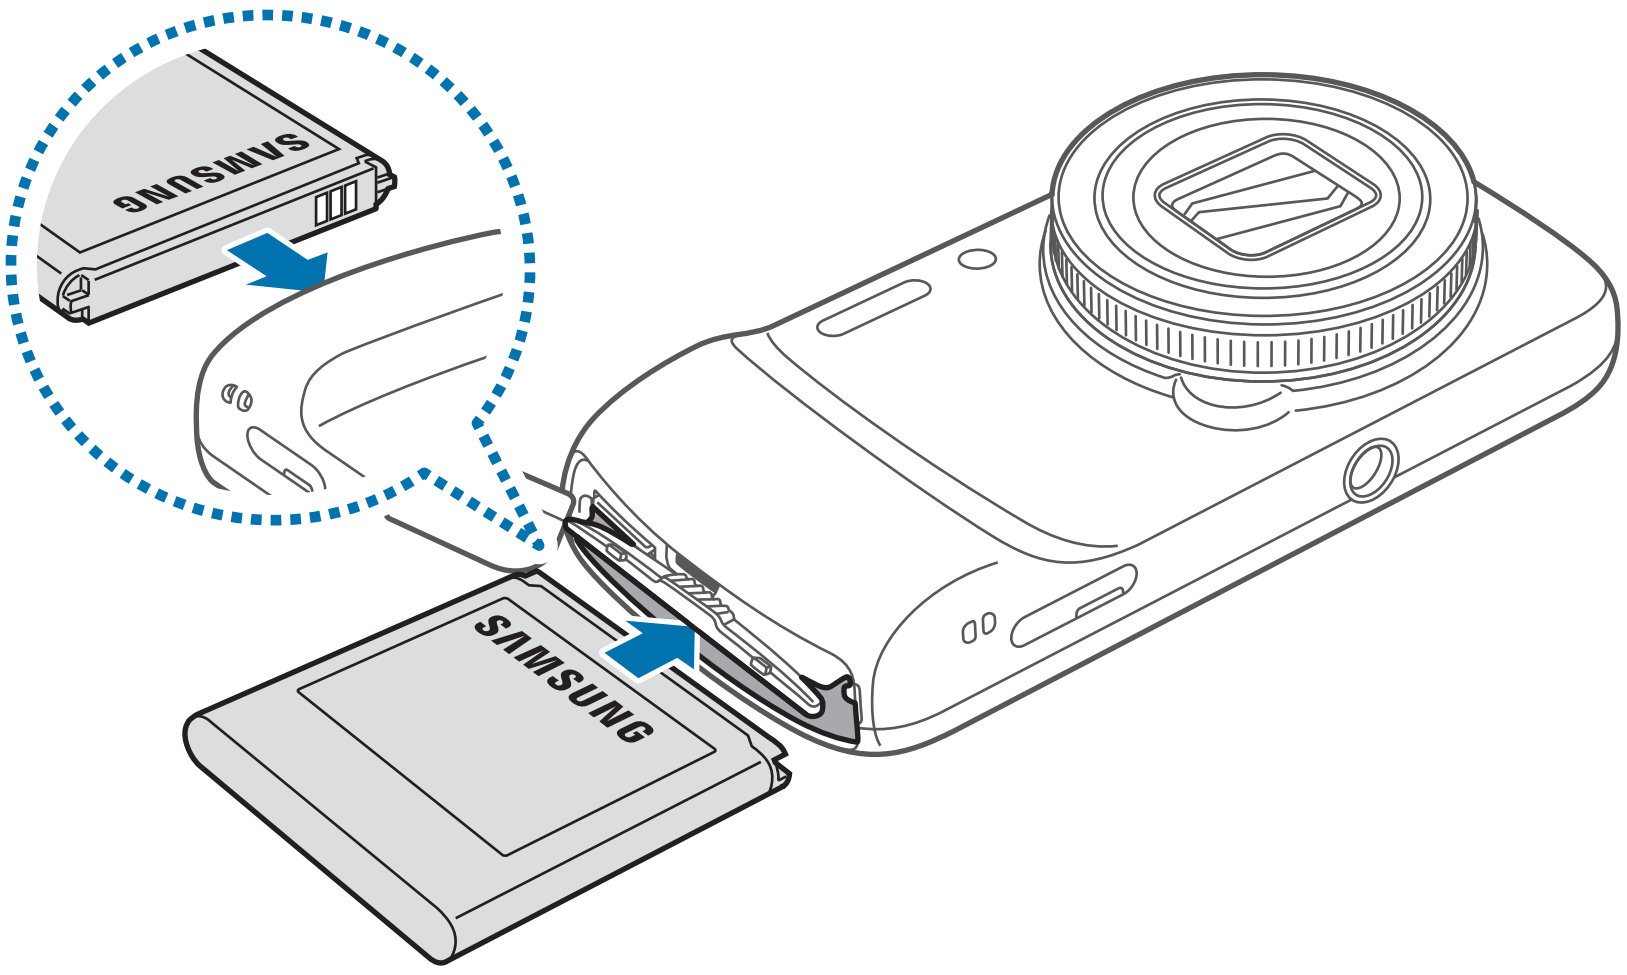

Златистите пластини на батерията трябва да са правилно подравнени при поставянето на батерията.

6 Плъзнете заключалката на батерията наляво, за да я заключите.

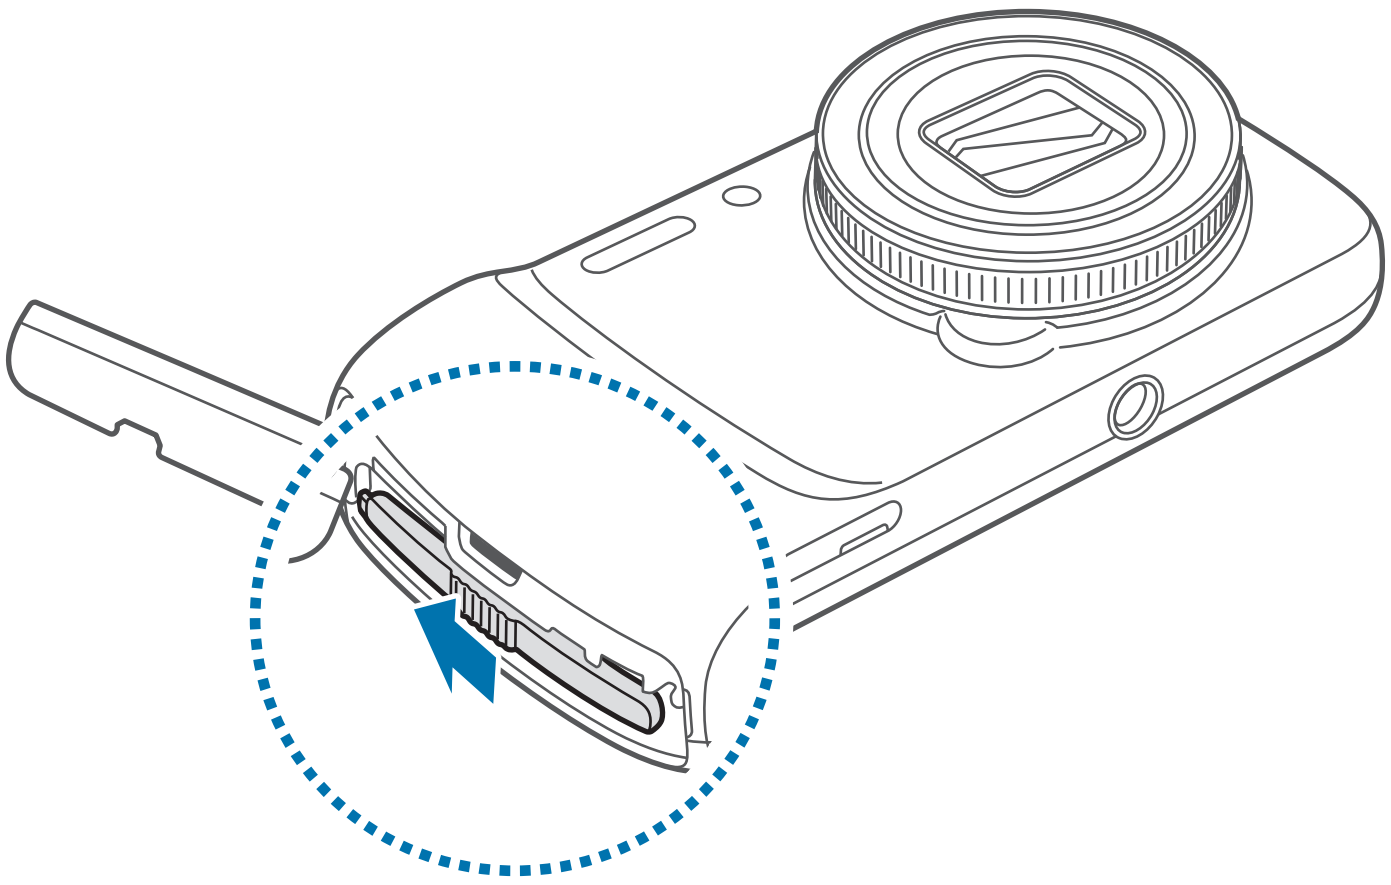

7 Поставете отново капака на батерията.

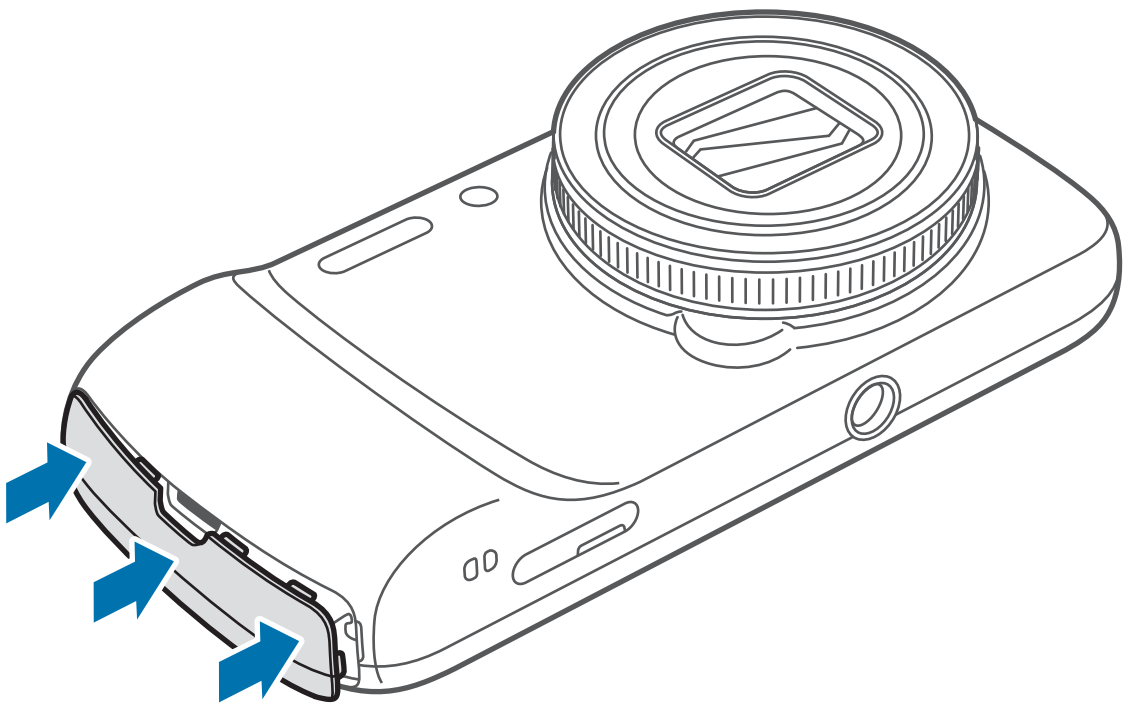

Премахване на SIM или USIM карта и батерия

1 Свалете капака на батерията.

2 Плъзнете заключалката на батерията надясно, за да я отключите.

3 Извадете батерията.

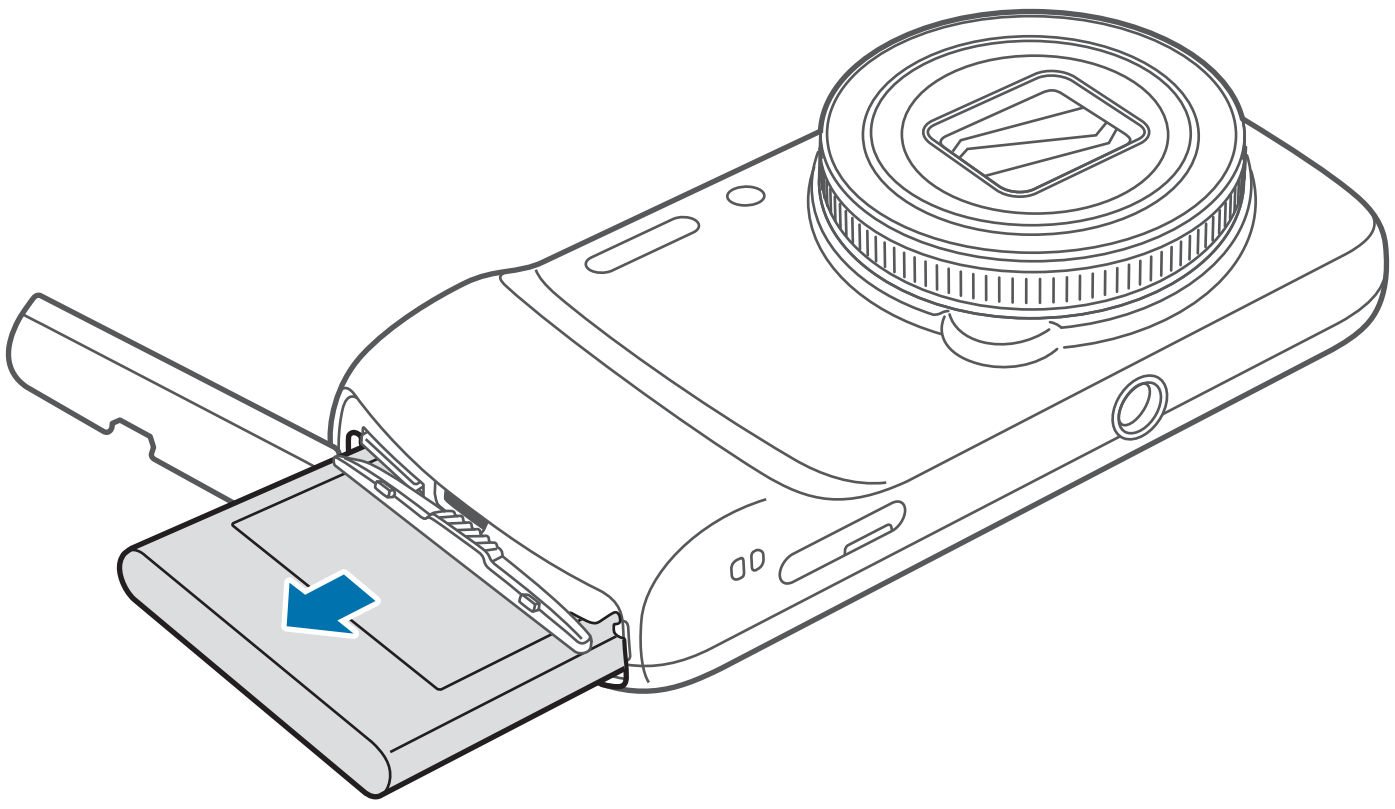

4 Натиснете SIM или USIM картата, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.

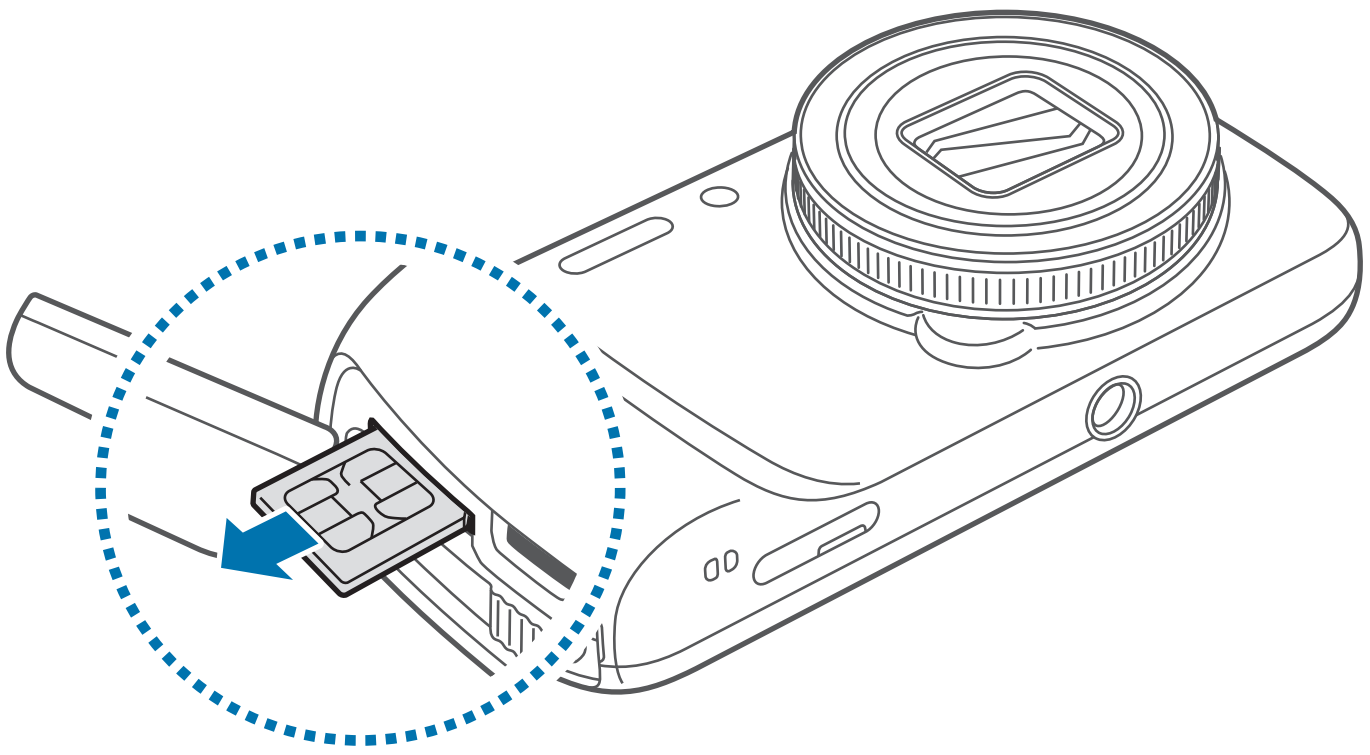

Зареждане на батерията

Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път. Можете да използвате компютър, за да заредите устройството, като го свържете с USB кабела.

Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.

- Когато батерията е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и ще покаже съобщение, в което ще пише, че батерията е изтощена.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.

Зареждане със зарядното устройство

Свържете USB кабела към USB захранването и след това вкарайте края на USB кабела в мултифункционалния жак.

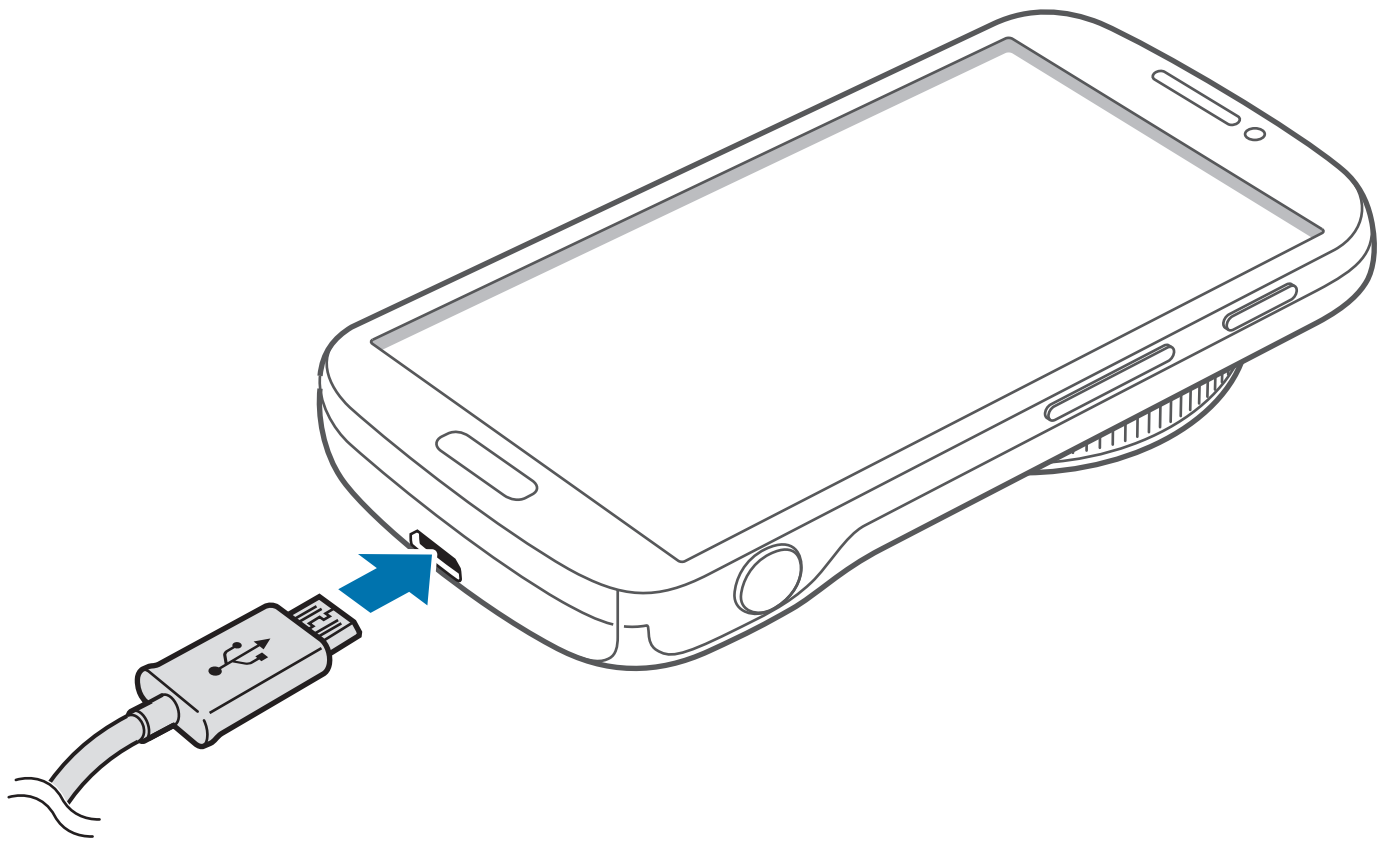

Неправилното свързване на зарядното може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.

Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да повреди устройството.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Устройството трябва да е близо до електрическия контакт, когато се зарежда.

Проверка на заряда на батерията

Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, следните икони ще покажат текущия заряд на батерията:



Зарежда се



Напълно заредена

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се на фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на дисплея.

Поставяне на картата с памет

Устройството ви работи с карти памети с капацитет до 64 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида й, някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.

- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет нагоре с дясната страна.

- Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството, файловата директория на картата се появява в папка **SD memory card** под вътрешната памет.

1 Поставете картата с памет със златистите контактни пластини на картата, ориентирани нагоре.

2 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

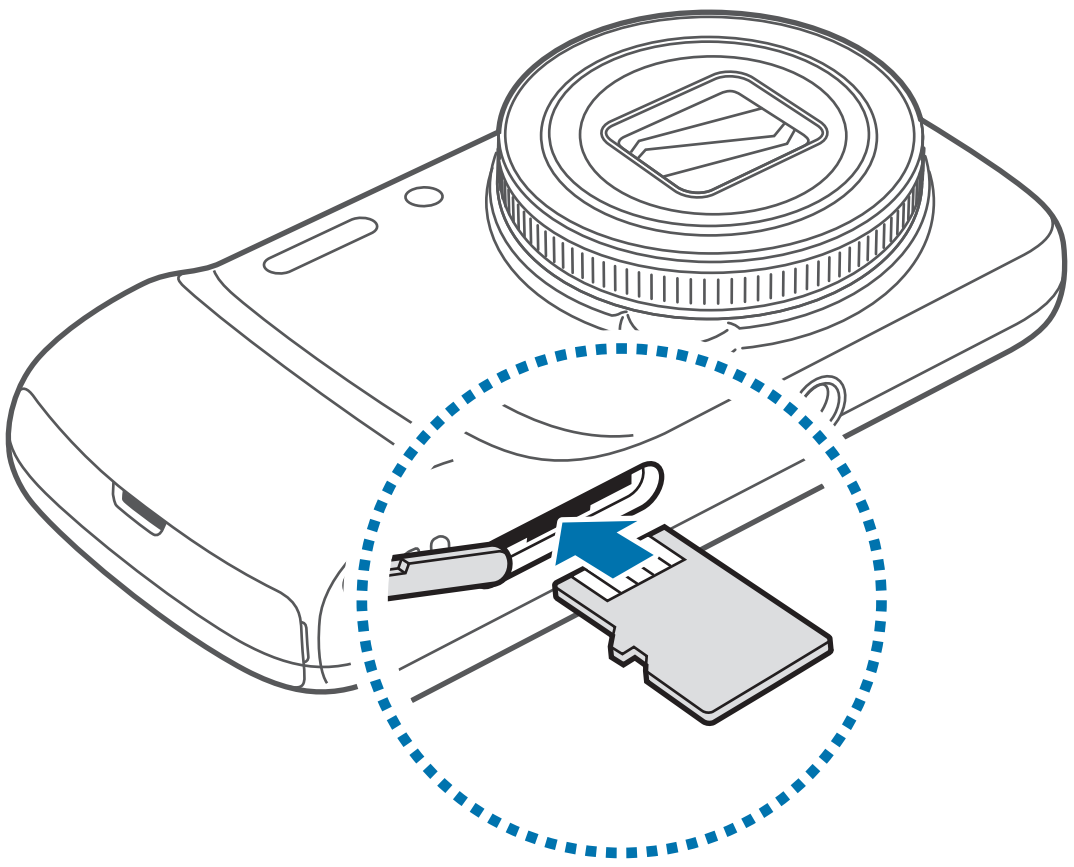

Премахване на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Още** → **Памет** → **Изключване на SD картата**.

Натиснете картата с памет, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.

Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или устройството. Samsung не нови отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Още** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Закачане на каишка за ръка

Плъзнете каишката за ръка през отвора и я закачете за малката издатина.

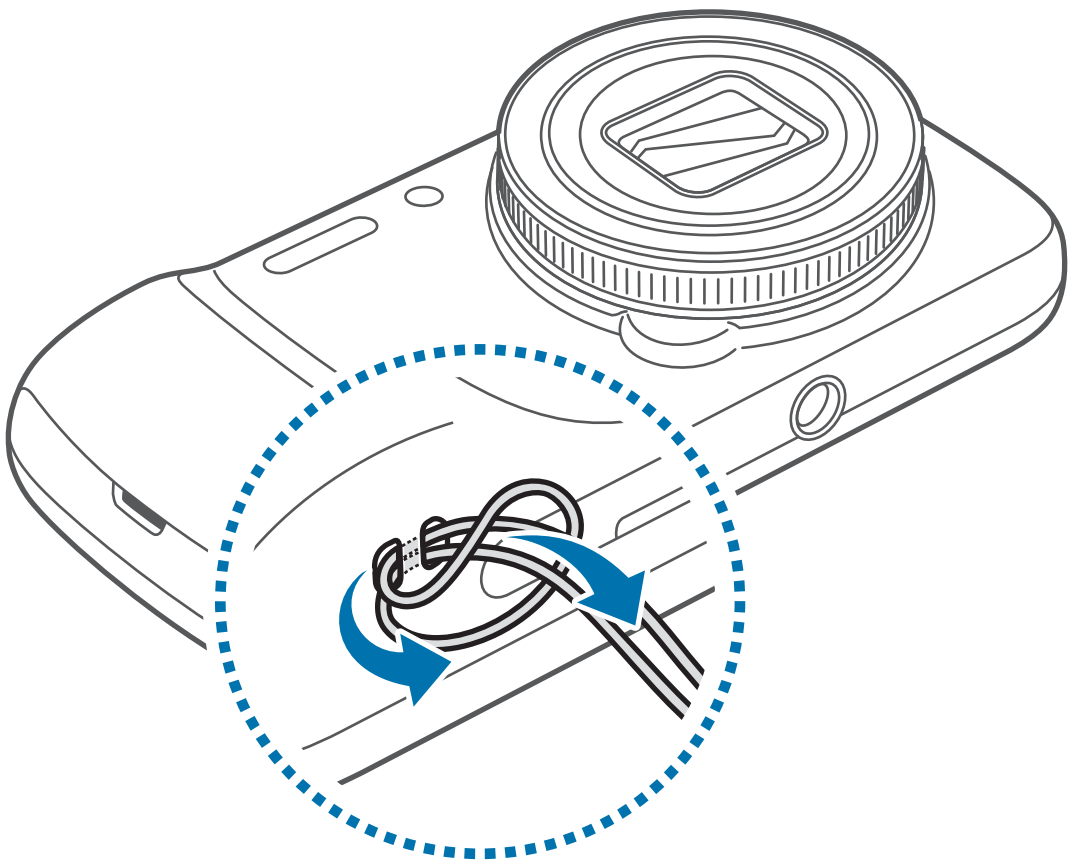

Включване и изключване на устройството

Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.

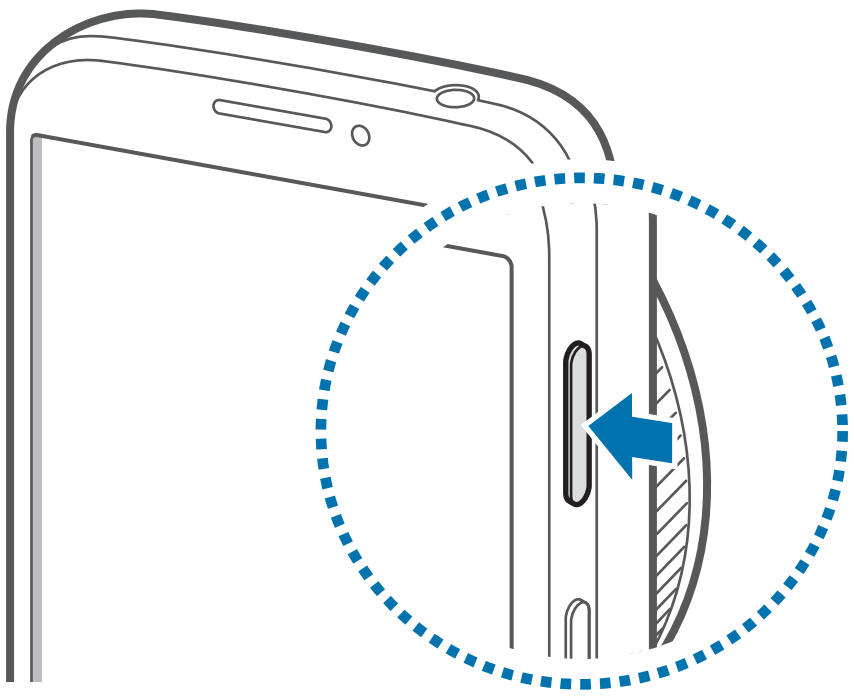

- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Режим полет**, за да изключите всички безжични функции.

За да включите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изкл. захранване**.

Държане на устройството

Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.

Отключване и заключване на устройството

Когато не го използвате, заключете устройството, за да предотвратите нежелани действия. Натискането на бутона за включване изключва екрана и въвежда устройството в режим на заключване. Устройството се заключва автоматично ако не се използва за определен период от време.

За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или бутон за начален екран и бързо плъзнете пръста си в рамките на заключения екран в долната част на екрана.

Настройка на силата на звука

Натиснете бутона за сила на звука надолу или нагоре за да настройте силата на звука на мелодията на звънене или да настроите силата на звука, когато слушате музика или гледате видеоклип.

Превключване към тих режим

Използвайте един от следните методи:

- Натиснете и задръжте надолу бутона за сила на звука, докато не превключи към тих режим.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете **Заглуш.** или **Вибрация**.
- Отворете панела за известяване в горния край на екрана и след това чукнете **Звук** или **Вибрация**.

Основни функции

Индикаторни икони

Иконите, показани в горния край на екрана, предоставят информация за състоянието на устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

Икона	Значение
⊘	Няма сигнал
📶	Сила на сигнала
R 📶	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
G ⇅	Свързана GPRS мрежа
E ⇅	Свързана EDGE мрежа
3G ⇅	Свързана UMTS мрежа
H ⇅	Свързана HSDPA мрежа
H+ ⇅	Свързана HSPA+ мрежа
🛜	Wi-Fi свързано
ᛒ	Функцията Bluetooth е активирана
⌖	Активиран GPS
📞	Текущ разговор
✕	Пропуснат разговор
🔄	Синхронизиран с мрежата
⭍	Свързан към компютър
▯	Няма SIM или USIM карта

Икона	Значение
✉	Ново текстово или мултимедийно съобщение
⏰	Алармата е активирана
🔇	Активиран тих режим
📳	Активиран режим вибрация
✈	Активиран режим Полет
⚠	Появила се е грешка или е необходимо внимание
🔋	Ниво на заряд на батерията

Използване на сензорния екран

Използвайте само пръстите си, за да работите със сензорния екран.

- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображение (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.

Жестове с пръстите

Чукване

За да отворите приложение, за да изберете елемент от менюто, за да натиснете бутон в екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, просто трябва да чукнете с пръст.

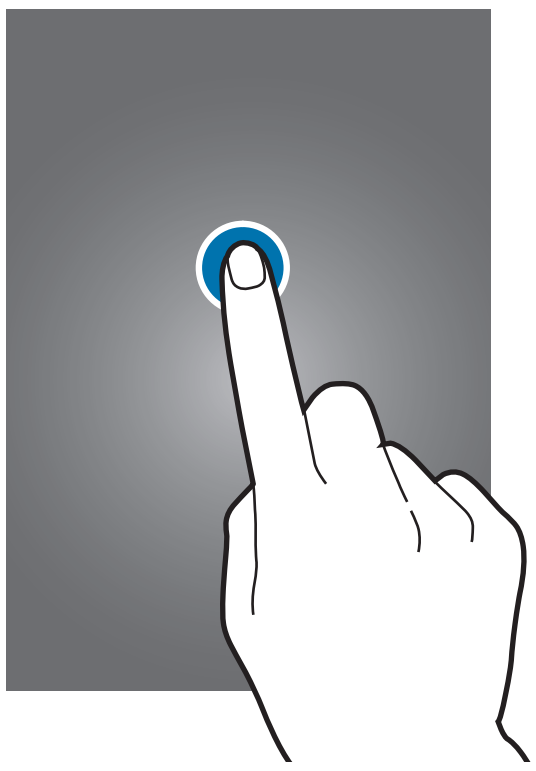

Плъзгане

За да преместите икона или умалена снимка на ново място, чукнете и я задръжте и след това е плъзнете до желаната позиция.

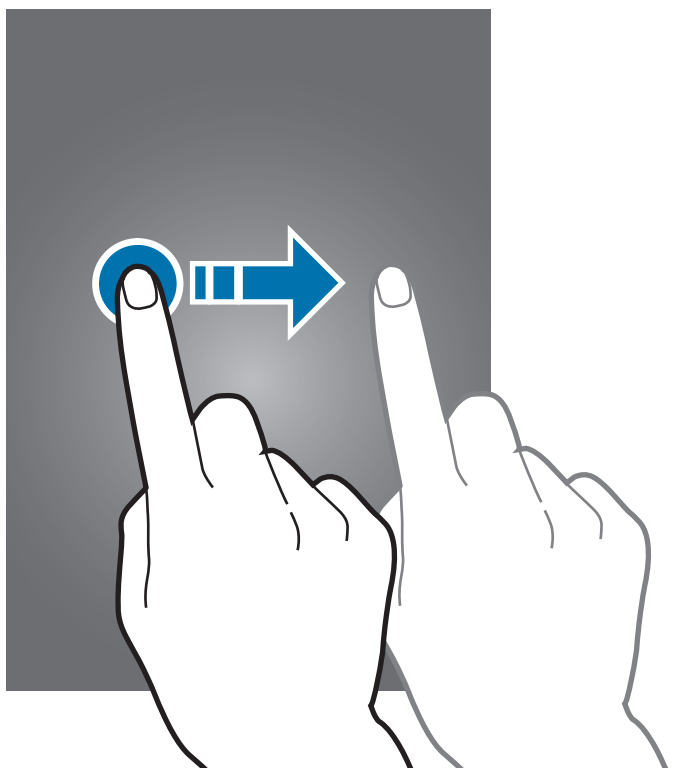

Двукратно почукване

Чукнете двукратно на уеб страница, карта или снимка, за да увеличите мащаба ѝ. Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба ѝ.

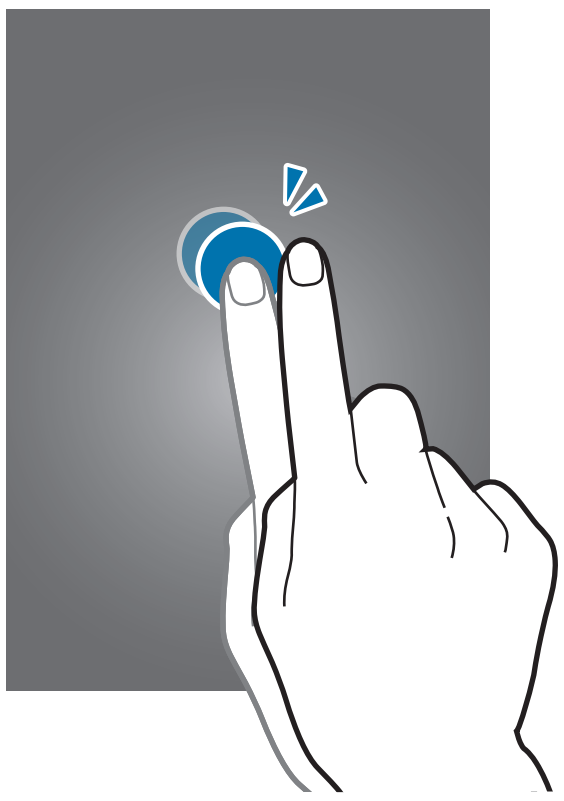

Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък, като този на записите.

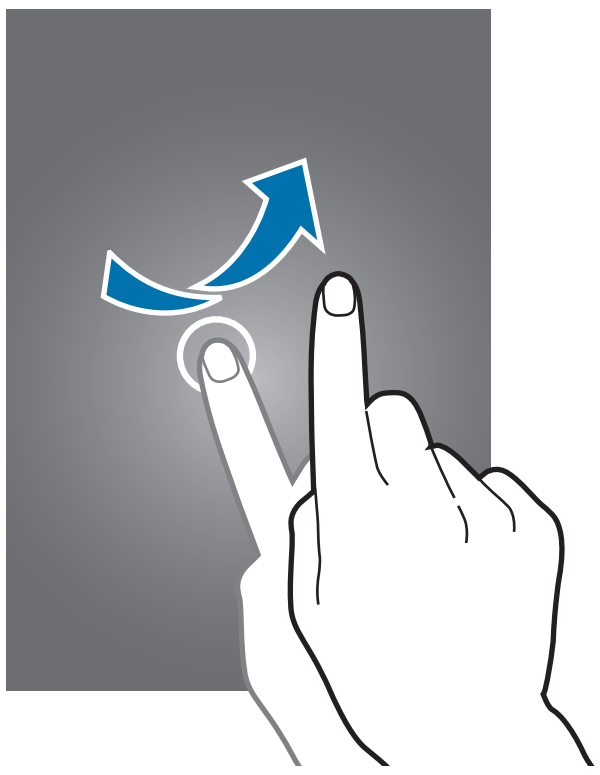

Събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба й. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

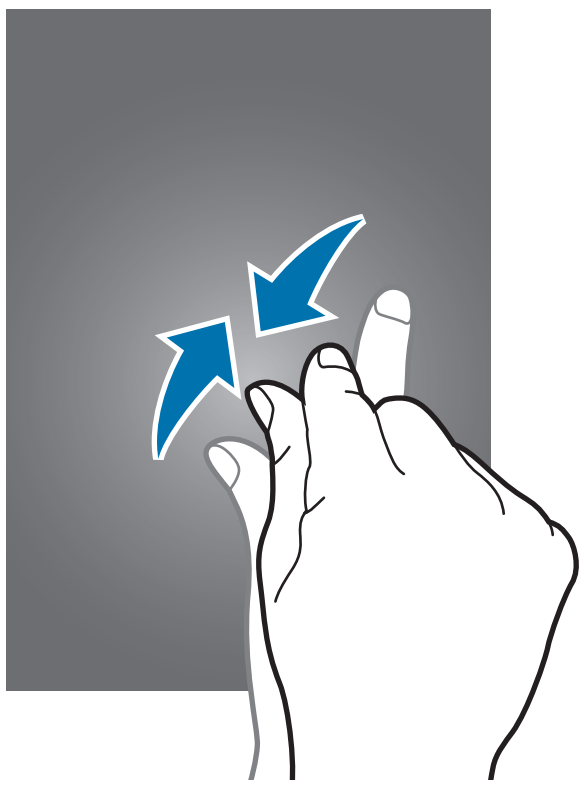

Движения за контрол

Простите движения позволяват лесен контрол на устройството.

Преди да използвате движения, уверете се, че функцията за движения е включена. На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Моето устройство** → **Движения и жестове** → **Движение** и плъзнете превключвателя за **Движение** надясно.

Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на нежелани команди. Контролирайте правилно движенията.

Завъртане на екрана

Много приложения позволяват на дисплея да работи в портретна или пейзажна ориентация. Завъртането на устройството кара дисплея да се настрои автоматично да се побере в новата екранна ориентация.

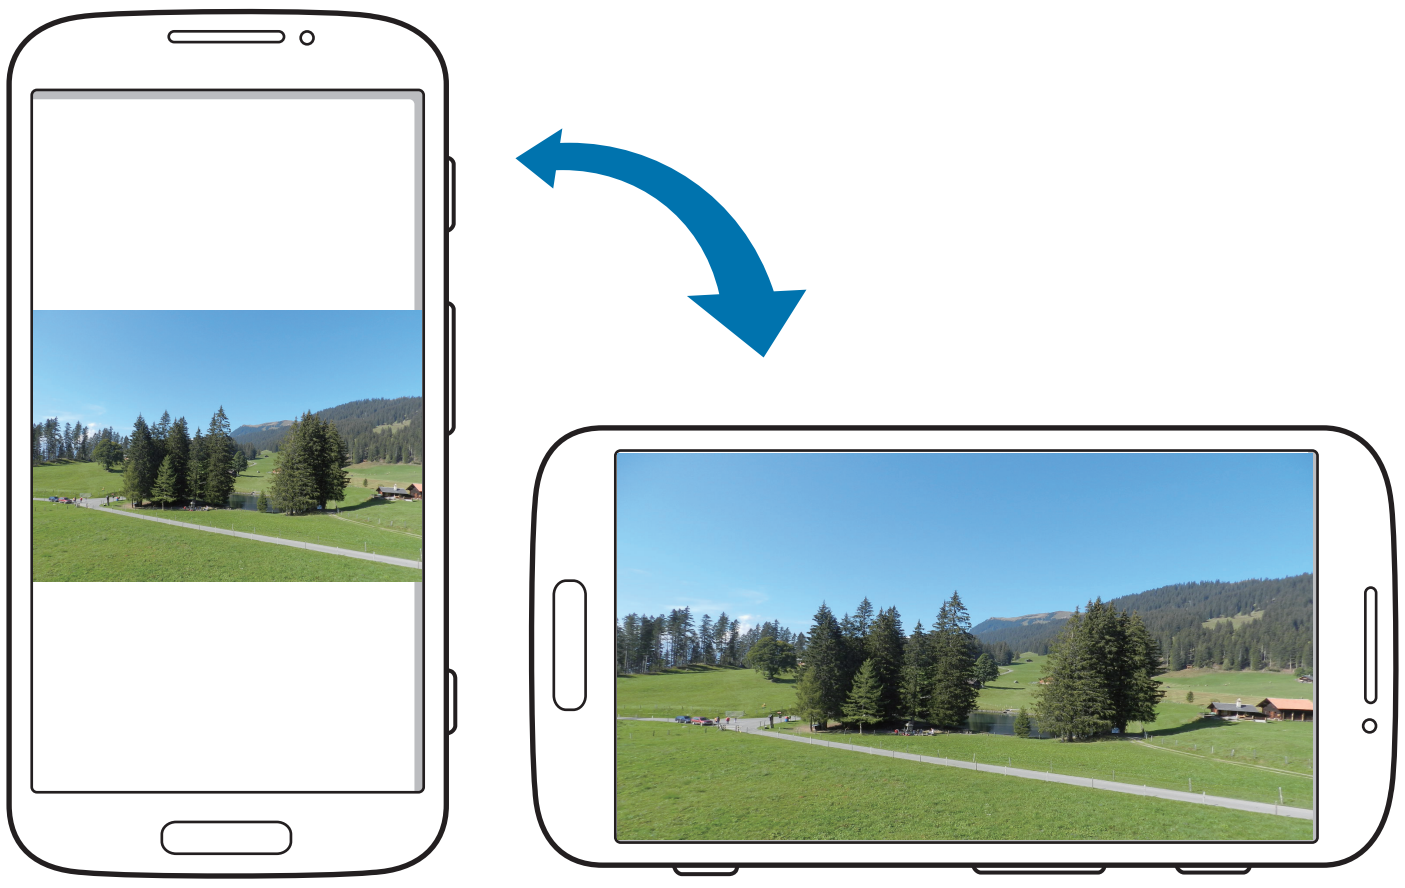

За да предотвратите автоматичното завъртане на дисплея, отворете панела за известяване и премахнете отметката на **Въртене на екр.**

- Някой приложения не позволяват завъртане на екрана.
- Някои приложения показват различен екран в зависимост от ориентацията. Калкулаторът се превръща в научен калкулатор, когато се обърне пейзажно.

Вдигане

Когато вдигате устройството, след като то е било неактивно за определен период от време, или когато екранът е бил изключен, то вибрира, ако имате пропуснато повикване или ново съобщение.

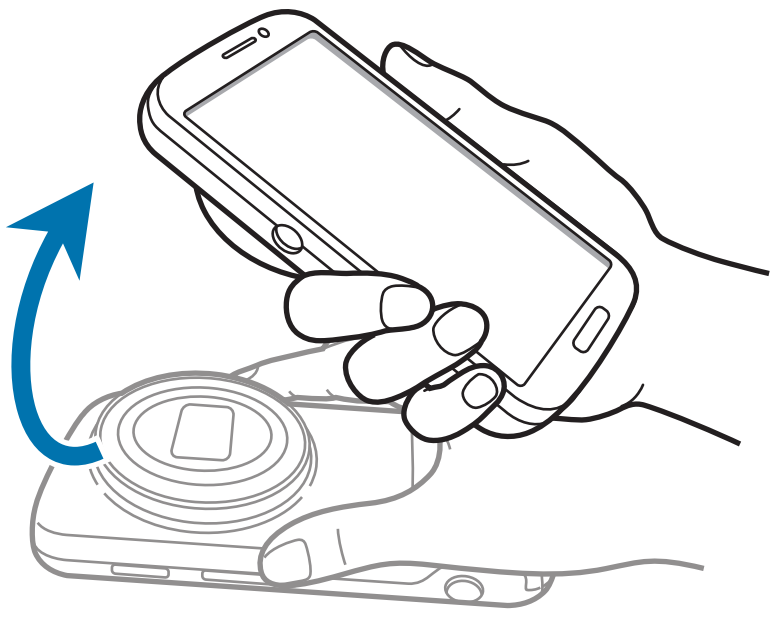

Задържане до ухото

Докато разглеждате детайли за разговори или записи, повдигнете и задръжте устройството близо до ухото си, за да осъществите повикване.

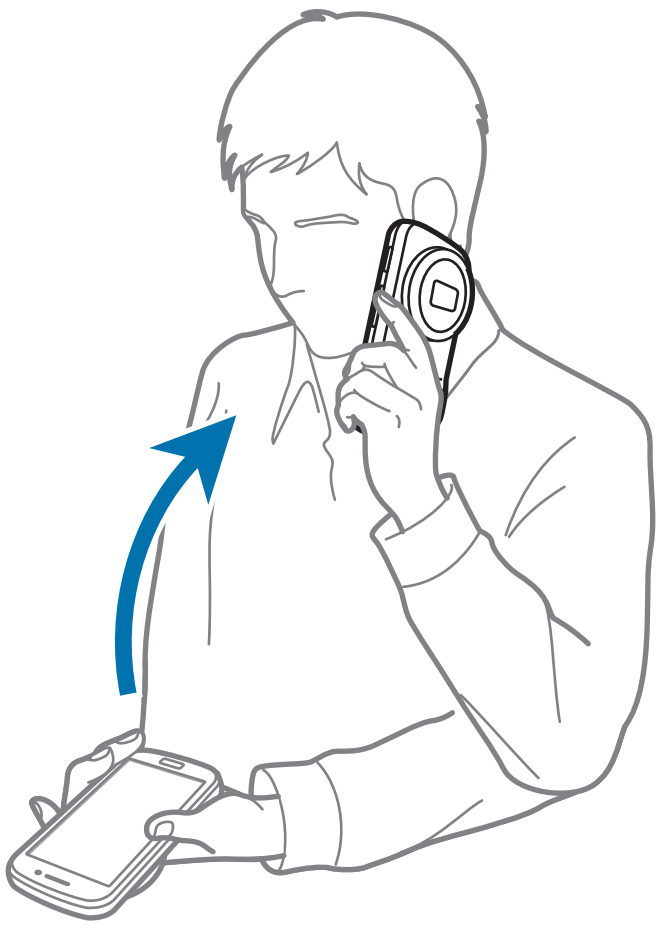

Преместване с цел придвижване

Чукнете и задръжте елемент на екрана, след което преместете устройството наляво или надясно, за да преместите елемента на друг панел от началния екран или в екрана с приложения.

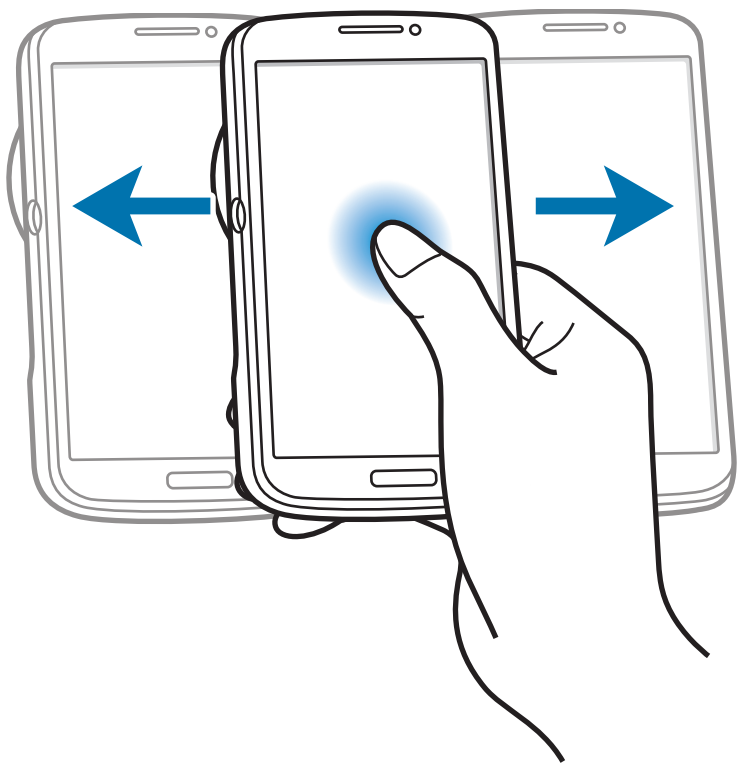

Преместване с цел преглед

Когато сте увеличили мащаба на изображение, чукнете и задръжте точка на екрана, след което преместете устройството в каквато и да е посока, за да видите различни части на изображението.

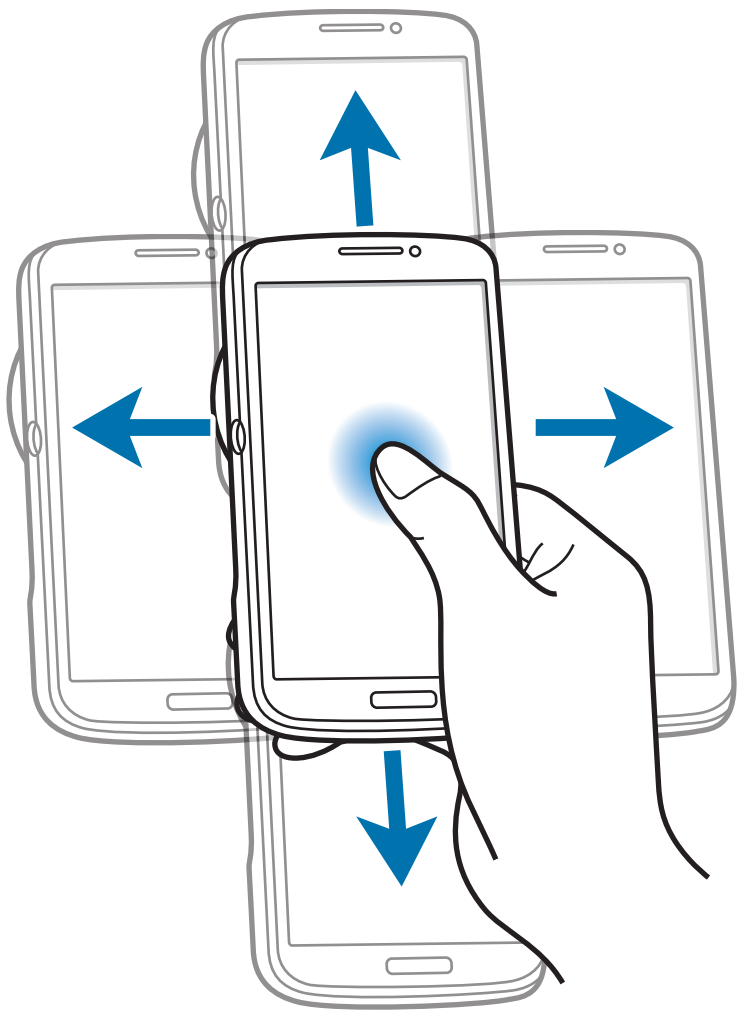

Преобръщане

Преобърнете устройството, за да заглушите тон на звънене или да направите пауза във възпроизвеждането на медия.

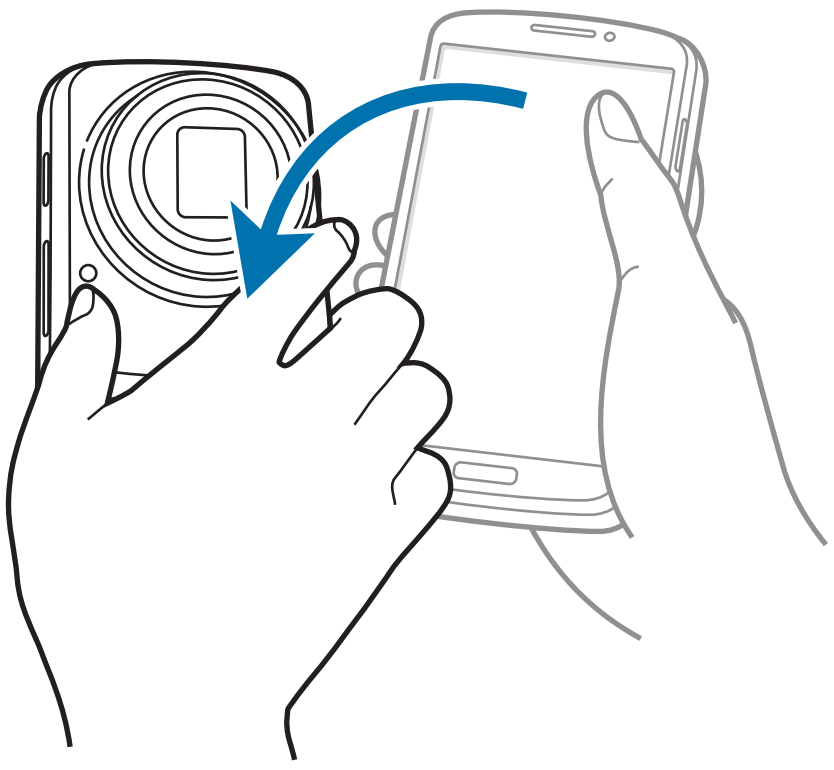

Накланяне

Чукнете и задръжте две точки на екрана и след това наклонете устройството назад и напред, за да увеличите или намалите мащаба.

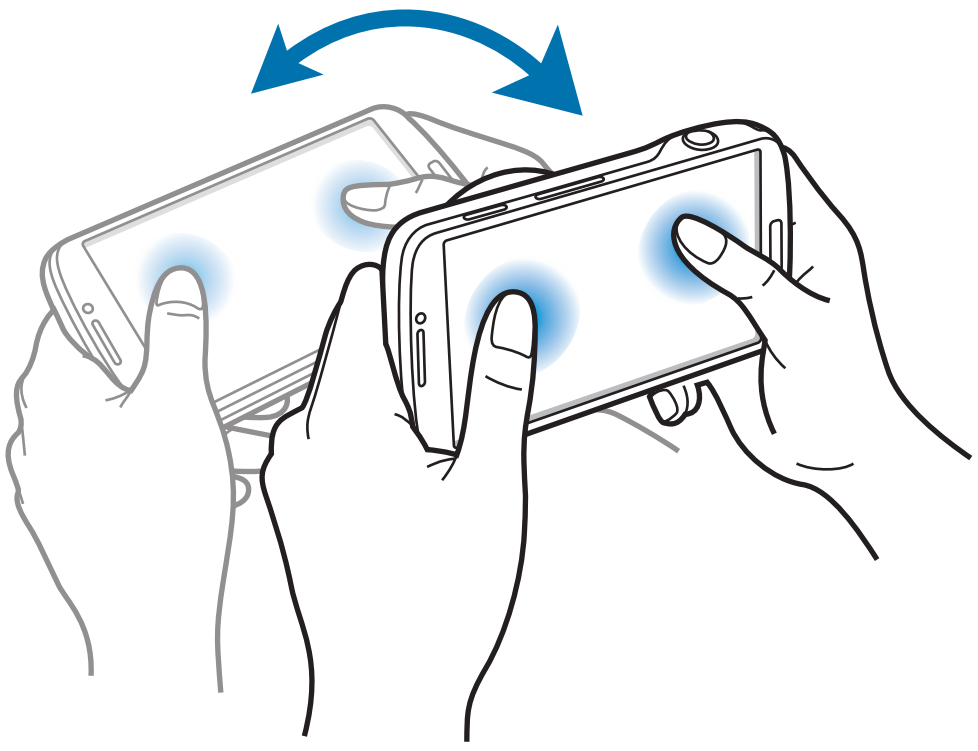

Известяване

Иконите за известия се появяват в лентата за състояние в горния край на екрана, за да известят за пропуснати повиквания, нови съобщения, календарни събития, състояние на устройството и много други. Плъзнете надолу от лентата на състоянието, за да отворите панела за известия. Превъртете списъка, за да видите допълнителни предупреждения. За да затворите панела за известия, плъзнете нагоре лентата, която е най-долу на екрана.

Панел за бързи настройки

От панела за бързи настройки можете да видите текущите настройки на устройството. Плъзнете надолу от лентата за състояния, чукнете ⊞, за да отворите панела за бързи настройки и използвайте следните опции:

- **Wi-Fi**: Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
- **GPS**: Активирайте или деактивирайте GPS функцията.
- **Звук**: Активирайте или деактивирайте безшумен режим. Можете да оставите телефона си на вибрация или да го заглушите напълно, когато е в тих режим.
- **Въртене на екр.**: Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.
- **Bluetooth**: Активирайте или деактивирайте Bluetooth функцията.
- **Мобилни данни**: Активирайте или деактивирайте връзката за пренос на данни.
- **Режим на блокир.**: Активирайте или деактивирайте режима на блокиране. В режим на блокиране устройството ще блокира известяванията. За да изберете кои известявания да бъдат блокирани, чукнете **Настройки** → **Моето устройство** → **Режим на блокиране**.
- **Пест. на енерг.**: Активирайте или деактивирайте режима на пестене на енергия.
- **Screen Mirroring**: Активирайте или деактивирайте функцията за създаване на огледално отражение на екрана.
- **Wi-Fi т. за д.**: Активирайте или деактивирайте функцията за Wi-Fi привързване.

Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да пренаредите опциите в панела за бързи настройки, го отворете, чукнете ✎, след което чукнете и плъзнете елемент към ново местоположение.

Начален екран

Началния екран е стартовата точка за достъп до всички характеристики на устройството. Той показва индикаторните икони, визуалните елементи, съкратените менюта към приложенията и много други.

По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Пренареждане на елементи

Добавяне на икона на приложение

На началния екран чукнете **Прилож.**, чукнете и задръжте иконата на приложението и след това я плъзнете в панела за преглед.

Добавяне на елемент

Персонализирайте началния екран, като добавите визуални елементи, папки или панели.

Чукнете и задръжте празното пространство на началния екран и изберете една от следните категории:

- **Приложения и визуални елементи**: Добавете визуални елементи или приложения към началния екран.
- **Папка**: Създайте нова папка.
- **Страница**: Добавете нов панел към началния екран.

Преместване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Премахване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към кошчето, което се появява в горната част на началния екран. Когато кошчето стане червено, пуснете елемента.

Пренареждане на панели

Добавяне на нов панел

Чукнете ≡ → **Редактиране на страница** → +.

Преместване на панел

Чукнете ≡ → **Редактиране на страница**, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

Премахване на панел

Чукнете ≡ → **Редактиране на страница**, чукнете и задръжте панел за преглед и след това го плъзнете към кошчето в горната част на екрана.

Задаване на тапет

Задайте изображение, което е запазено в устройството, като тапет за началния екран.

На началния екран чукнете ≡ → **Задаване на тапет** → **Начален екран** и изберете едно от следните:

- **Галерия**: Вижте снимки, заснети с камерата на устройството, или изображения, изтеглени от Интернет.
- **Динамични тапети**: Вижте анимирани изображения.
- **Тапети**: Вижте тапетни изображения.

След това изберете изображение и чукнете **Задаване тапет**. Или изберете изображение, преоразмерете го като плъзнете рамката и след това чукнете **Готово**.

Използване на визуални елементи

Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на началния екран. За да ги използвате добавете визуални елементи от панела за визуални елементи на началния екран.

- Някои визуални елементи се свързват към уеб услуги. Използването на уеб базиран визуален елемент може да доведе до допълнителни разходи.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Добавяне на визуални елементи на началния екран

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Виз.елементи**. Превъртете наляво или надясно панела с визуални елементи и след това чукнете и задръжте визуален елемент, за да го добавите на началния екран.

Използване на визуалния елемент за бърз клавиш за настройка

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Виз.елементи**, след това чукнете и задръжте **Бърз клавиш за настройки**, за да отворите списък с опции за настройки. Изберете опция за настройка, която да бъде добавена на началния екран като съкратено меню.

Заключване на екрана

Заключеният екран предотвратява неволното задействане на устройството, когато то не се използва, и ви дава възможност да добавяте удобни визуални елементи.

Добавяне на визуални елементи

За да използвате визуални елементи, когато екранът е заключен, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Моето устройство** → **Заключен екран** и поставете отметка до **Много визуални елементи**.

Не можете да използвате визуални елементи на заключения екран в лесен режим или когато са активирани функциите за сигурност.

Дръпнете панела с визуални елементи надолу, за да го разгърнете. Превъртете надясно до последната страница, чукнете + и изберете визуален елемент, който да добавите към заключения екран.

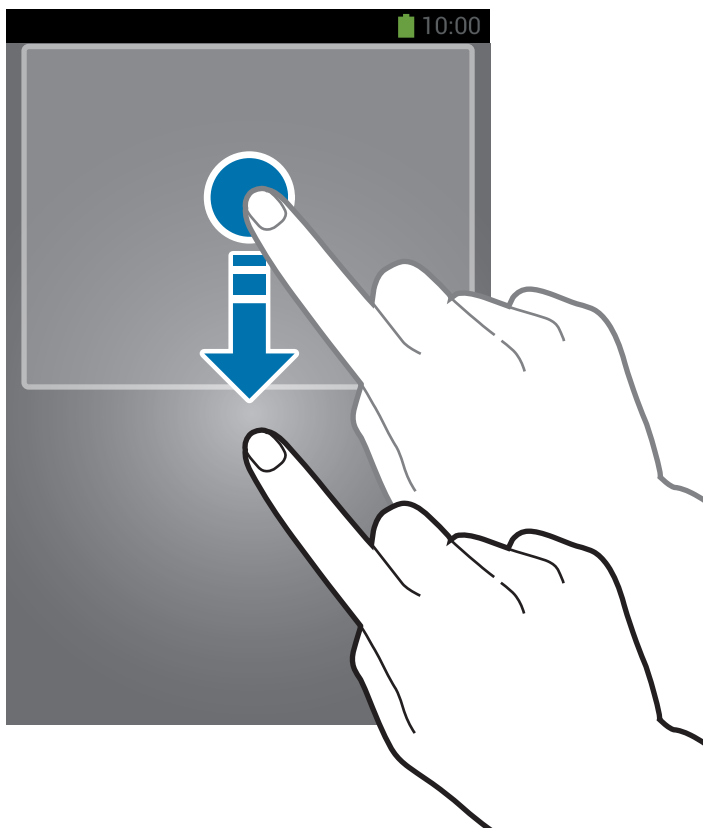

Пренареждане на панели

Преместване на панел

Дръпнете панела с визуални елементи надолу, превъртете наляво или надясно, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към ново място.

Премахване на панел

Дръпнете панела с визуални елементи надолу, превъртете наляво или надясно, чукнете и задръжте панел за преглед и след това го плъзнете към кошчето в горната част на екрана.

Използване на приложения

Това устройство може да работи с много различни видове приложения, вариращи от медийни до Интернет приложения.

Отваряне на приложение

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение за да го отворите.

Отваряне от наскоро използвани приложения

Натиснете и задръжте бутона за начален екран, за да отворите списъка с приложения, които сте използвали наскоро.

Изберете икона на приложение, за да го отворите.

Затваряне на приложение

Затворете приложенията, които не използвате, за да запазите енергията на батерията и да подобрите ефективността на устройството.

Натиснете и задръжте бутона за начален екран, чукнете ◔ и след това чукнете **Край** в близост до приложението, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения чукнете **Вс. край**. Алтернативно натиснете и задръжте бутона за начален екран и след това чукнете ☒.

Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за всички новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете **Прилож.** за да отворите екрана с приложения.

За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Пренареждане на приложенията

Чукнете ☰ → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложението и го плъзнете към новото място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Организиране чрез папки

Сложете близките по функция приложения в една папка за по-голямо удобство.

Чукнете ☰ → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложение и след това го плъзнете в **Създаване на папка**. Въведете име на папката и чукнете **OK**. Сложете приложенията в новата папка чрез плъзгане и след това чукнете **Запази**, за да запазите подредбата.

Пренареждане на панели

Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

Инсталиране на приложения

Използвайте магазини за приложения, като например **Samsung Apps**, за да изтеглите и инсталирате приложения.

Деинсталиране на приложения

Чукнете ☰ → **Деинсталиране** и след това изберете приложението, което да бъде деинсталирано.

Приложенията по подразбиране, които са пристигнали заедно с устройството не могат да бъдат деинсталирани.

Споделяне на приложения

Споделяйте изтеглените приложения с други потребители чрез имейл, Bluetooth или други методи.

Чукнете ☰ → **Споделяне на apps**, изберете приложения, чукнете **Готово** и след това изберете метод за споделяне. Следващите указания варират в зависимост от избрания метод.

Помощ

Идете до помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важните настройки.

Чукнете **Помощ** на екрана с приложения. Изберете категория, за да видите съвети.

За да сортирате категориите по азбучен ред, чукнете a-z.

За да търсите ключови думи, чукнете 🔍.

Въвеждане на текст

Използвайте Samsung клавиатурата или функцията за гласово въвеждане, за да въведете текст.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.

Смяна на типа клавиатура

Чукнете което и да е текстово поле, отворете панела за известия, чукнете **Избор на метод на въвеждане** и изберете вида на клавиатурата, която ще използвате.

Използване на Samsung клавиатурата

Смяна на оформлението на клавиатура

Чукнете ⚙ → **Азбуки** или **Цифри и символи**, след което чукнете **Qwerty клавиатура** или **3x4 клавиатура**.

В 3x4 клавиатурата, всеки клавиш има три или четири символа. За да въведете символ, чукнете няколкократно клавиша докато не достигнете съответния символ.

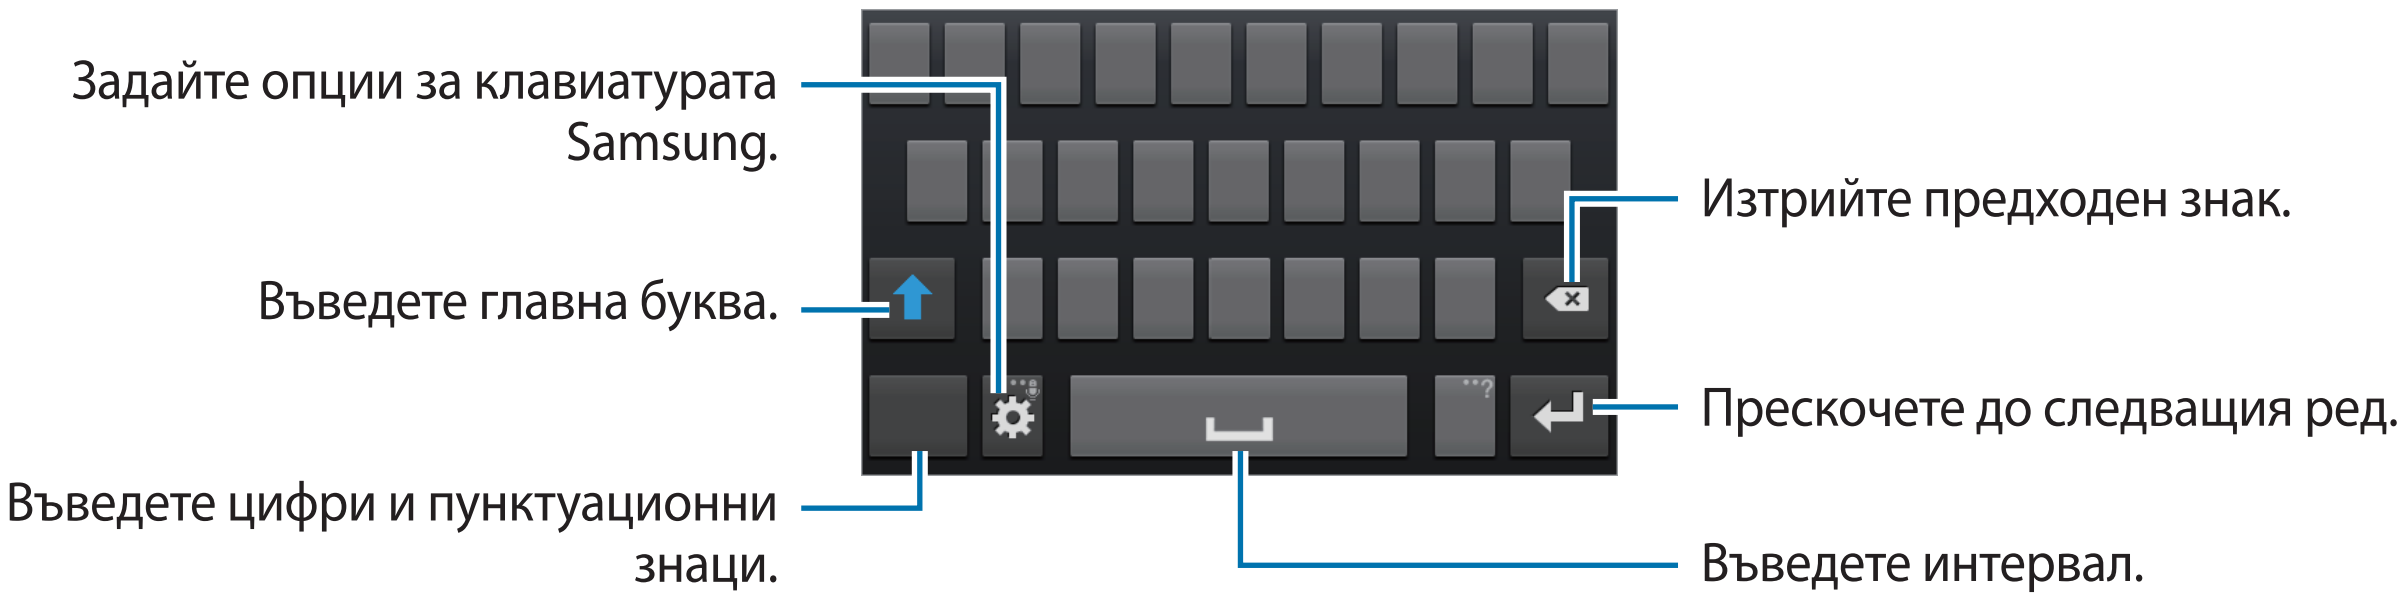
Задайте опции за клавиатурата Samsung.
Въведете главна буква.
Въведете цифри и пунктуационни знаци.
Изтрийте предходен знак.
Прескочете до следващия ред.
Въведете интервал.

Въвеждане на главна буква

Чукнете ⬆ преди да въведете символ. За да въведете всички с главни букви го натиснете два пъти.

Смяна на езиковите клавиатури

Добавете езици към клавиатурата и след това плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно, за да промените езиковите клавиатури.

Въвеждане на текст чрез глас

Активирайте функцията за гласово въвеждане, и след това говорете в микрофона. Устройството ще покаже това, което говорите.

Ако устройството не разпознае думите ви правилно, чукнете подчертания текст и изберете алтернативна дума или фраза от падащия списък.

За да промените езика или да добавите езици към разпознаването на гласа, чукнете текущия език.

Копиране и поставяне

Чукнете и задръжте върху текст, плъзнете или , за да изберете по-голяма или по-малка част от текста, след което чукнете **Копиране**, за да копирате или **Отрежи**, за да изрежете. Избраният текст е копиран в системния буфер.

За да го поставите в полето за въвеждане на текст, чукнете и задръжте точката, където искате да го поставите и след това чукнете **Поставяне**.

Свързване към Wi-Fi мрежа

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате Интернет или споделяте медия с други устройства. (стр. 142)

Включване и изключване на Wi-Fi

Отворете панела за известия и след това чукнете **Wi-Fi**, за го включите и изключите.

- Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на закрито, но не може да се използва на открито.
- Изключете Wi-Fi когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

Присъединяване към Wi-Fi мрежи

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Wi-Fi** и плъзнете превключвателя **Wi-Fi** надясно.

Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи, въведете парола, ако е нужно и след това чукнете **Свързване**. Мрежи, които изискват парола се появяват със заключена икона. След като устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки път, когато тя е налична.

Добавяне на Wi-Fi мрежи

Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете **Добавяне на Wi-Fi мрежа** в долната част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в **SSID мрежа**, изберете типа на защитата и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след което чукнете **Свързване**.

Забравяне на Wi-Fi мрежи

Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от списъка с мрежи и след това чукнете **Забравяне**.

Създаване на акаунти

Приложенията на Google, като **Google Play Магазин**, изискват акаунт в Google, а **Samsung Apps** изисква акаунт в Samsung. Създайте Google и Samsung акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

Добавяне на акаунти

Следвайте инструкциите за задаване на Google акаунт, които се появяват, когато отворите Google приложение, без да сте влезли в акаунта си.

За да влезете в акаунта си или да създадете нов Google акаунт, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт** → **Google**. След това чукнете **Нов** за да създадете нов или чукнете **Съществуващ** и след това следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването на акаунта. На устройството може да бъде използван повече от един Google акаунт.

Също така задайте и Samsung акаунт.

Премахване на акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти**, изберете името на акаунта под **Моите акаунти**, изберете кой акаунт да премахнете и след това чукнете **Прем. акаунт**.

Прехвърляне на файлове

Преместете музика, видеоклипове, или изображения от устройството на компютъра или обратно.

Следните файлови формати се поддържат от някои приложения. Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството или операционната система на компютъра.

- Аудио: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, и flac
- Изображения: bmp, gif, jpg, и png
- Видеоклипове: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, и mkv
- Документи: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, и txt

Свързване със Samsung Kies

Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медията, библиотеките, записите, календарите и също така ги синхронизира със Samsung устройствата. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.

2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

Свързване с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

Свързване като медийно устройство

1. Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
2. Отворете панела за известия и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.

   Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.
3. Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Защита на устройството

Предотвратете използването или достъпа на персоналната информация запазена в устройството като използвате характеристиките за сигурност. Устройството изисква отключващ код всеки път когато е отключвано.

Задаване на отключване с лице

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Моето устройство** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Отключване с лице**.

Наместете лицето си в рамката, за да бъде снимано. След това настройте резервен PIN или шаблон за отключване на екрана в случай, че отключването с лице е неуспешно.

Задаване на отключване с лице и глас

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Моето устройство** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Лице и глас**.

Наместете лицето си в рамката, за да бъде снимано и след това задайте гласова команда. След това настройте резервен PIN или шаблон за отключване на екрана в случай, че отключването с лице и глас е неуспешно.

Задаване на шаблон

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Моето устройство** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Шаблон**.

Нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

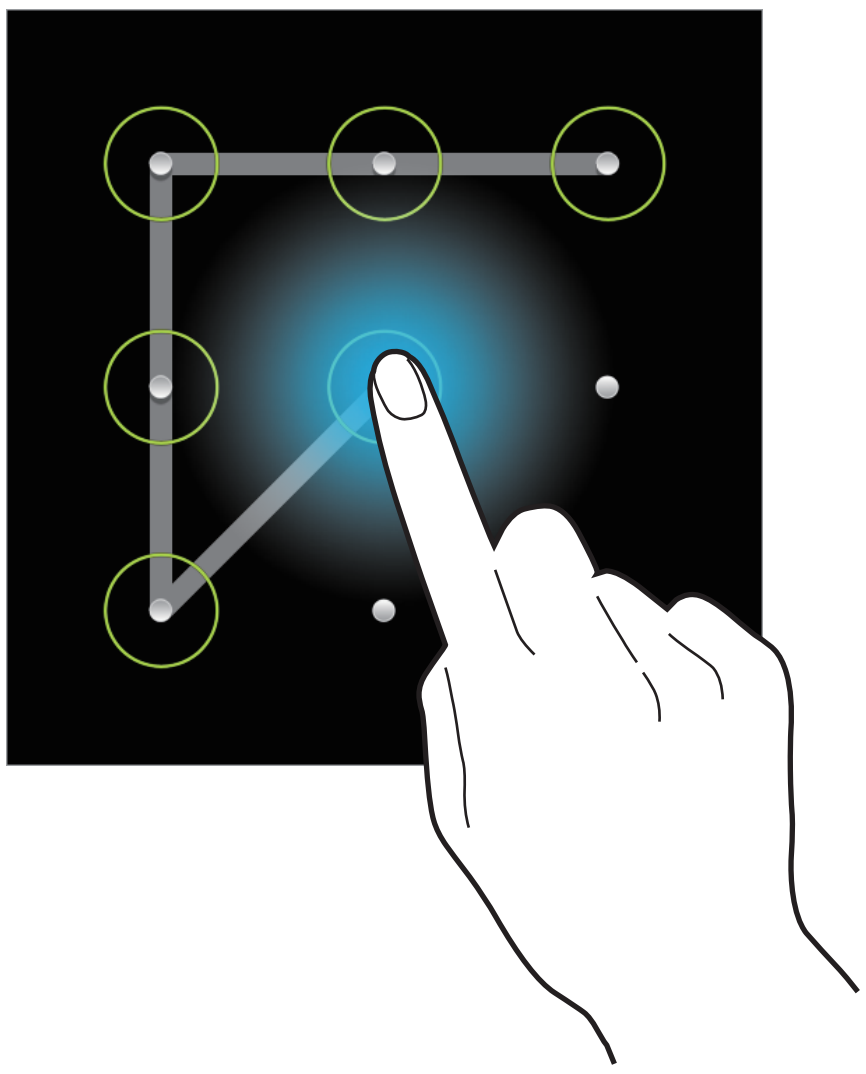

Задаване на PIN

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Моето устройство** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **PIN**.

Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Задаване на парола

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Моето устройство** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Парола**.

Въведете поне четири символа включвайки числа и символи и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Отключване на устройството

Включете екрана, като натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и въведете кода за отключване.

Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Надстройка на устройството

Устройството може да бъде надстроено с последния софтуер.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Надстройка със Samsung Kies

Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно обяснение как да надстроите.

- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.

Надстройка по въздух

Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Още** → **За устройството** → **Актуализация на софтуера** → **Актуализация**.

Комуникация

Телефон

Използвайте това приложение, за да осъществите или отговорите на повикване.

Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.

Осъществяване на повиквания

Осъществяване на повикване

Използвайте един от следните методи:

- **Клавиатура**: Въведете номера, използвайки клавиатурата, след което чукнете ☎.
- **Регистри**: Осъществете повикване от историята на входящите или изходящите повиквания и съобщения.
- **Предпочитани**: Осъществете повикване от списъка с предпочитани записи.
- **Указател**: Осъществете повикване от телефонния указател.

Номера за бързо набиране

За номерата за бързо напиране, чукнете и задръжте съответната цифра.

Предвиждане на номера

Когато въвеждате числа на клавиатурата автоматично ще се появят предвидени номера. Изберете едно от тях, за да осъществите повикване.

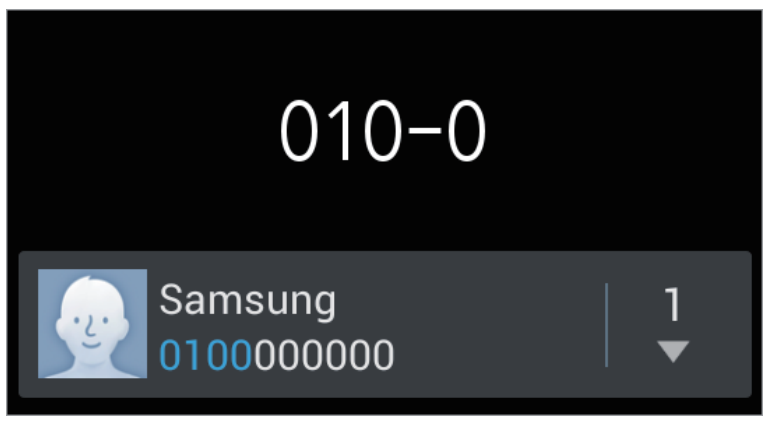

010-0

Samsung
0100000000

Намиране на записи

Въведете име, телефонен номер или имейл адрес, за да намерите запис в списъка със записи. Докато въвеждате символи ще се появят предвидени записи. Изберете един от тях, за да осъществите повикване.

Осъществяване на международен разговор

Чукнете и задръжте **0**, докато се появи +. Въведете кода на страната, кода на областта и телефонния номер и след това чукнете ☎.

По време на повикване

Може да извършите следните действия:

- : Изберете опция за еквалайзер, която да използвате по време на разговор.
- : Увеличете силата на звука.
- : Заснемете снимка и я изпратете на ответната страна чрез съобщение.

> - Устройството ще изключи микрофона и ще заглуши разговора за няколко секунди, когато затвора издава звуци.
> - Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Задръж**: Задръжте повикване. Или натиснете и задръжте бутона на слушалките. Чукнете **Освободи**, за да продължите задържания разговор или натиснете и задръжте бутона на слушалките.
- **Доб. разг.**: Наберете второ повикване.
- **Клавиатура**: Отворете клавиатурата.
- **Край разговор**: Прекратете текущото повикване.
- **Високоговорители**: Активирайте високоговорителя. Дръжте устройството далеч от ушите си, когато използвате високоговорителя.
- **Изкл. микрофон**: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Слушалка**: Превключете на Bluetooth слушалка ако е свързана към устройството.
- **Замени**: Превключете между два разговора.
- **Сливане**: Осъществете разговор с няколко участника, когато сте свързани с две повиквания. Повторете, за да добавите още страни. Тази характеристика е налична, само ако е активирана услугата за разговор с няколко участника.

- ☰ → **Указател**: Отворете списъка със записи.
- ☰ → **Записка**: Създайте записка.
- ☰ → **Съобщение**: Изпратете съобщение.
- ☰ → **Прехвърли**: Свържете първия участник с втория участник. Това ще ви изключи от разговора.
- ☰ → **Управление на конферентен разговор**: Осъществете частен разговор с една страна по време на разговор с много участници или изключете една страна от разговора с много участници.

Добавяне на записи

За да добавите телефонен номер от клавиатурата към списъка със записи, въведете номера и чукнете **Добави към Тел. Указ.**

Преглед на регистрите с повиквания

Чукнете **Регистри**, за да прегледате хронологията на входящите и изходящите повиквания.

За да филтрирате регистъра с повиквания, чукнете ☰ → **Преглед по** и изберете опция.

Номер за фиксирано набиране

Устройството може да бъде настройвано да ограничава изходящите повиквания само до номера със специфични префикси. Тези префикси се съхраняват в SIM или USIM картата.

Чукнете ☰ → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Номера за фиксирано набиране** → **Активиране на FDN** и след това въведете PIN2, който ви е предоставен със SIM или USIM картата. Чукнете **FDN списък** и добавете цифри.

Забрана на разговори

Устройството може да бъде настроено да предотвратява осъществяването на определени повиквания. Например международното повикване може да бъде ограничавано.

Чукнете ☰ → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите**, изберете тип на повикването, изберете опция за забрана на разговорите и след това въведете парола.

Приемане на повиквания

Отговор на повикване

При получаване на входящо повикване плъзнете ☎ извън големия кръг или натиснете бутона на слушалката.

Ако услугата за изчакване на разговори е активиране, може да бъде осъществено друго повикване. Когато се отговори на второто повикване, първото повикване ще бъде задържано.

Отхвърляне на повикване

При получаване на входящо повикване плъзнете ☎ извън големия кръг или натиснете и задръжте бутона на слушалката.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за съобщението за отхвърляне нагоре. За да създадете съобщение при отхвърляне, чукнете ☰ → **Настройки повиквания** → **Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания**.

Автоматично отхвърляне на повиквания от нежелани номера

Чукнете ☰ → **Настройки повиквания** → **Отхвърляне на повикване** → **Режим на автоматично отхвърляне** → **Номера за авт. отхвърляне** и след това чукнете **Списък за авто отхвърляне**. Чукнете **Създай**, въведете номер, назначете категория и след това чукнете **Запази**.

Пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи ☎. Отворете панела за известия, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания.

Изчакване на повикване

Изчакване на разговори е услуга предоставена от доставчика на услуги. Потребителят може да използва тази услуга, за да отстрани текущо повикване и да прехвърли на входящо повикване. Тази услуга не е налична за видео разговори.

За да използвате тази услуга, чукнете ☰ → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**.

Пренасочване на обаждане

Устройството може да бъде настройвано да изпращат входящите повиквания до определен номер.

Чукнете ☰ → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Препращане на повикване**, след което изберете тип на повикването и условие. Въведете номер и чукнете **Разрешаване**.

Приключване на повикване

Чукнете **Край рзг**, за да приключите повикване. Или натиснете бутона на слушалките.

Видео разговори

Осъществяване на видео разговор

Въведете номера или изберете запис от списъка със записи и след това чукнете , за да осъществите видео разговор.

По време на видео разговор

Може да извършите следните действия:

- **Превключи камерата**: Превключете между предната и задната камера.
- **Изкл. микрофон**: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Край разговор**: Прекратете текущото повикване.
- ≡ → **Скрий ме**: Скрийте своето изображение от другата страна.
- ≡ → **Изходящо изображение**: Изберете изображение, което да се показва на другата страна.
- ≡ → **Клавиатура**: Отворете клавиатурата.
- ≡ → **Превключи на слушалки**: Превключете на Bluetooth слушалка ако е свързана към устройството.
- ≡ → **Изкл. високогов.**: Деактивирайте високоговорителя.
- ≡ → **Анимирани емоции**: Поставете емоционални икони към изображението си.
- ≡ → **Преглед на тема**: Поставете декоративни икони към изображението си.
- ≡ → **Разр. изг. карикат.**: Променете нормалния режима на изображението на карикатурно изображение.
- ≡ → **Dual camera**: Използвайте предната и задната камера, така че другата страна да може да види вас и заобикалящата ви обстановка.

Видео разговорите с режим двойна камера ще бъдат предоставени за максимум 3 минути. След 3 минути устройството ще изключи задната камера, за да оптимизира своята работа.

Чукнете и задръжте изображението на другата страна, за да отидете до следните опции:

- **Заснеми изображение**: Заснемете изображението на другия участник.
- **Запис на видео**: Запишете видеоклип на изображението на другите участници.

В много страни е незаконно записването на разговор без разрешение на другия участник.

Чукнете и задръжте вашето изображение, за да идете на следните опции:

- **Превключи камерата**: Превключете между предната и задната камера.
- **Изходящо изображение**: Изберете изображение, което да бъде показано на другия участник.

Разменяне на изображения

Плъзнете изображението на който и да е участник към изображението на другия участник, за да ги размените.

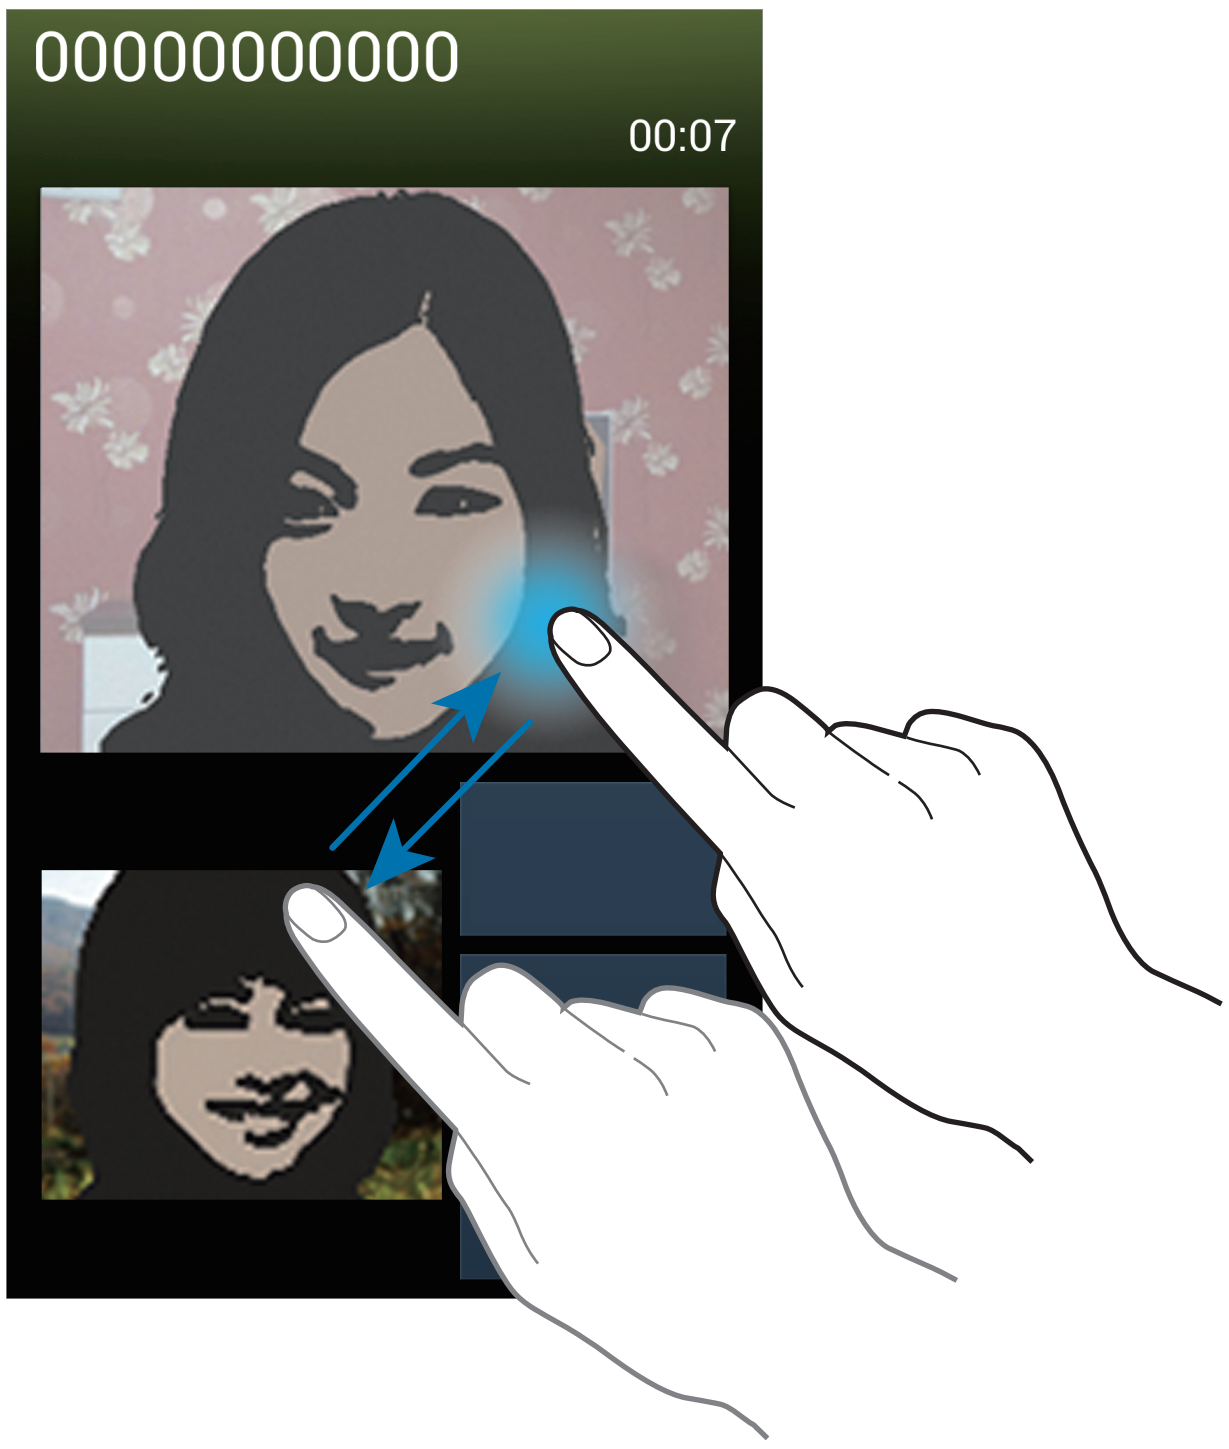

Указател

Използвайте това приложение, за да управлявате записите, включително телефонните номера, имейл адресите и други.

Чукнете **Указател** на екрана с приложения.

Работа със записи

Създаване на запис

Чукнете и въведете информацията за записа.

- : Добавете изображение.
- + / − : Добавете или изтрийте поле на записа.

Редактиране на запис

Изберете запис, който да редактирате, и чукнете ✎.

Изтриване на запис

Чукнете ☰ → **Изтрий**.

Задаване на номер за бързо набиране

Чукнете ☰ → **Настройка на бързо набиране**, изберете номер за бързо набиране и след това изберете запис, който да отговаря на него. За да премахнете номера за бързо набиране го чукнете и го задръжте и след това чукнете **Махни**.

Търсене на записи

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Използвайте индекса от дясната страна на списъка с контакти за бързо превъртане като плъзгате пръста си по него.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

- ★ : Добавете към предпочитани записи.
- 📞 / 📹 : Осъществете гласово или видео повикване.
- ✉ : Съставете съобщение.
- ✉@ : Съставете имейл.

Показване на записи

По подразбиране устройството показва всички запазени записи на устройството, SIM или USIM картата или друг акаунт.

Чукнете ≡ → **Записи за показване** и изберете място, където да бъдат запазени записите.

Преместване на записи

Преместване на записи в Google

Чукнете ≡ → **Обединяване на акаунти** → **Обединяване с Google**.

Преместените в Google записи се появяват с g в списъка със записи.

Преместване на записи в Samsung

Чукнете ≡ → **Обединяване на акаунти** → **Обединяване със Samsung account**.

Преместените в Samsung записи се появяват с S в списъка със записи.

Внасяне и експортиране на записи

Импортиране на записи

Чукнете ≡ → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SIM картата**, **Импортиране от SD картата** или **Импортиране от USB памет**.

Експортиране на записи

Чукнете ≡ → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SIM картата**, **Експортиране в SD картата** или **Експортиране в USB памет**.

Споделяне на записи

Чукнете ☰ → **Импортиране/ експортиране** → **Сподели визитна картичка чрез**, изберете запис, чукнете **Готово**, и след това изберете метод за споделяне.

Любими записи

Чукнете ☰ и след това предприемете едно от следните действия:

- **Търсене**: Търсете записи.
- **Добавяне в Предпочитани**: Добавете запис към предпочитани.
- **Премахване от предпочитаните**: Премахнете запис от предпочитани.
- **Преглед в матрица** / **Преглед на списък**: Вижте записите в решетка или списък.
- **Помощ**: Идете до помощната информация за използването на записите.

Групи на записите

Добавяне на запис към група

Изберете група и след това чукнете ⊕. Изберете записи за добавяне и след това чукнете **Готово**.

Управление на групи

Чукнете ☰ и след това предприемете едно от следните действия:

- **Създай**: Създайте нова група.
- **Търсене**: Търсете записи.
- **Смени реда**: Чукнете и задръжте ▦ до името на групата и го плъзнете нагоре или надолу към друго място и след това чукнете **Готово**.
- **Изтриване на групи**: Изберете група със записи, добавени от потребителя, и след това чукнете **Изтрий**. Групите по подразбира не могат да бъдат изтрити.
- **Помощ**: Идете до помощната информация за използването на записите.

Изпращане не съобщение или имейл на членовете от група

Изберете група, чукнете ☰ → **Изпращане на съобщение** или **Изпращане на email**, изберете членове и след това чукнете **Готово**.

Визитка

Създайте визитка и я изпратете на другите.

Чукнете **Настройване на профил**, въведете детайлите, като телефонен номер, имейл адрес, пощенски код и след това чукнете **Запази**. Ако информацията на потребителя е запазена, когато задавате, изберете визитката в **МЕН** и след това чукнете ✎, за да редактирате.

Чукнете ☰ → **Сподели визитна картичка чрез** и след това изберете метод за споделяне.

Съобщения

Използвайте това съобщение, за да изпратите текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).

Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.

Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на своя мобилен оператор. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Изпращане на съобщения

Чукнете ✎, добавете получател, въведете съобщение и след това чукнете ✉.

Използвайте следните методи, за да добавите получатели:

- Въведете телефонен номер.
- Чукнете 👤, изберете записи и след това чукнете **Готово**.

Използвайте следните методи, за да създадете мултимедийно съобщение:

- Чукнете 📎 и прикачете изображения, видеоклипове, записи, записки, събития и други.
- Чукнете ☰ → **Добави тема**, за да добавите тема.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете ☰ → **Съобщение по разписание**. Задайте час и дата и чукнете **OK**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.

- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази характеристика е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Превод и изпращане на съобщения

За да използвате функцията за превод, докато съставяте съобщение, чукнете ☰ → **Преведете**, плъзнете превключвателя **Преведете** надясно, задайте езикова двойка и чукнете **OK**.

Чукнете , за да преведете съобщението, след което чукнете **Готово**. Преведеното съобщение ще замени съобщението на изходния език.

Преглеждане на входящите съобщения

Входящите съобщения са групирани в нишки от съобщения според запис.

Изберете запис, за да прегледате съобщението на човека.

Прослушване на съобщение от гласовата поща

Чукнете и задръжте **1** от клавиатурата и след това следвайте инструкциите от вашият доставчик на услуги.

Email

Използвайте това приложение, за да изпращате и преглеждате имейл съобщения.

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Настройване на имейл акаунти

Настройте имейл акаунт, когато отваряте **Email** за първи път.

Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете **Следващ** за частен имейл акаунт, като Google Mail или чукнете **Ръчна настр.** за фирмен имейл акаунт. След това следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването.

За да зададете друг имейл акаунт чукнете ☰ → **Настройки** → **Добавяне на акаунт**.

Изпращане на съобщения

Чукнете имейл акаунта, който искате да използвате, и след това чукнете ✎ в долния край на екрана. Въведете получател, тема и съобщени и след това чукнете ✉.

Чукнете 👤, за да добавите получател от списъка със записи.

Чукнете 📎, за да прикачите изображения, видеоклипове, записи, бележки, събития и други.

Чукнете ▨, за да вмъкнете изображения, събития, записи, информация за местоположението и други, в съобщението.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете ☰ → **Планиране на изпращане**. Поставете отметка на **Планиране на изпращане**, задайте час и дата и след това чукнете **Готово**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.

- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази характеристика е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Прочитане на съобщения

Изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще се възстановят. За да възстановите ръчно новите съобщения чукнете ↻.

Чукнете съобщени, за да го прочете.

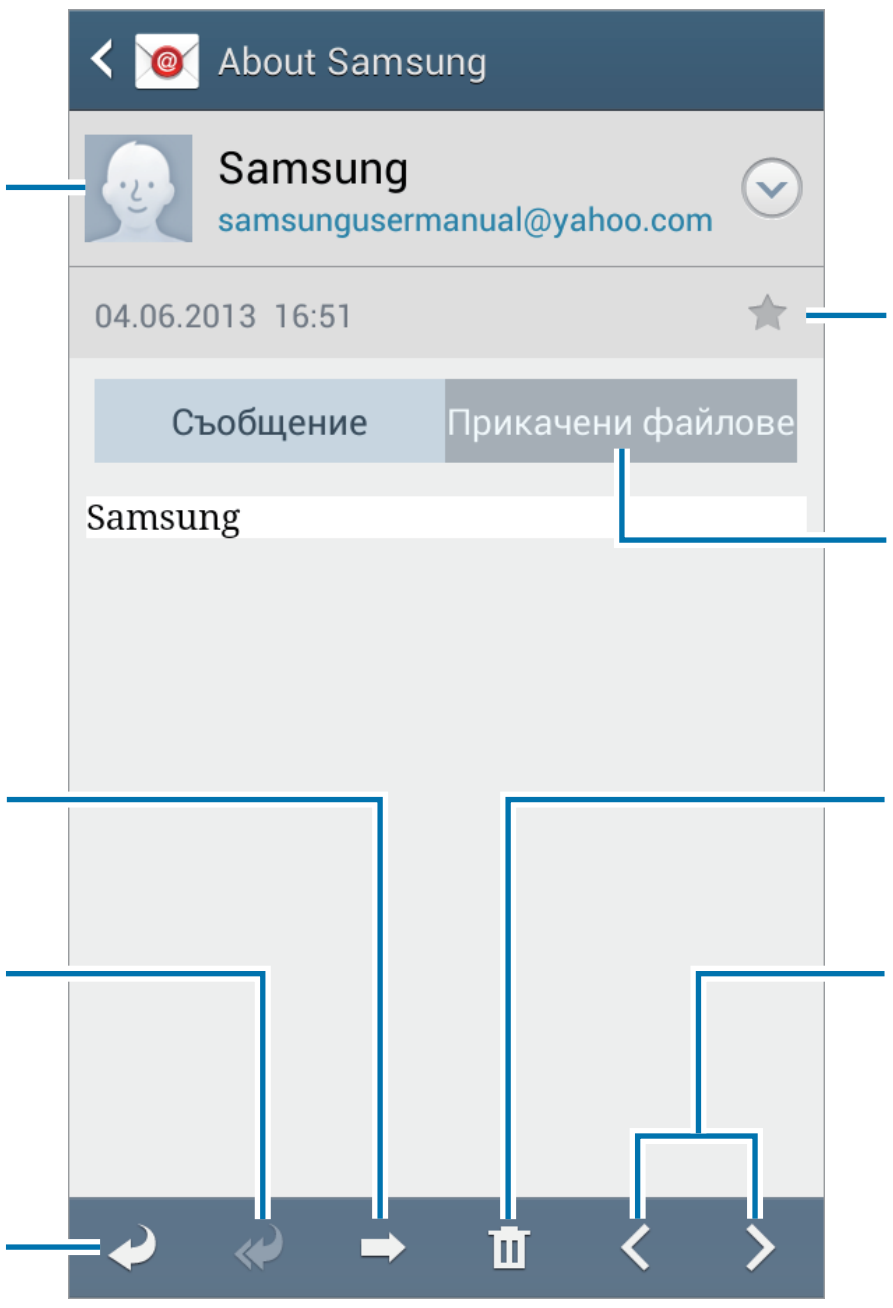

Добавете този имейл адрес към списъка със записи.

Маркирайте съобщението като напомняне.

Отворете прикачени файлове.

Препратете съобщението.

Изтрийте съобщението.

Отговорете на всички получатели.

Идете до предишното или следващо съобщение.

Отговорете на съобщението.

Чукнете раздела с прикачени файлове, за да отворите прикачените файлове и след това чукнете **Запиши**, за да запазите файла.

Google Mail

Използвайте това приложение, за да идете бързо и директно към услугите на Google Mail.

Чукнете **Google Mail** на екрана с приложения.

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изпращане на съобщения

Във всяка пощенска кутия чукнете ✉, въведете получател, съобщението и след това чукнете ➤.

Чукнете ☰ → **Прикачване на снимка**, за да прикачите изображения.

Чукнете ☰ → **Прикачване на клип**, за да прикачите видеоклипове.

Чукнете ☰ → **Добавяне на Як:/Ск:**, за да добавите още получатели.

Чукнете ☰ → **Запазване на черновата**, за да запазите съобщението за по-късно изпращане.

Чукнете ☰ → **Отхвърляне**, за да започнете отначало.

Прочитане на съобщения

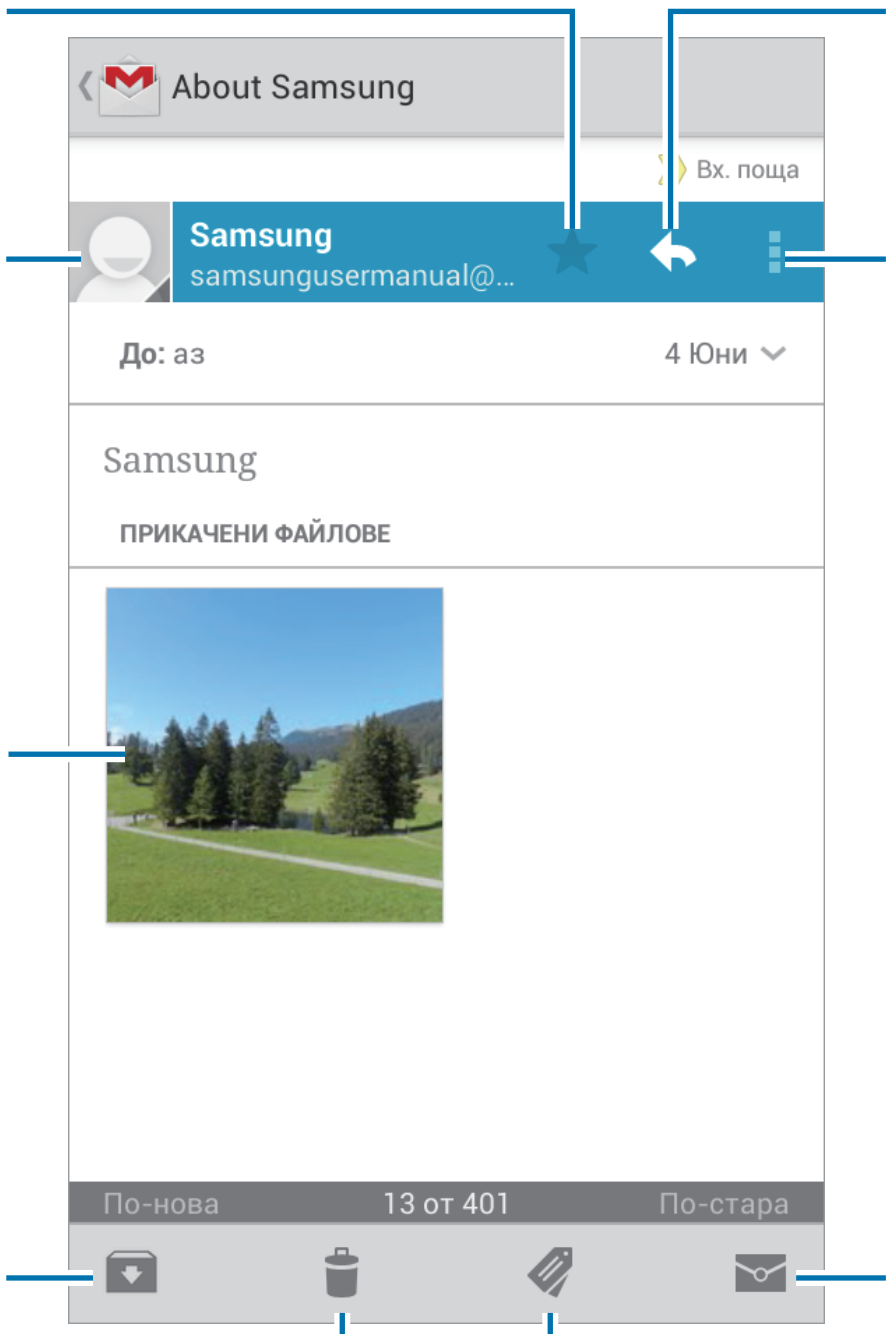

Маркирайте съобщението като напомняне.

Отговорете на това съобщение.

Добавете този имейл адрес към списъка със записи.

Отговорете на всички получатели или препратете това съобщение на други.

Визуализирайте прикачен файл.

Запазете това съобщение за дълготрайно съхранение.

Маркирайте съобщението като непрочетено.

Изтрийте това съобщение.

Означете това съобщение с етикет.

Етикети

Google Mail не използва папки, а вместо това използва етикети. Когато Google Mail е стартирано, то ще покаже съобщенията с етикет Входящи.

Чукнете 🏷, за да прегледате съобщенията подредени по етикет.

За да добавите етикет към съобщение, изберете съобщението, чукнете 🏷 и след това изберете етикета, който искате да назначите.

Говор

Използвайте това приложение, за да общувате с други хора посредством Google Talk.

Чукнете **Говор** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Публичен профил

Чукнете идентификацията на акаунта в горния край на списъка с приятели, за да промените статуса за наличните, изображението или съобщението на статуса.

Добавяне на приятели

Чукнете 👤, за да въведете имейл адреса на приятел ви за добавяне и след това чукнете **ГОТОВО**.

Общуване с приятели

Изберете приятел от списъка с приятел, въведете съобщение в полето в долната част на екрана и след това чукнете ➤.

За да добавите приятел към чата, чукнете ☰ → **Добавяне в разговора**.

За да приключите чата, чукнете ☰ → **Прекратяване на разговора**.

Превключване между чатовете

Превъртете наляво или надясно.

Изтриване на чат хронология

Чатовете се запазват автоматично. За да изтриете чат хронологията, чукнете ☰ → **Изчистване на историята на чатовете**.

Google+

Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа на Google.

Чукнете **Google+** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете **Всички кръгове**, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу, за да видите публикации от вашите кръгове.

Чукнете g+, за да използвате други функции за социални мрежи.

Messenger

Използвайте това приложение, за да чатите с други хора чрез услугата за мигновени съобщения Google+.

Чукнете **Messenger** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете приятел от списъка с приятел, въведете съобщение в полето в долната част на екрана и след това чукнете ➤.

ChatON

Използвайте това приложение за провеждане на чат с устройството. За да използвате това приложение, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.

Чукнете **ChatON** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Създайте списък с приятели, като въведете телефонни номера или имейл адреси от вашия Samsung акаунт или като изберете приятели от списъка с предложения. Или чукнете **Синхр. на записи**, за да синхронизирате ръчно записите от устройството.

Чукнете **Чат** → **Начало на чат** и изберете приятел, с който да си говорите.

Уеб и мрежа

Интернет

Използвайте това приложение, за да сърфирате в Интернет.

Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса и след това чукнете **Давай**.

Чукнете ☰, за да споделите, запазите или отпечатате текущата уеб страница, докато гледате уеб страница.

За да промените машината за търсене, чукнете адресното поле, след което чукнете иконата на машината за търсене до уеб адреса.

Отваряне на нова страница

Чукнете ☰ → **Нов прозорец**.

За да посетите друга уеб страница, чукнете 2, превъртете нагоре или надолу и чукнете страницата, за да я изберете.

Показалци

За да маркирате текущата страница, чукнете ☰ → **Добавяне на показалец**.

За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете ★ и изберете някоя.

Хронология

Чукнете ☰ → **История**, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб страници. За да изчистите хронологията, чукнете ☰ → **Изтриване хронология**.

Препратки

Чукнете и задръжте препратка на уеб страницата, за да я отворите в нова страница, да я запазите, споделите или копирате.

За да видите запазените препратки, чукнете **Изтеглени файлове**. (стр. 138)

Споделяне на уеб страници

За да споделите адрес на уеб страница с други, чукнете ☰ → **Споделяне чрез**.

За да споделите част от уеб страница, чукнете и задръжте желания текст и след това чукнете **Сподели**.

Chrome

Използвайте това приложение за търсене на информация и разглеждане на уеб страници.

Чукнете **Chrome** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле и въведете уеб адрес или критерии за търсене.

Отваряне на нова страница

Чукнете 2 → **Нов раздел**.

За да посетите друга уеб страница, чукнете 2 → уеб страница.

Гласово търсене в мрежата

Чукнете адресното поле, чукнете 🎤, кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.

Синхронизиране с други устройства

Синхронизирайте отворените раздели и показалци, за да ги използвате с Chrome на друго устройство, когато сте влезли с един и същ Google акаунт.

За да разгледате отворените раздели на други устройства, чукнете ☰ → **Други устройства**. Изберете уеб страница, която да отворите.

За да видите показалците, чукнете ★.

Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).

  Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

За да активирате Bluetooth, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Bluetooth** и плъзнете превключвателя **Bluetooth** надясно.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Bluetooth** → **Сканиране**, при което се появява списък с намерените устройства. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите и приемете автоматично генерирания код на двете устройства, за да потвърдите.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Един пример е **Галерия**. Отворете **Галерия**, изберете изображение, чукнете → **Bluetooth** и изберете едно от Bluetooth устройствата. След това приемете заявката за оторизация на Bluetooth прехвърляне на другото устройство, за да получите изображението. Прехвърления файл се запазва в **Bluetooth** папката. Ако е получен запис, той се добавя автоматично в списъка със записи.

Screen Mirroring

Използвайте тази функция, за да свържете своето устройство към голям екран с AllShare Cast ключ за порт или HomeSync и да споделяте съдържание. Можете да използвате тази функция и с други устройства, поддържащи функцията Wi-Fi Miracast.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Устройствата с активиран Miracast, които не поддържат широколентова система за защита на цифрово съдържание (HDCP), може да не са съвместими с тази функция.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.
- За да спестите енергия, деактивирайте тази функция, когато не я използвате.
- Ако укажете Wi-Fi честота е възможно AlllShare Cast ключовете за порт или HomeSync да не могат да бъдат открити или да се свържете към тях.
- Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Screen Mirroring** и плъзнете превключвателя **Screen Mirroring** надясно. Изберете устройство, отворете или възпроизведете файл и управлявайте дисплея с бутоните на вашето устройство. За да се свържете с устройство, използвайки PIN, чукнете и задръжте името на устройството, за да въведете PIN кода.

Samsung Link

Използвайте това приложение, за да възпроизвеждате съдържание, запазено на различни устройства, през Интернет. Можете да възпроизвеждате и да изпращате мултимедийни файлове от вашето устройство към друго устройство или услуга за уеб съхранение.

За да използвате това приложение, трябва да влезете в своя Samsung акаунт и да регистрирате две или повече устройства. Методите за регистрация може да бъдат различни в зависимост от типа на устройството. За повече информация чукнете ☰ → **Помощ**.

Чукнете **Samsung Link** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

При отваряне на това приложение ще се появи последно използваното съдържание от всички регистрирани устройства. Можете да го разглеждате и възпроизвеждате. За да започнете да споделяте файлове, превъртете до **УСТРОЙСТВА И ХРАНИЛИЩЕ** и изберете опция.

Изпращане на файлове

Изпращайте файлове към други устройства или ги качвайте в услуги за уеб съхранение.

Изберете устройство, чукнете ➡, изберете файлове, чукнете **Готово** и изберете устройство или уеб хранилище.

Споделяне на файлове

Изберете устройство или уеб място за съхранение, чукнете ⋖, изберете файлове, чукнете **Готово** и изберете метод за споделяне.

Възпроизвеждане на файлове на отдалечено устройство

Изберете устройство или уеб място за съхранение, чукнете ▭, изберете файл и след това - устройство.

- Поддържаните файлови формати може да са различни в зависимост от свързаните устройства като медиен плейър.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.

Управление на съдържанието на услуга за уеб съхранение

Изберете услуга за уеб съхранение и разглеждайте или управлявайте своите файлове.

За да изтеглите файлове от услуга за уеб съхранение, чукнете ⬇, изберете файлове и чукнете **Готово**.

За да регистрирате услуги за уеб съхранение към устройството, чукнете ☰ → **Настройки** → **Регистрирани места за съхранение** → + и изберете услуга за уеб съхранение.

Group Play

Използвайте това приложение, за да споделяте екрани с няколко устройства. Създайте или се присъединете към Group Play сесия и споделяйте изображения, документи или музика.

Чукнете **Group Play** на екрана с приложения.

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Докато използвате това приложение, не можете да използвате Интернет.

Създаване на група за Group Play

Чукнете **Създаване на група**, задайте парола, след което използвайте следните функции:

- **Споделяне на музика**: Изберете музикални файлове, които да споделите. Можете да свържете две или повече устройства и да ги използвате за постигане на съраунд звук.
- **Споделяне на снимките**: Изберете изображения, които да споделите.
- **Споделяне на документи**: Изберете документи, които да споделите.
- **Играене на игри**: Играйте на онлайн игри с приятели.

Чукнете и запишете бележка или рисувайте по екрана. Всички участници могат да видят това, което създавате.

Чукнете , за да видите всички споделени изображения в мозаичен изглед.

Чукнете или , за да изберете повече изображения или документи.

Чукнете , за да видите участниците в групата.

Присъединяване към Group Play

- Чукнете **Прис. към група**, изберете Group Play сесия, към която да се присъедините, и въведете паролата за групата. Изберете медийна категория и съдържанието, което се споделя в момента, ще се покаже на устройството.
- Активирайте функцията NFC и допрете гърба на вашето устройство към гърба на друго устройство, което открива сесия.

NFC

Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти.

Устройството съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с устройството, за да избегнете повреждане на NFC антената.

Ако екранът е заключен, Вашето устройство няма да чете NFC тагове или да получава информация.

За да активирате NFC функцията, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **NFC**. Плъзнете **NFC** плъзгача надясно.

Прочитане на информация от NFC таг

Поставете NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC етикет. Информацията от тага ще се появи на дисплея ви.

Изпращане на данни чрез Android Beam

Използвайте функцията Android Beam, за да изпращате данни, като уеб страници и записи, на устройства с активирано NFC.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **NFC**. Плъзнете **Android Beam** плъзгача надясно.

Изберете обект, намерете местоположението на NFC антената на другото устройство, докоснете я с тази на вашето устройство и след това докоснете екрана на вашето устройство.

S Beam

Използвайте тази функция, за да изпращате данни като видеоклипове, изображения и документи.

Не изпращайте данни със защитени авторски права чрез S Beam. Неспазването на последното може да доведе до нарушаване на закона за авторското право. Samsung не носи отговорност за нанесени щети от незаконната употреба на защитени с авторско право данни.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **S Beam**. Плъзнете **S Beam** плъзгача надясно.

Изберете файл, докоснете гърба на вашето устройство с гърба на другото устройство и чукнете дисплея на вашето устройство.

Ако двете устройства се опитват да изпращат информация едновременно, прехвърлянето на файлове може да не се осъществи.

WatchON

Използвайте това приложение, за да се свържете към телевизор и да гледате любимите си предавания и филми.

Чукнете **WatchON** на екрана с приложения.

Трябва първо да свържете устройството към мрежа и да насочите инфрачервения порт на устройството към телевизора.

Свързване към телевизор

Свържете се с телевизор, за да изведете екрана на устройството на широка повърхност и да контролирате телевизора дистанционно чрез устройството.

Изберете страна и регион. Чукнете → **Настройв. сега** и следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате телевизора към устройството. Стъпките се различават в зависимост от опциите, които сте избрали.

За да се свържете към други устройства, чукнете ☰ → **Настройки** → **Моята стая** → **Добавяне на устройства**.

Гледане на телевизия

Изберете от предложенията за телевизионни програми на база на вашите предпочитания при регистрирането на телевизия или изберете категория в горната част на екрана. Изберете телевизионна програма и чукнете **Пок. сега**. Избраната програма ще се покаже на свързания телевизор.

Чукнете и отворете контролния панел, за да контролирате телевизора.

Настройка на напомняне за програми

Чукнете часа в долната част на екрана и изберете време за телевизионната програма, която искате да гледате. Изберете програма, чукнете **Напомняне** и задайте време за алармата, която да ви напомни за телевизионната програма.

Камера: основни функции

Стартиране на камерата

Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.

Чукнете **Камера** на екрана с приложения. Или натиснете и задръжте бутона за снимане.

Използвайте **Галерия**, за да разглеждате снимки и видеоклипове, заснети с устройството. (стр. 108)

- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.

Етикет на фотографа

- Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Изучаване на екрана за визуализация

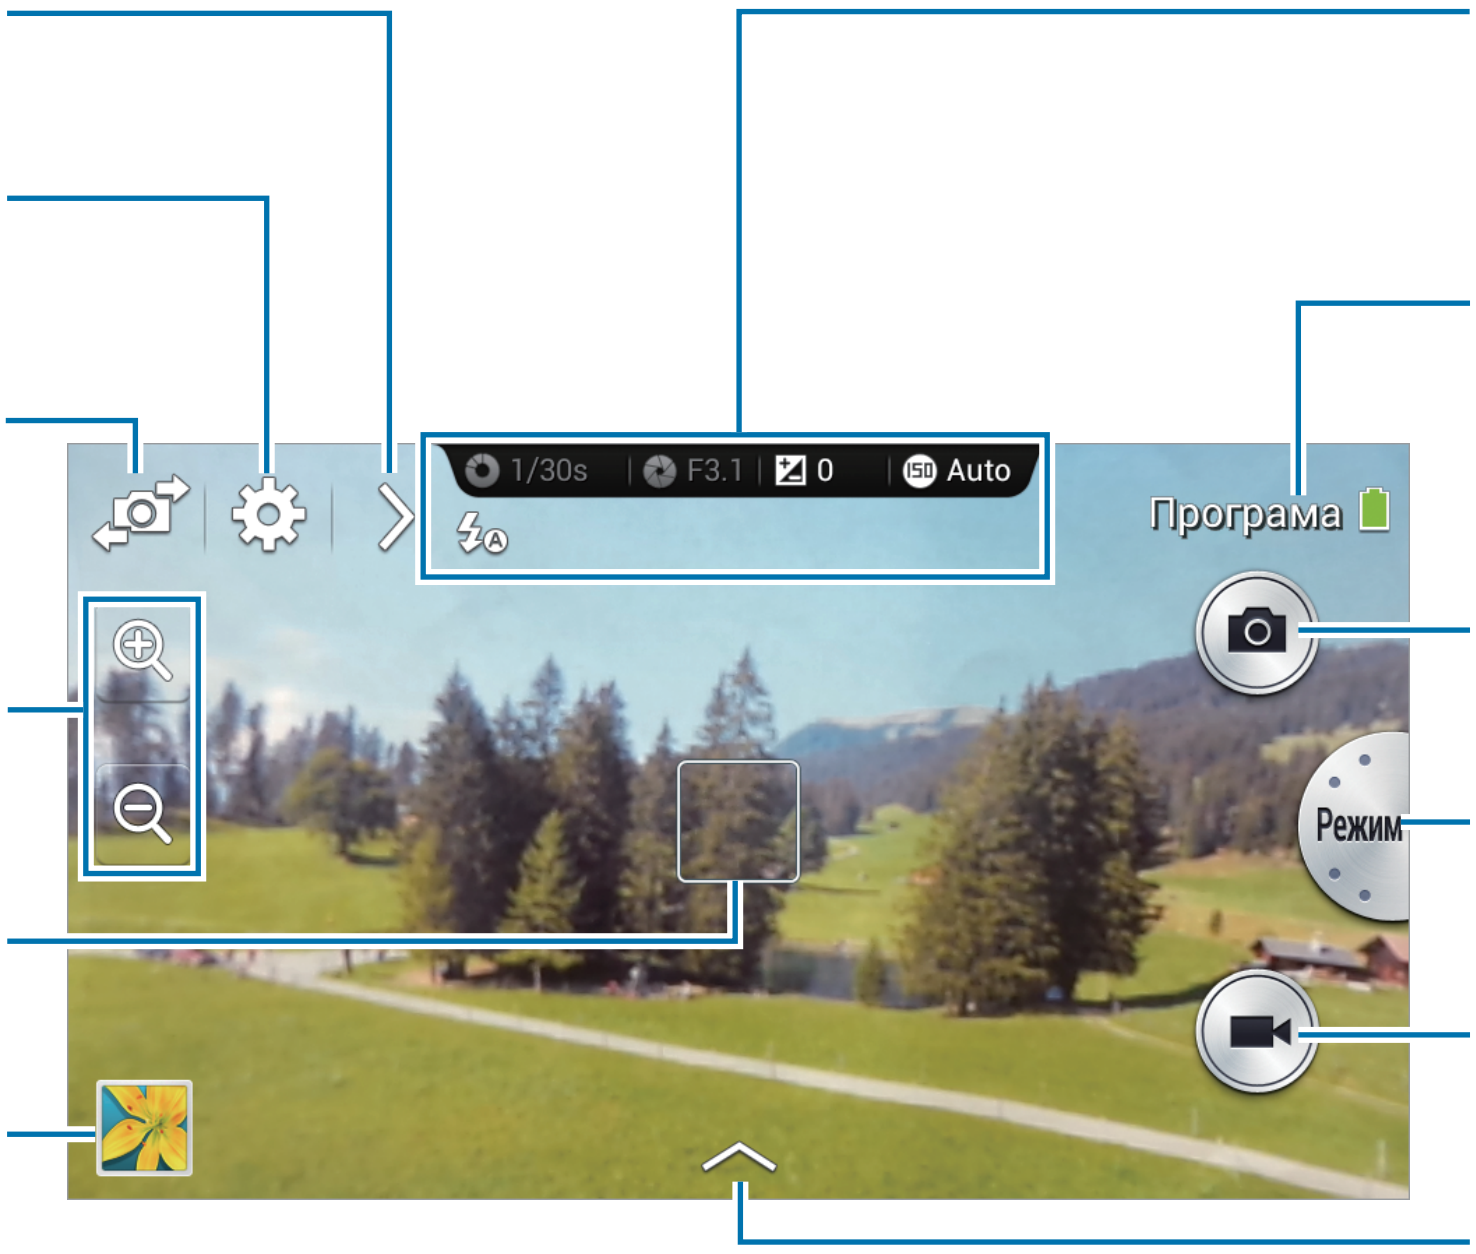

Променете опциите за снимане бързо.

Промяна на настройките на камерата.

Превключете между предния и задния обектив на камерата.

Увеличете или намалете мащаба.

Фокусирайте кадъра.

Отворете Галерия, за да видите снимки и видеоклипове.

Укажете текущите настройки на камерата.

Укажете кой режим на заснемане се използва.

Направете снимки.

Променя режима на снимане.

Започнете да снимате видеоклип.

Изберете от разнообразните налични ефекти.

Указателни икони

Иконите, показани на екрана за визуализация, предоставят информация за текущите опции и настройки на снимане. Иконите, изброени в таблицата по-долу, са най-често срещаните.

Икона	Значение
1/30s	Скорост на затвора
F3.1	Стойност на блендата
± 0	Стойност на експонация
ISO 100	ISO светлочувствителност
2	Таймер
A	Светкавица
	Макро
	Измерване
☼	Баланс на бялото
	Серия от снимки
AE	Режим на клин
	Разпознаване на глас
	Географско обозначаване
	Споделяне на снимка
	Споделяне на снимки с приятели
	Споделяне на снимки в ChatON
	Отдалечен визьор

Заснемане на снимки

Натиснете наполовина бутона за снимане, за да фокусирате върху обекта. Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена. Натиснете бутона за снимане, за да направите снимката.

Или чукнете изображението на екрана за визуализация, където фотоапаратът трябва да фокусира. Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена. Чукнете 📷, за да направите снимката.

Заснемане на видеоклипове

Чукнете 📹, за да запишете видеоклип. За да преустановите записването, чукнете ■.

Докато записвате, чукнете там, където искате да фокусирате, за да промените фокуса.

- Можете да заснемате без прекъсване видеоклипове с продължителност до 25 минути.
- Когато използвате карта с памет с ниска скорост на запис, възможно е устройството да не успее да запамети видеоклипа правилно. То може да спре да записва или записаните видеокадри може да се повредят.
- Картите с памет с ниска скорост на запис не поддържат видеоклипове с висока разделителна способност. За да запишете видеоклипове с висока разделителна способност, използвайте карти с памет с по-висока скорост на запис (SDHC Class10 или по-висок клас).
- Размерът на видеокадъра може да изглежда по-малък в зависимост от разделителната способност на видеоклипа и кадровата честота.
- Ако зададете опцията за стабилизиране на изображението, звукът от стабилизирането може да се запише.
- Ако функцията за мащабиране е активирана по време на заснемането на видеоклипове, камерата може да запише шума от работата на функцията. За да намалите шума от мащабирането, задействайте функцията за безшумно мащабиране. (стр. 106)
- Ако внезапно промените ъгъла на снимане на камерата, докато записвате видеоклип, камерата може да не запише изображенията правилно.
- Ако чукнете екрана, за да промените фокуса ръчно, докато записвате видеоклип, шумът от докосването може да се запише.

Разглеждане на снимки и видеоклипове

За да разгледате заснети снимки или видеоклипове, докоснете иконата на галерията. Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение. (стр. 108)

Използване на пръстена за мащабиране

Мащабиране

Завъртете пръстена за мащабиране по посока на часовниковата стрелка, за да приближите, или обратно на часовниковата стрелка, за да отдалечите.

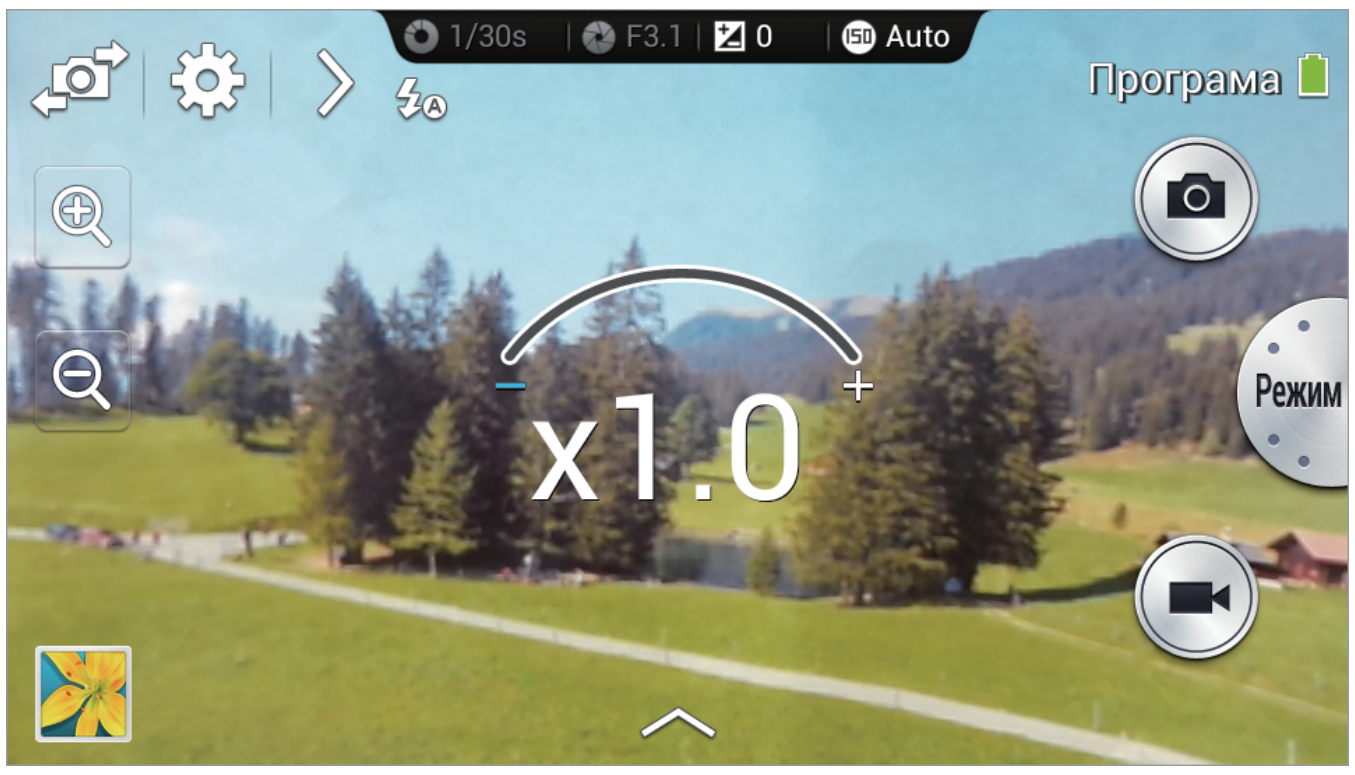

- Приближаването/отдалечаването е достъпно, когато използвате функцията за мащабиране по време на запис на видео.
- Ако завъртите пръстена за мащабиране прекалено бързо, функцията за мащабиране може да не се задейства, за да защити обектива.
- Когато използвате функцията за мащабиране, обективът се придвижва назад и напред, за да регулира фокуса, преди да зададе точното съотношение на мащабиране, което искате да използвате.
- За да поддържате естествен зрителен ъгъл, съотношението на мащабиране се увеличава на по-големи интервали при по-високите стойности.

Настройка на фокуса

Докато натискате наполовина бутона за снимане, завъртете пръстена за мащабиране, за да настроите фокуса.

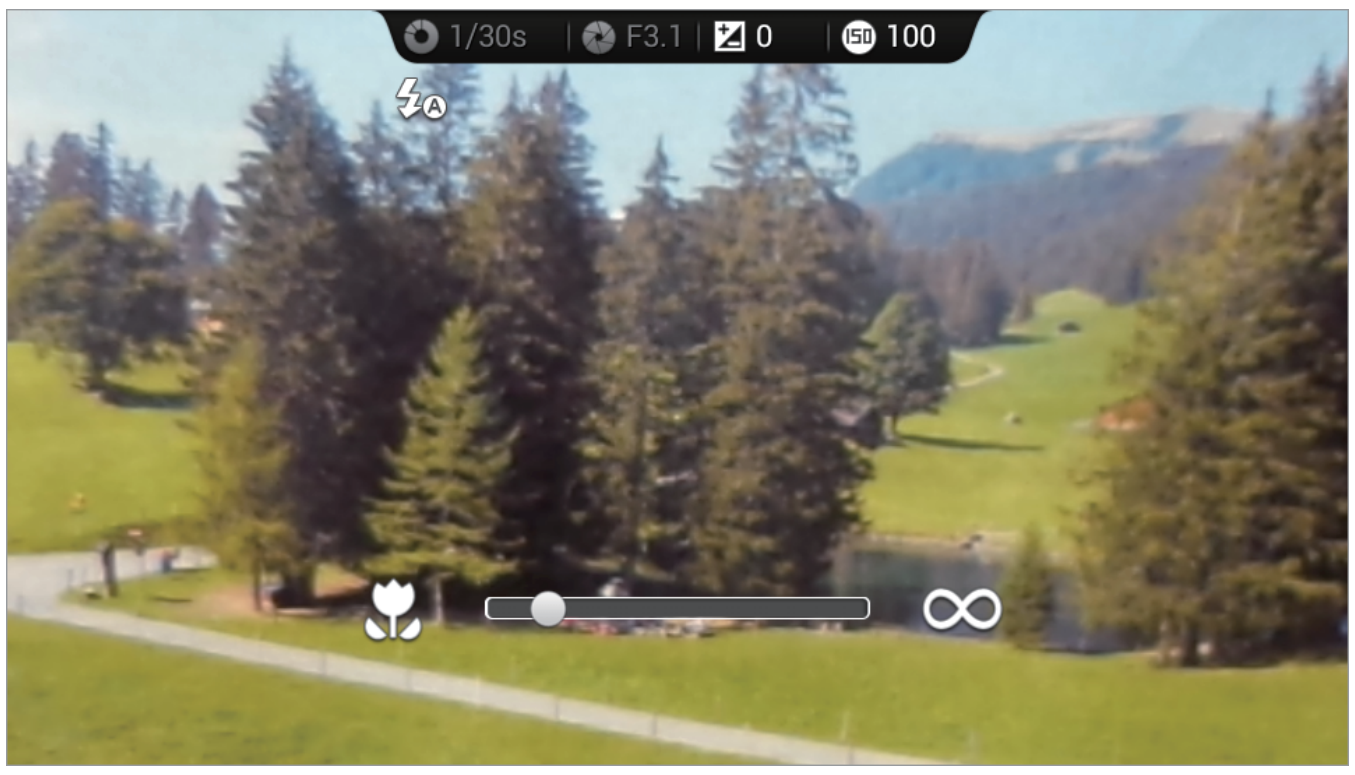

Стартиране на камерата в Галерия

На началния екран завъртете пръстена за мащабиране, за да отидете до екрана за бързо стартиране за камерата и галерията. Можете да стартирате камерата, като изберете един от своите любими режими на снимане.

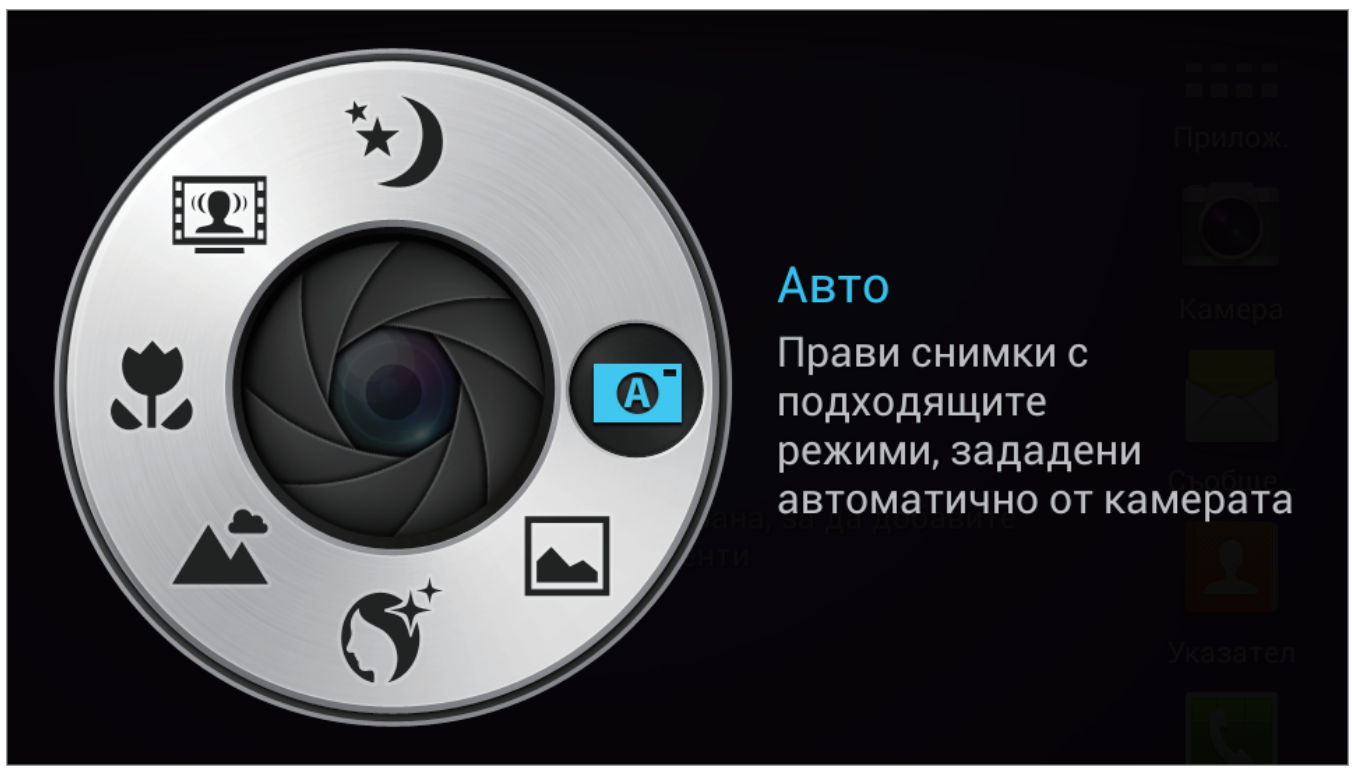

Авто

Прави снимки с подходящите режими, зададени автоматично от камерата

Заснемане на снимки или видеоклипове с гласови команди

Използвайте функцията за разпознаване на глас, за да направите снимки или видеоклипове с гласови команди.

Чукнете > → . Изречете команда за заснемане, като например "Усмивка", "Зеле" или "Запиши видеоклип".

За да проверите повече гласови команди за контролиране на камерата, чукнете > → .

Заснемане на снимки или видеоклипове с филтърни ефекти

Използвайте филтърните ефекти за заснемане на уникални снимки или видеоклипове.

Чукнете ⌃ и изберете ефект на филтър. Наличните опции се различават в зависимост от режима.

- **Без ефект**: Не прилагайте ефект.
- **Винетиран**: Този ефект прилага ретро цветове, висок контраст и силен винетен ефект на фотоапаратите Ломо.
- **Чернобялата гама**: Този ефект прави изображението черно-бяло.
- **Сепия**: Този ефект използва червено отместване за фона.
- **Стари**: Този ефект придава винтидж вид на изображението.
- **Избледнял цветове**: Този ефект прави цветовете на изображението бледи.
- **Тюркоаз**: Този ефект придава мек тюркоазен ефект.
- **Оттенък**: Този ефект прилага нюанс към цвета.
- **Карикатура**: Този ефект прилага ефект на анимация.
- **В настроение**: Този ефект прилага ефект на моно анимация.
- **Грубо**: Този ефект прилага ефект на неравност.
- **Масл. паст.**: Този ефект прилага ефект на маслен пастел.
- **Рибешко око**: Този ефект затъмнява краищата на кадъра и изкривява обектите, за да имитира визуалния ефект на обектив "рибешко око".

Бърза промяна на опциите за снимане

Чукнете ›, за да промените опциите за снимане бързо. Наличните опции се различават в зависимост от режима.

- ⚙ : Конфигурирайте настройките за камерата.
- ⚡ : Активирайте или деактивирайте светкавицата.
- ⏲ : Използвайте тази функция за настройване на отложено заснемане.
- 📷 : Активирайте или деактивирайте функцията за предложение за снимки. (стр. 120)
- ? : Вижте информация за използването на камерата.
- 🎤 : Активирайте или деактивирайте гласовото разпознаване за заснемане на снимки.
- ⋖ : Активирайте или деактивирайте опциите за споделяне.

Намаляване на разклащането на камерата

Използвайте функцията Оптичен стабилизатор на изображения (OIS), за да намалите или премахнете ефекта на размазване, възникващ вследствие на разклащането на камерата.

В експертен режим чукнете ⚙ → 📷 → **OIS (против трепване)** и изберете опция.

Преди корекция

След корекция

Използване на разпознаване на лице

Заснемане с усмивка

Камерата автоматично разпознава усмихнато лице и освобождава затвора.

В експертен режим чукнете ⚙ → 📷 → **Разпознаване на лице** → **Усмивка**.

Насочете камерата към човек и натиснете бутона за заснемане. Когато камерата разпознае усмихнато лице, тя автоматично заснема снимката.

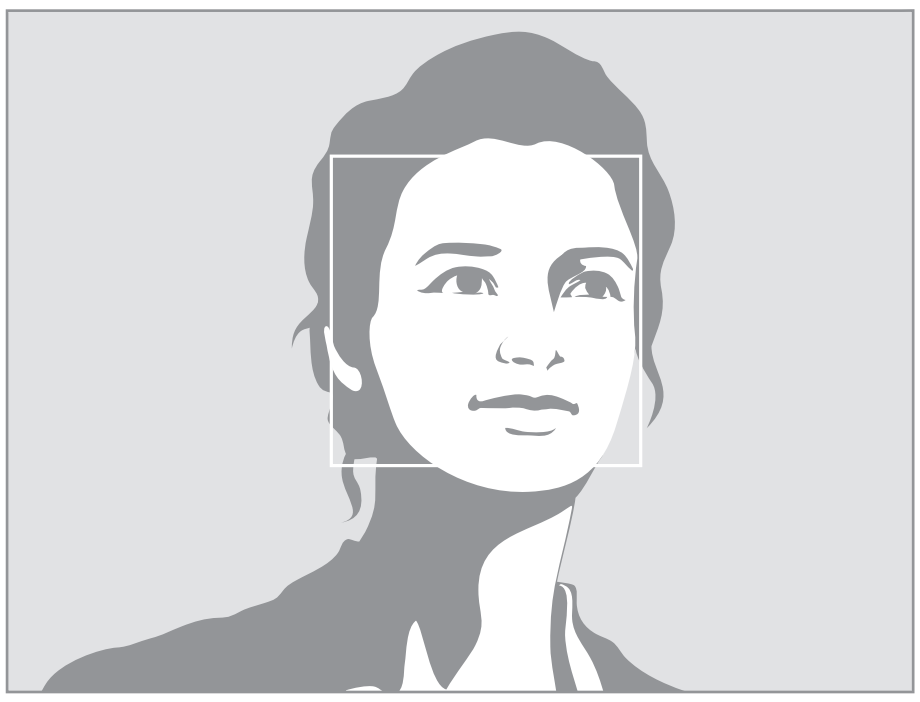

Разпознато лице

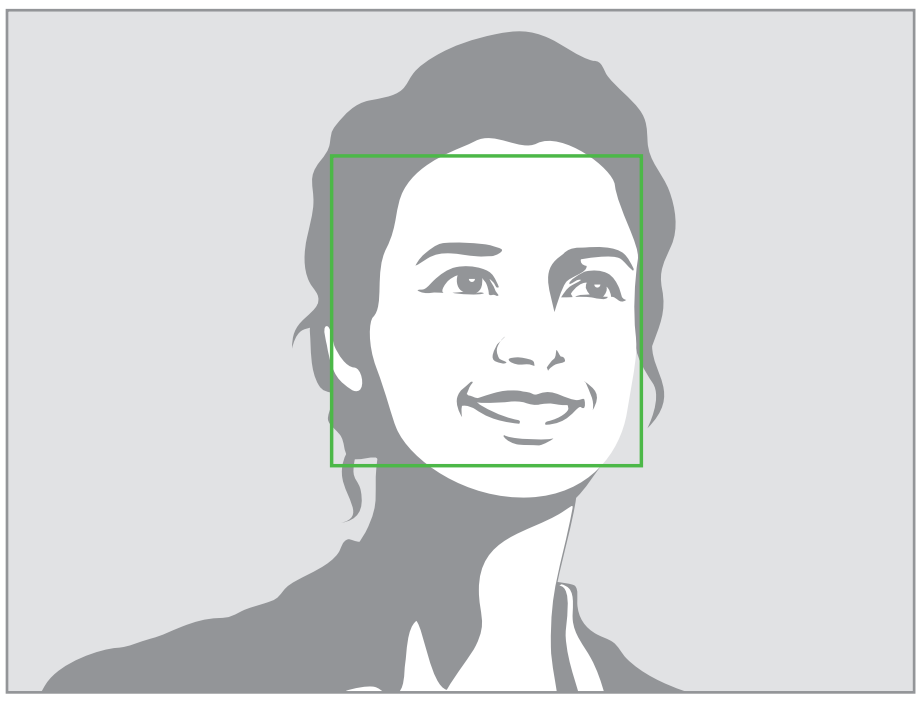

Разпозната усмивка

Разпознаване на премигване

Ако камерата разпознае затворени очи, тя автоматично прави няколко последователни снимки.

В експертен режим чукнете ⚙ → 📷 → **Разпознаване на лице** → **Разпознаване на мигване**.

Насочете камерата към човек. Когато камерата разпознае човешко лице, около лицето се появява бяла рамка. Ако очите са затворени точно в момента на натискане на бутона за заснемане, камерата автоматично прави няколко последователни снимки.

Полезни съвети за заснемане на по-ясни снимки

Правилно държане на камерата

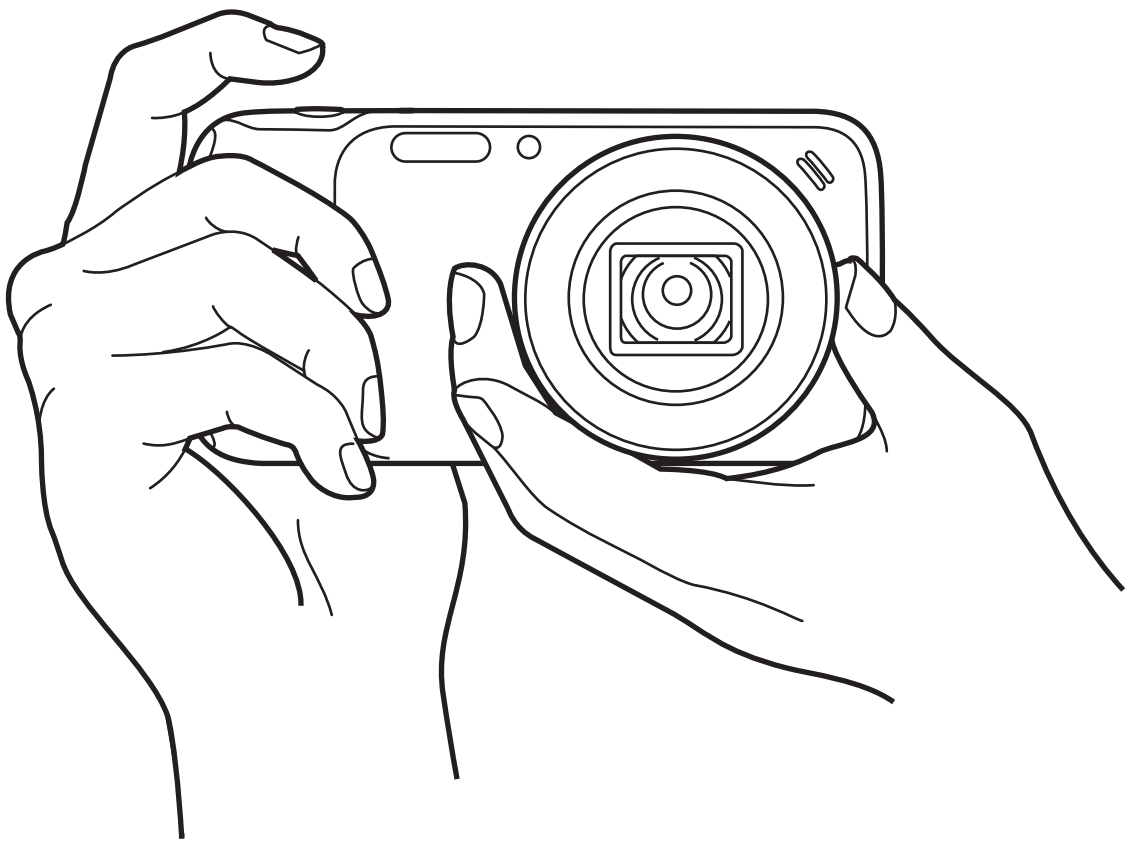

Уверете се, че не блокирате екрана, обектива, светкавицата или микрофона.

Уверете се, че обективът не е изложен на пряка слънчева светлина. Това може да обезцвети сензора за изображения или да го повреди.

Натискане наполовина на бутона за заснемане

Натиснете наполовина бутона за заснемане, за да настроите фокуса. Камерата регулира автоматично фокуса, експонацията и баланса на белия цвят, при което фокусната рамка става зелена. Рамката за фокусиране се оцветява в червено, ако не е постигнато фокусиране.

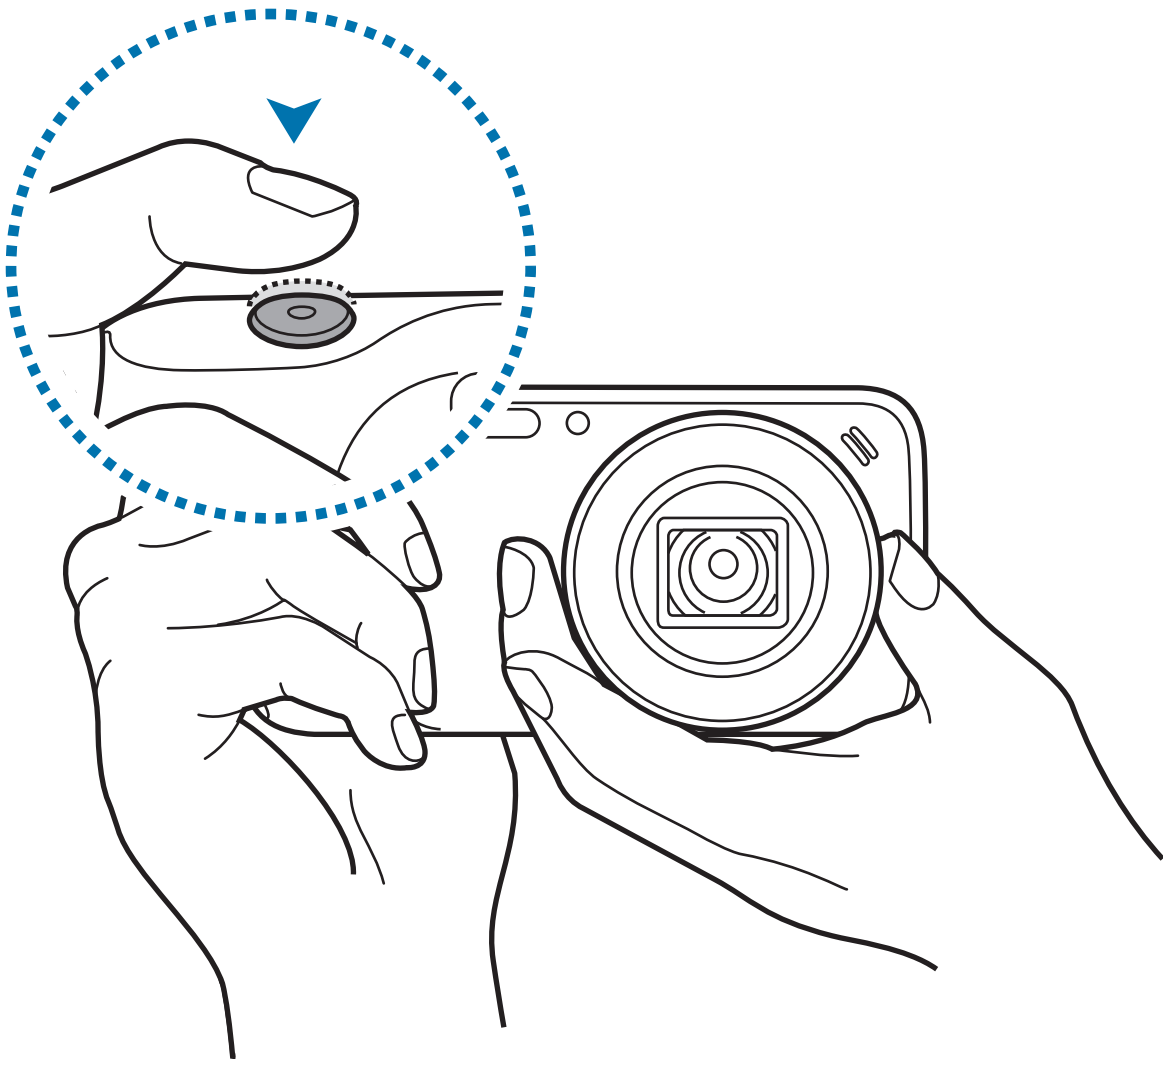

Намаляване на разклащането на камерата

Настройте Оптичния стабилизатор на изображения (OIS) така че оптично да намали разклащането на камерата. (стр. 77)

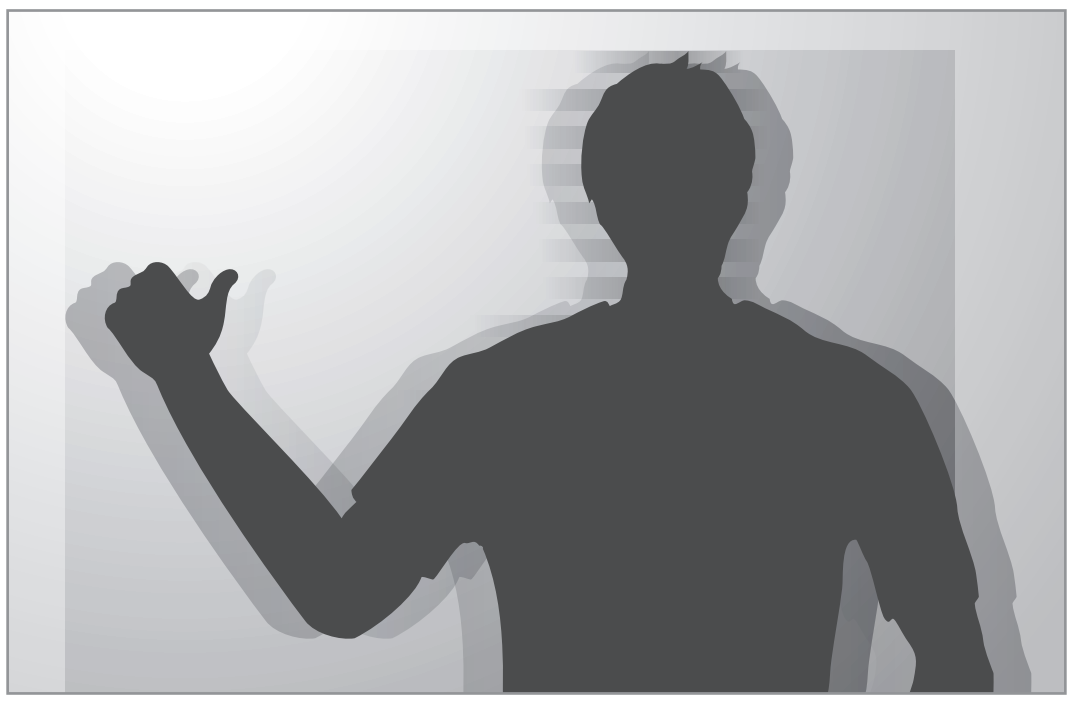

Поддържане на фокус върху обекта

Фокусирането на обекта може да е трудно при следните условия:

- Когато контрастът между обекта и фона е слаб. Например, когато обектът носи дрехи, които са с цвят, подобен на цвета на фона.
- Светлината зад обекта е твърде ярка.
- Обектът блести или отразява светлината.
- Обектът съдържа хоризонтални шарки, например щори.
- Обектът не е разположен в средата на кадъра.

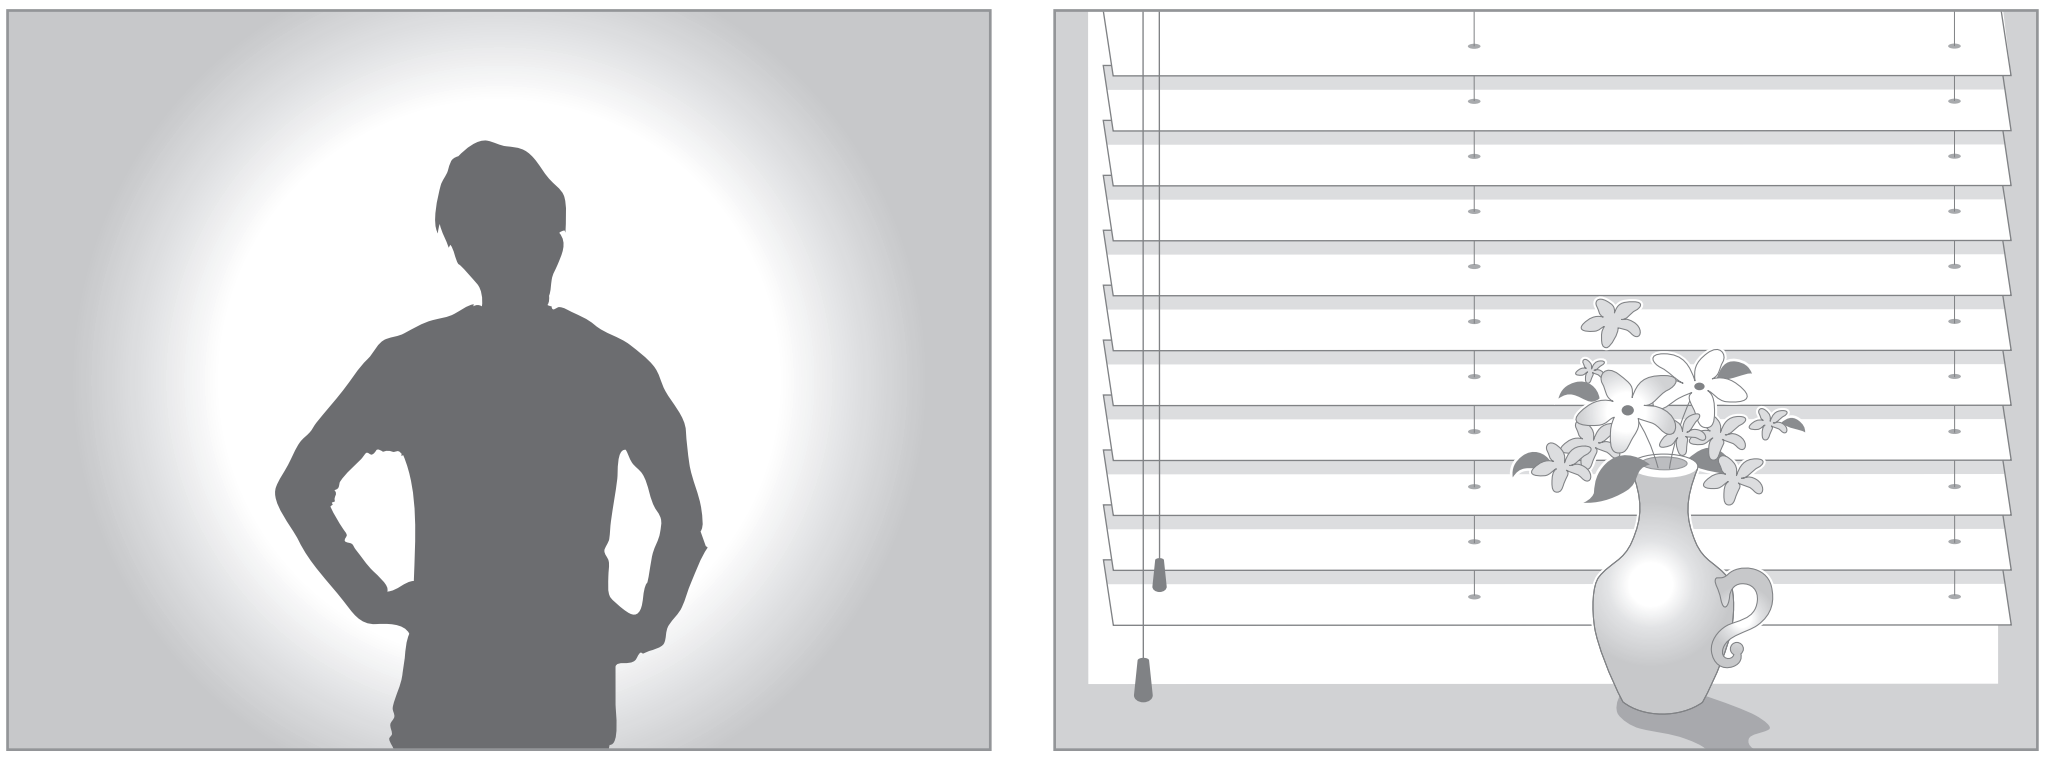

Използване на фиксиране на фокуса

Натиснете наполовина бутона за заснемане, за да фокусирате. Когато обектът е фокусиран, можете да промените композицията на сцената. Когато сте готови, натиснете бутона за заснемане, за да направите снимката.

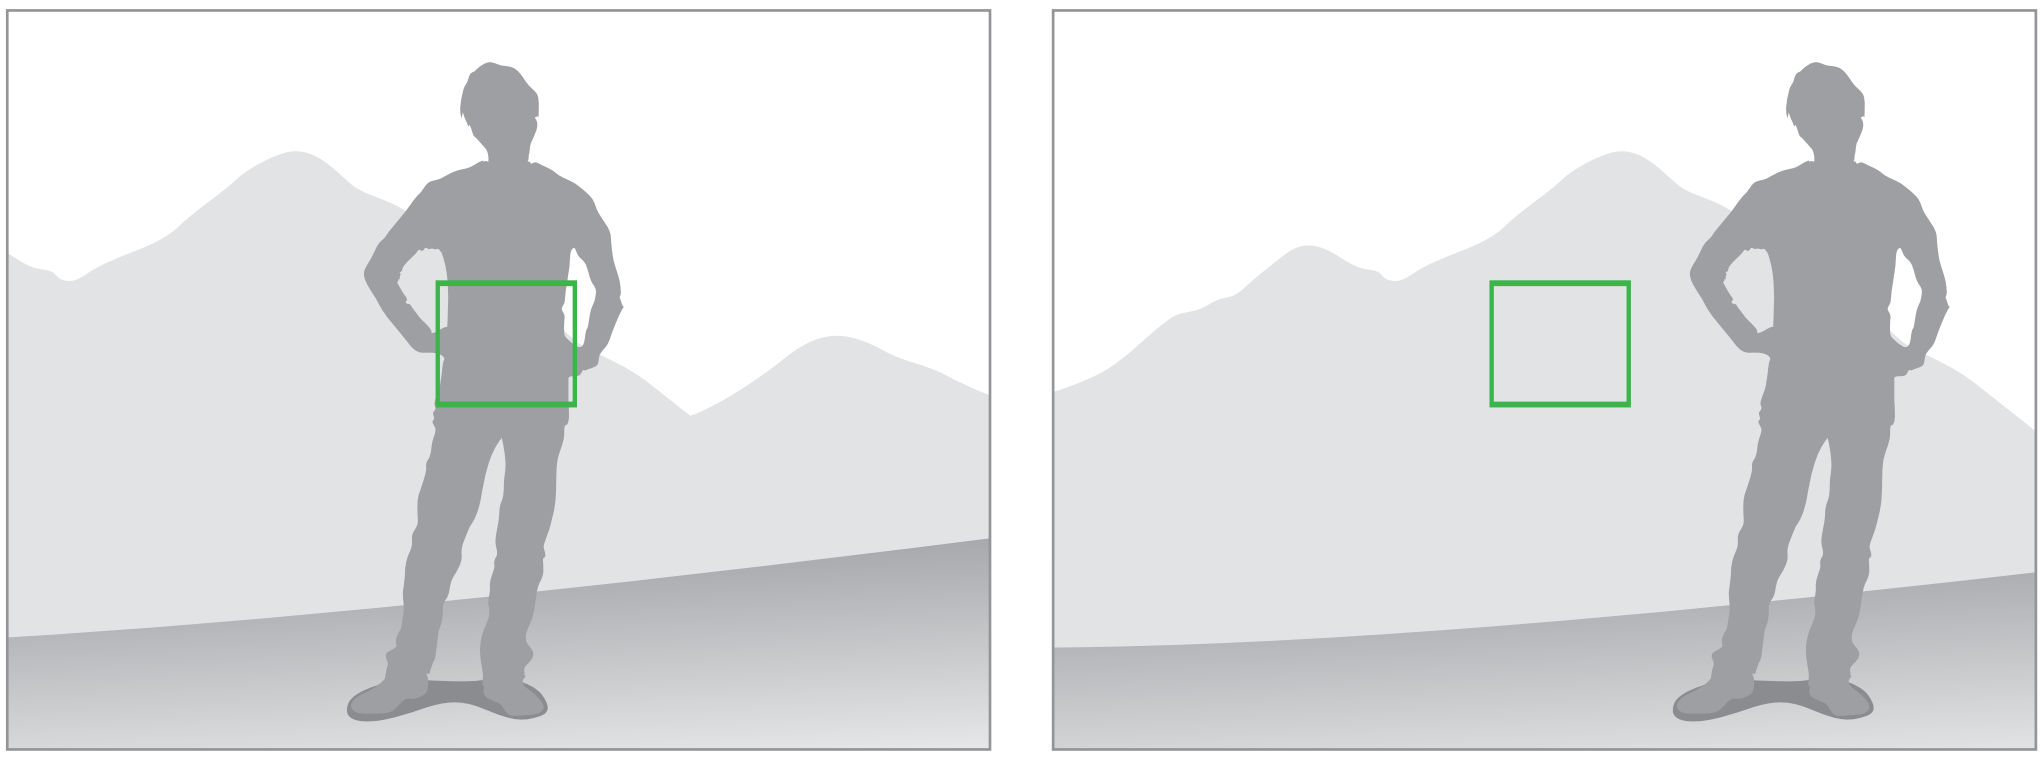

Когато правите снимки в условия на слаба осветеност

- При снимки в условия на слаба осветеност включете светкавицата. (стр. 102)
- Настройте ISO светлочувствителността. (стр. 98)

Когато обектите се движат бързо

Използвайте функцията за серия от снимки, за да заснемете движещи се обекти. (стр. 86)

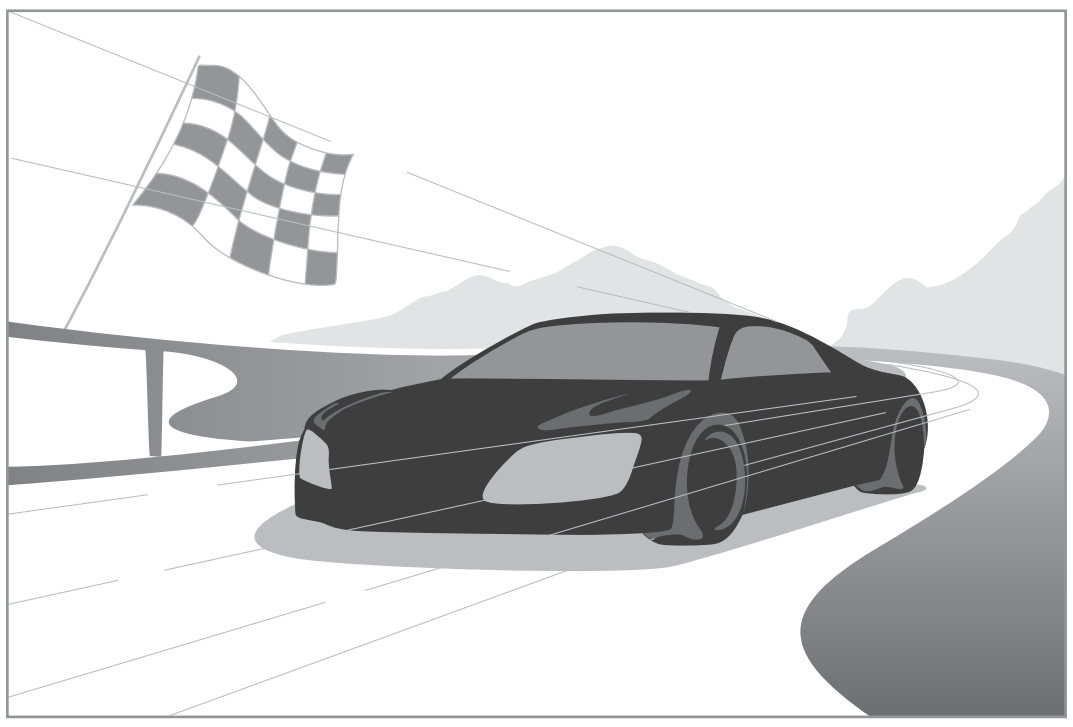

За да направите няколко снимки без прекъсване, използвайте карти с памет с по-висока скорост на запис (SDHC Class10 или по-висок клас).

Камера: режими на заснемане

Автоматичен

Използвайте този режим, за да заснемете снимки с режим за сцена, избран автоматично от камерата. В този режим камерата разпознава окръжаващите условия и автоматично настройва факторите, които допринасят за експозицията, в това число скоростта на затвора, стойността на блендата, измерването и баланса на белия цвят. Тъй като камерата контролира повечето функции, някои опции за снимане са ограничени. Този режим е полезен за заснемане на бързи моментални снимки с минимална степен на настройка.

Чукнете **Режим** → **Авто**.

За да покажете икона за режим на сцена в горния десен ъгъл на екрана за визуализация, когато натиснете наполовина бутона за снимане, чукнете ❯ → ⚙ → 📷 → **Показване на разпознаване** → **Включено**.

- Камерата може да открие различни сцени дори при еднакви обекти в зависимост от външни фактори като разклащане на камерата, осветеност и разстояние до обекта.
- Ако камерата не разпознае подходящ режим на сцена, тя използва настройките по подразбиране за този режим.
- Дори да открие лице, камерата може да не избере портретен режим в зависимост от позицията на обекта или светлината.
- В този режим камерата консумира повече заряд на батерията поради постоянната промяна на настройките при избора на подходящи режими.

Експерт

Използвайте този режим за заснемане на снимки и видеоклипове с ръчна настройка на различните опции за снимане, в това число скоростта на затвора, стойността на блендата, стойността на експонацията и ISO чувствителността.

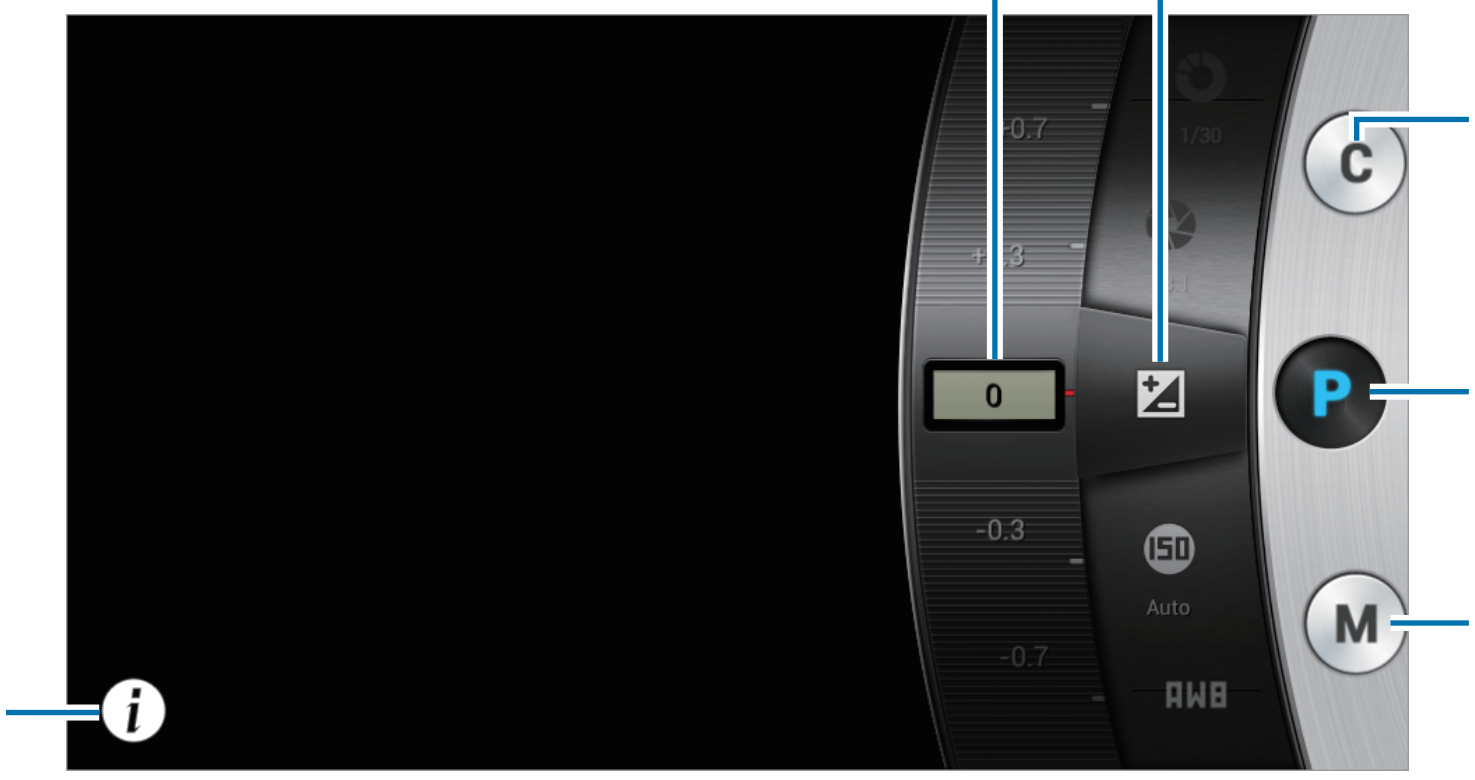

Завъртете, за да промените стойността за опцията за снимане.

Завъртете, за да изберете опция за снимане.

Използвайте режима на съветника за цветове.

Използвайте програмен режим.

Използвайте ръчен режим.

Изведете описания на режими и функции.

Режим Програмиране

В този режим камерата автоматично настройва скоростта на затвора и стойността на блендата, така че да се постигне оптимална стойност на експонацията. Този режим е полезен, когато искате да заснемете снимки с постоянна експозиция, докато можете да регулирате други настройки.

Чукнете **Режим** → **Експерт** → **P** и задайте желаните опции за снимане.

Режим на съветника за цветове

Този режим ви позволява да регулирате ръчно цвета, като променяте EV (яркостта), наситеността на цвета, контраста и остротата. В този режим можете да контролирате цвета на снимките си.

Чукнете **Режим** → **Експерт** → **C** и задайте желаните опции за снимане.

Ръчен режим

Този режим ви позволява да регулирате ръчно скоростта на затвора и стойността на блендата. В този режим можете да контролирате напълно експонацията на своите снимки. Този режим е полезен в контролирана среда на снимане, като например студио или когато е необходима фина настройка на камерата. Този режим се препоръчва и за заснемане на нощни сцени или фойерверки.

Чукнете **Режим** → **Експерт** → **M** и задайте желаните опции за снимане.

- Ако зададете висока стойност на ISO или отворите затвора за дълго време, шумът в изображението може да се увеличи.
- Използвайте статив, за да избегнете разклащането на камерата.
- Колкото по-дълго държите затвора отворен, толкова по-дълго отнема запазването на снимката. Не изключвайте камерата, докато запазва снимка.
- Можете да изберете една от двете стойности на блендата. Наличните стойности могат да се различават в зависимост от степента на мащабиране.

Умно

Използвайте това, за да заснемете снимки с предварително зададени настройки за различни сцени.

Предлагане на умен режим

Използвайте това, за да направете снимки с един от интелигентните режими, предложени автоматично от устройството.

Чукнете **Режим** → **Умно** → **Предлагане на умен режим**.

Натиснете наполовина бутона за снимане, изберете режим от списъка с предложения и натиснете напълно бутона за снимане, за да направите снимка. Ако не изберете режим от списъка с предложения, камерата ще направи снимка в автоматичен режим.

За да нулирате избрания режим, чукнете ↩.

Красиво лице

Използвайте го, за да заснемете снимки с осветлени лица за по-красиви изображения.

Чукнете **Режим** → **Умно** → **Красиво лице**.

Натиснете бутона за снимане, за да направите снимка. Чукнете лице и настройте ефекти. За да превключите между оригиналната и променената снимка, чукнете **Преди и след**. Чукнете **Запис**, за да запазите снимката.

Най-добра снимка

Използвайте го, за да заснемете няколко снимки за кратко време и след това изберете най-добрите снимки измежду тях.

Чукнете **Режим** → **Умно** → **Най-добра снимка**.

Натиснете бутона за снимане, за да заснемете няколко снимки. Чукнете и задръжте миниатюрните изображения на снимките, които да се запаметят, и след това чукнете **Запис**.

Продължително снимане

Използвайте го, за да заснемете серия от снимки на движещи се обекти.

Чукнете **Режим** → **Умно** → **Продължително снимане**.

Като държите камерата неподвижна, натиснете и задръжте бутона за снимане, за да направите няколко снимки без прекъсване.

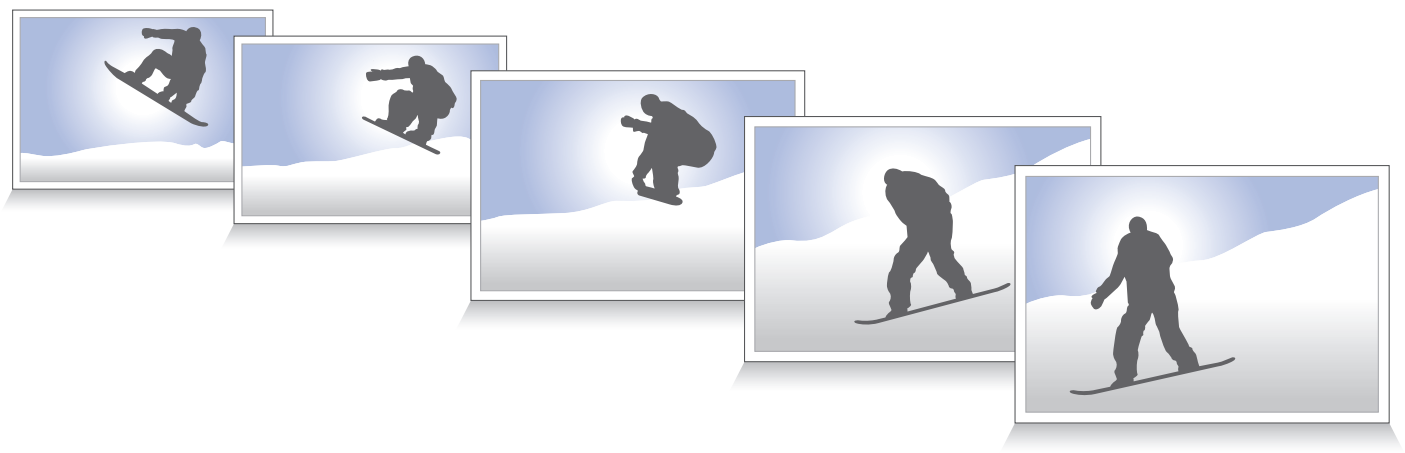

За да направите няколко снимки без прекъсване, използвайте карти с памет с по-висока скорост на запис (SDHC Class10 или по-висок клас).

Най-добро лице

Използвайте това, за да направите няколко групови снимки едновременно и ги комбинирайте, за да създадете възможно най-доброто изображение.

Чукнете **Режим** → **Умно** → **Най-добро лице**.

Натиснете бутона за снимане, за да заснемете няколко снимки. За да направите най-добрата снимка, дръжте камерата стабилно и не се движете, докато правите снимки. Чукнете жълтата рамка около всяко лице и изберете най-доброто индивидуална лице за обекта. След като изберете лице за всеки обект, чукнете **Запазване**, за да слеете изображенията в една снимка и я запазете.

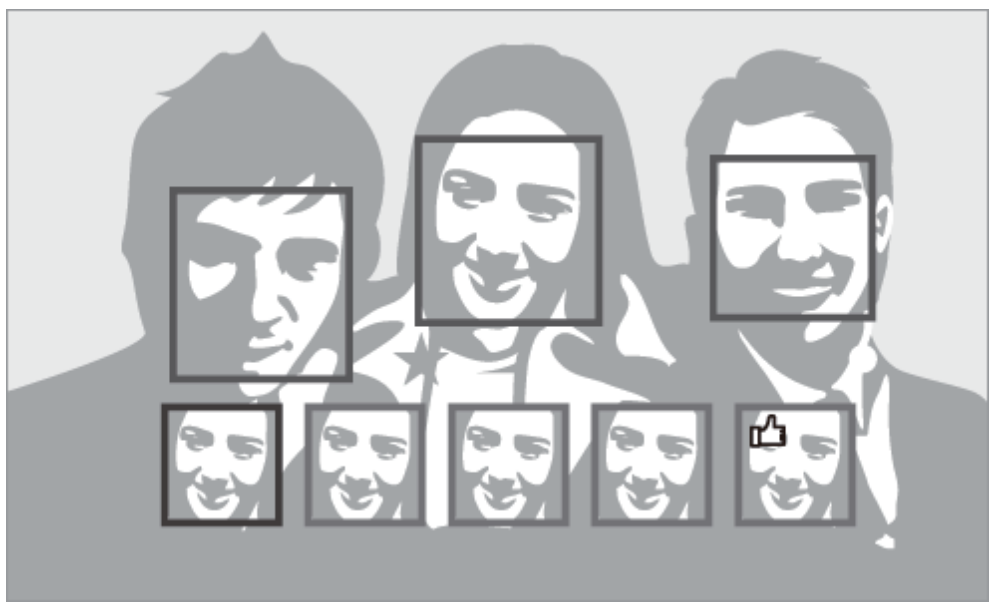

Снимка деца

Използвайте това, за да възпроизведете забавен звук и да привлечете вниманието на бебета, когато снимате.

Чукнете **Режим** → **Умно** → **Снимка деца**.

Натиснете бутона за снимане. Камерата издава звук за внимание и прави няколко снимки, когато забележи лице.

За да промените звука за внимание, чукнете › → ⚙ → 📷 → **Разсейващи звуци**.

Пейзажно

Използвайте го за заснемане на синьо небе и пейзажи с по-богати цветове.

Чукнете **Режим** → **Умно** → **Пейзажно**.

Зазоряване

Използвайте за заснемане на небе при зазоряване с фини цветове.

Чукнете **Режим** → **Умно** → **Зазоряване**.

Сняг

Използвайте за заснемане на по-ярки снимки на снежен пейзаж.

Чукнете **Режим** → **Умно** → **Сняг**.

Макрос

Използвайте го, за да заснемете много близки обекти.

Чукнете **Режим** → **Умно** → **Макрос**.

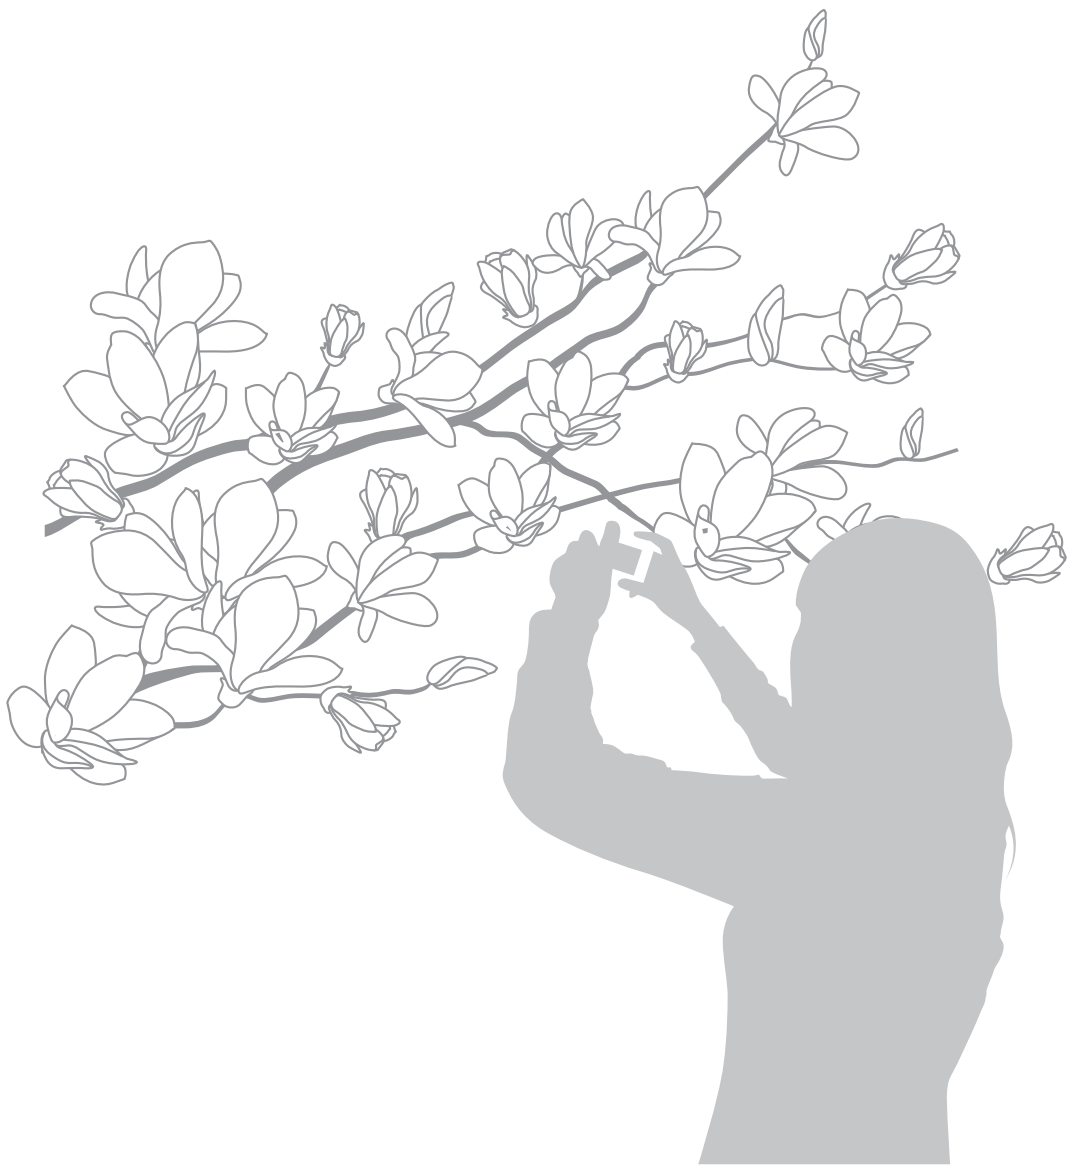

Дръжте камерата неподвижно, за да предотвратите размазване на снимките.

Храна

Използвайте за заснемане на храна в по-ярки тонове.

Чукнете **Режим** → **Умно** → **Храна**.

Парти/На закрито

Използвайте за заснемане на ясни и чисти снимки на закрито.

Чукнете **Режим** → **Умно** → **Парти/На закрито**.

Улавяне на движение

Използвайте го, за да заснемете бързодвижещи се обекти.

Чукнете **Режим** → **Умно** → **Улавяне на движение**.

Препоръчва се използването при ярка дневна светлина.

Богати цветове

Използвайте го, за да заснемете без загуба на детайлност в светлите и тъмните зони. Камерата автоматично прави няколко снимки с различни стойности на експонацията и след това ги слива в една снимка. Снимката, заснета при първоначалната експонация, също се запазва.

Чукнете **Режим** → **Умно** → **Богати цветове**.

Като държите камерата неподвижно, натиснете бутона за снимане, за да направите няколко снимки.

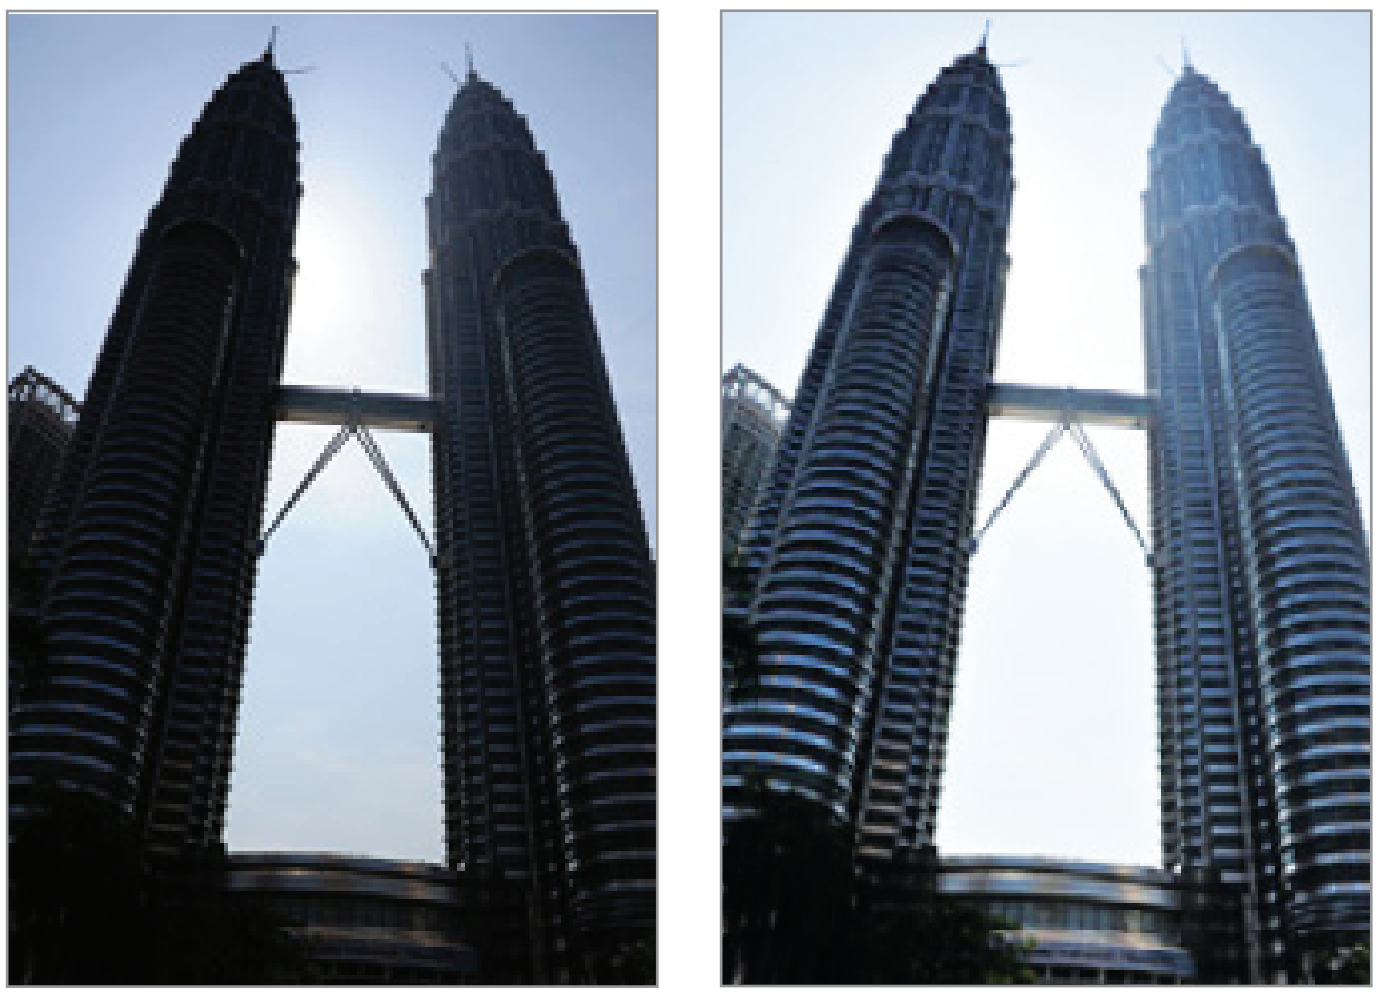

Без ефект

С ефект

- Тази функция може да се повлияе от разклащането на камерата, осветяването, движението на обекта и условията на снимане.
- Светкавицата не работи в тази функция.
- Когато снимате движещи се обекти, може да се появи остатъчно изображение.
- Препоръчва се използването на статив.

Панорама

Използвайте го, за да заснемете обширни панорамни снимки.

Чукнете **Режим** → **Умно** → **Панорама**.

Натиснете бутона за снимане, за да направите снимка, след което преместете камерата в една посока. Когато синята рамка се подравни с екрана за преглед, камерата автоматично заснема друга снимка в панорамната последователност. За да спрете да снимате, натиснете отново бутона за снимане. Снимките се комбинират автоматично в едно панорамно изображение.

- За постигане на отлични резултати, избягвайте следното:
  - Движение на камерата твърде бързо или твърде бавно.
  - Движение на камерата твърде малко за заснемане на следващата снимка.
  - Движение на камерата с непостоянна скорост.
  - Разклащане на камерата.
  - Промяна на ориентацията на камерата по време на заснемане.
  - Заснемане на снимки в условия на слаба осветеност.
  - Заснемане на движещи се обекти.
  - Заснемане на снимки, когато яркостта или цветът на светлината се променят.
  - Заснемане на снимки на обекти пред неразпознаваем фон като празно небе или голи стени.
- Снимането спира при следните условия:
  - Промяна на разстоянието до обекта по време на снимане.
  - Движение на камерата твърде бързо.
  - Липса на движение на камерата.
- Камерата може да спре да снима поради композицията или движението в рамките на сцената.
- Камерата може да не заснеме последната сцена изцяло, ако спрете да я движите в точната позиция, в която желаете сцената да свърши. За да заснемете цялата сцена, придвижете камерата малко отвъд позицията, в която желаете сцената да свърши.

Водопад

Използвайте го, за да заснемете водопади.

Чукнете **Режим** → **Умно** → **Водопад**.

Изображението може да изглежда размазано, поради ниската скорост на затвора, когато фотоапаратът снима. Използвайте статив.

Анимирана снимка

Използвайте това, за да създадете снимка, в която няколко избрани обекта се движат със замръзване или анимирани движещи се обекти, автоматично разпознати от камерата.

Чукнете **Режим** → **Умно** → **Анимирана снимка**.

Натиснете бутона за снимане, за да направите снимка. Чукнете **Анимиране** или **Замразяване** и потъркайте екрана, за да анимирате или замразите откритите движещи се обекти. Чукнете **Орязване**, за да зададете диапазона на изрязване или **Напътствие**, за да промените посоката на анимацията. След това чукнете **Запази**, за да запазите снимката.

Драма

Използвайте това, за да направите серия снимки и ги комбинирайте, за да създадете изображение, показващо следи от движението.

Чукнете **Режим** → **Умно** → **Драма**.

Като държите камерата неподвижна, натиснете бутона за снимане, за да направите няколко снимки без прекъсване. Чукнете **Запази**, за да запазите файла.

За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети. Камерата може да не заснеме снимки правилно при други условия на заснемане.

- Дръжте фотоапарата стабилно и не се движете, докато правите снимки.
- Заснемете снимки на обект, движещ се в една посока.
- Направете снимки с фон, на който няма движещи се обекти.
- Избягвайте да правите снимки на обект и фон със сходни цветове.
- Избягвайте заснемането на обект, който е твърде близо или твърде далеч, за да се помести на екрана, както и на твърде дълги обекти като автобуси или влакове.

Гума

Използвайте това за изтриване на движещи се обекти на фон.

Чукнете **Режим** → **Умно** → **Гума**.

Натиснете бутона за снимане, за да заснемете серия снимки. Камерата изтрива следите от движение от движещ се обект. За да възстановите оригиналната снимка, чукнете **Показ. движ. обекти**, чукнете осветената област, след което чукнете **Запазване**.

- Дръжте фотоапарата стабилно и не се движете, докато правите снимки.
- Когато заснемате снимки на обект и фон с подобни цветове, камерата може да не разпознае цялото движение.
- Когато правите снимки на обект, който се движи прекалено малко или прекалено много, фотоапаратът може да не разпознае всички движения.
- Ако има няколко обекта, движещи се на фон, камерата може да не разпознае всички движения.

Звук и снимка

Използвайте това, за да заснемете снимка със звук.

Чукнете **Режим** → **Умно** → **Зв. и сним.**

Камерата записва няколко секунди аудио, преди да заснеме снимката.

За да настроите камерата да записва звук преди или след заснемането на снимка, чукнете › → ⚙ → 📷 → **Звук**.

Докато заснемате снимки в този режим, вътрешният микрофон записва звук.

Силует

Използвайте го за заснемане на тъмни форми на светъл фон.

Чукнете **Режим** → **Умно** → **Силует**.

За оптимизиране на силуетния ефект, снимайте на места, където е светло.

Залез

Използвайте го за заснемане на залез.

Чукнете **Режим** → **Умно** → **Залез**.

Нощ

Използвайте го, за да заснемете в условия на слаба осветеност, без да използвате светкавицата.

Чукнете **Режим** → **Умно** → **Нощ**.

Като държите камерата неподвижно, натиснете бутона за снимане, за да направите няколко снимки. Снимките автоматично се обединяват в една единствена снимка.

Изображението може да изглежда размазано, поради ниската скорост на затвора, когато фотоапаратът снима. Използвайте статив.

Fireworks

Използвайте го за заснемане на фойерверки.

Чукнете **Режим** → **Умно** → **Fireworks**.

Изображението може да изглежда размазано, поради ниската скорост на затвора, когато фотоапаратът снима. Използвайте статив.

Диря от светлина

Използвайте го, за да заснемете изображение със светлинна следа в условия на слаба осветеност.

Чукнете **Режим** → **Умно** → **Диря от светлина**.

Изображението може да изглежда размазано, поради ниската скорост на затвора, когато фотоапаратът снима. Използвайте статив.

Моят режим

Използвайте това, за да регистрирате своите любими режими на заснемане и да ги избирате удобно. Можете да регистрирате до 5 режима.

Чукнете **Режим** → **Моят режим** → **Редакт.** и изберете своите любими режими на заснемане. След завършване на избора чукнете **Готово**, за да ги запазите.

Камера: опции и настройки на снимане

Персонализиране на опциите за снимане

С вашата камера са предоставени различни опции за снимане. С тях можете да правите по-персонализирани снимки и видеоклипове.

Чукнете ⚙, за да отидете до опциите за снимане. В зависимост от избрания режим можете да чукнете › → ⚙.

Изберете опция и я запазете.

- Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане, обектива, който използвате, и условията на снимане.
- В зависимост от избраните опции някои настройки може да не са достъпни.

EV (яркост)

Камерата автоматично задава експонацията, като измерва нивото на светлината от композицията на снимката и позицията на обекта. Ако експонацията, зададена от камерата, е по-висока или по-ниска от очакваната, можете да промените стойността на експонацията ръчно.

Чукнете **Режим** → **Експерт** → **P** / **C**. Завъртете избирателния диск за опции за снимане на **EV (яркост)** и променете стойността на експонацията.

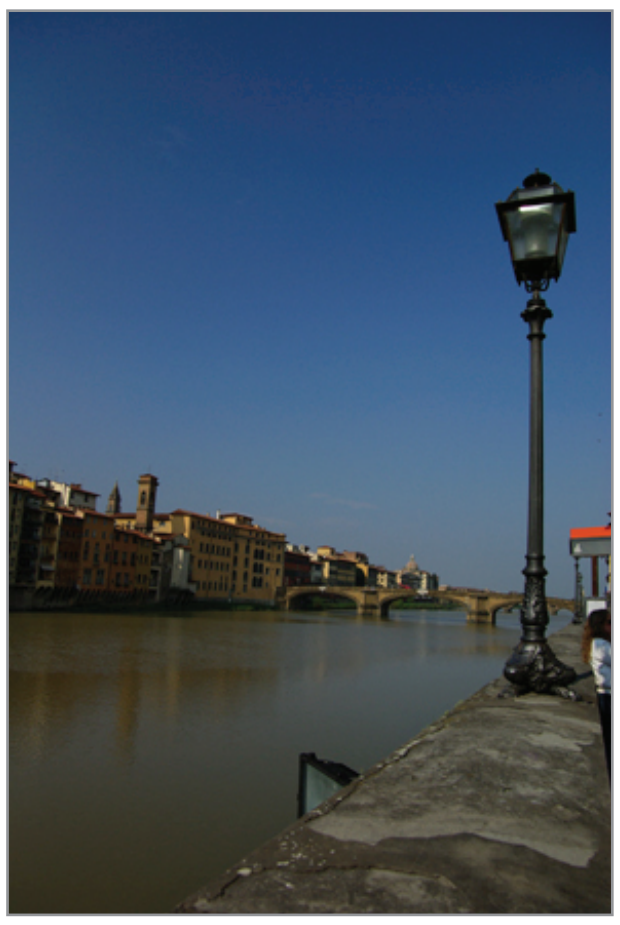

По-тъмно (-)

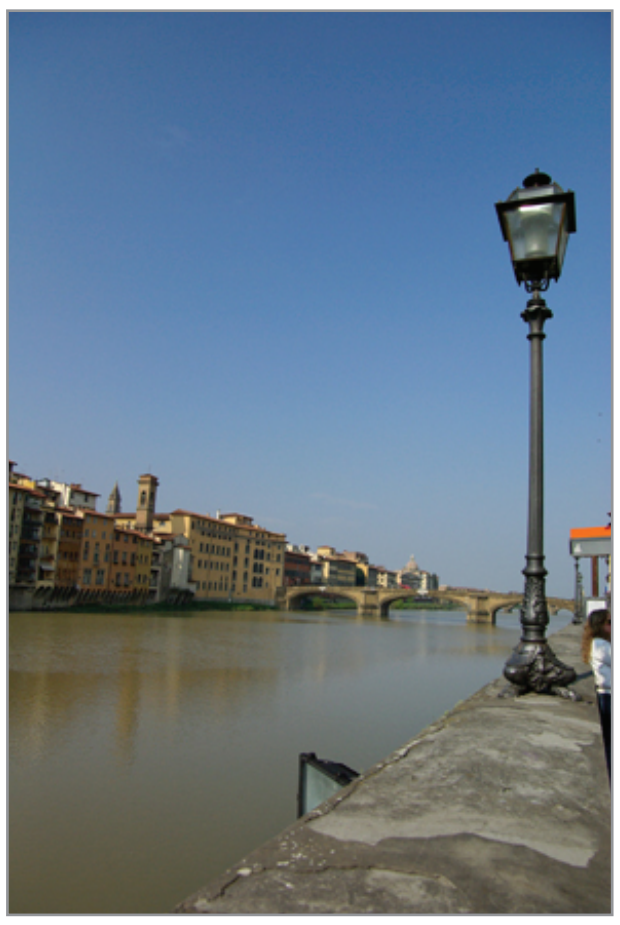

Неутрално (0)

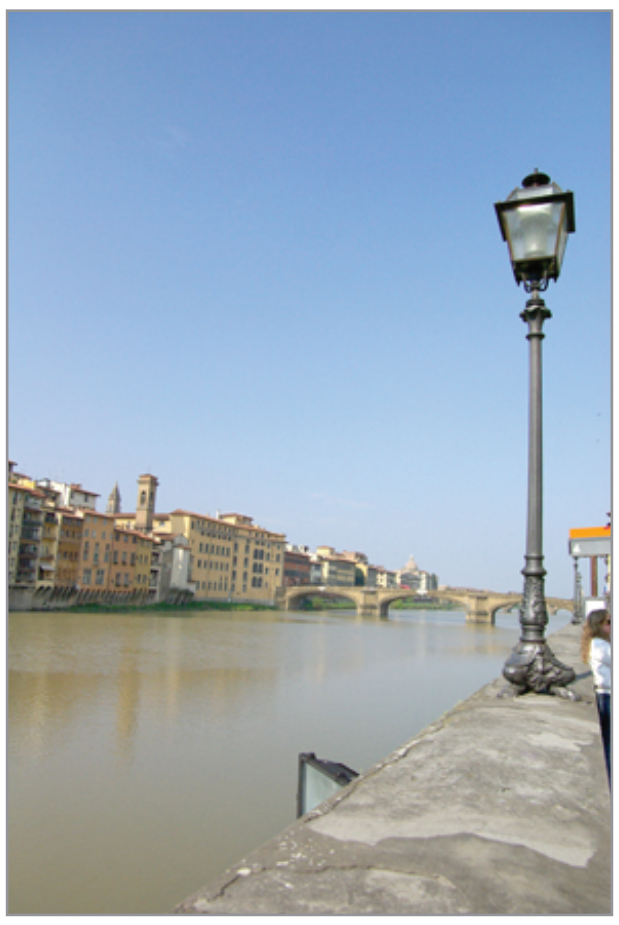

По-ярко (+)

- Когато снимате, ако не можете да определите подходящата стойност на експонация, използвайте опцията **AE BKT**, за да заснемете няколко снимки с различни стойности на експонацията.
- Снимането с по-висока стойност на експонацията може да доведе до размазване на снимките поради използването на по-ниска скорост на затвора.

ISO (чувствителност)

ISO чувствителността представлява чувствителността на камерата към светлината.

Колкото по-висока е ISO чувствителността, толкова по-чувствителна е камерата към светлината. При избор на по-висока ISO чувствителност можете да направите снимки на тъмни и мрачни места при по-висока скорост на затвора. Но това, в същото време, може да увеличи електронният шум и да се получи зърненост в снимката.

Чукнете **Режим** → **Експерт** → **P** / **M**. Завъртете избирателния диск за опции за снимане на **ISO (чувствителност)** и променете ISO чувствителността.

Примери

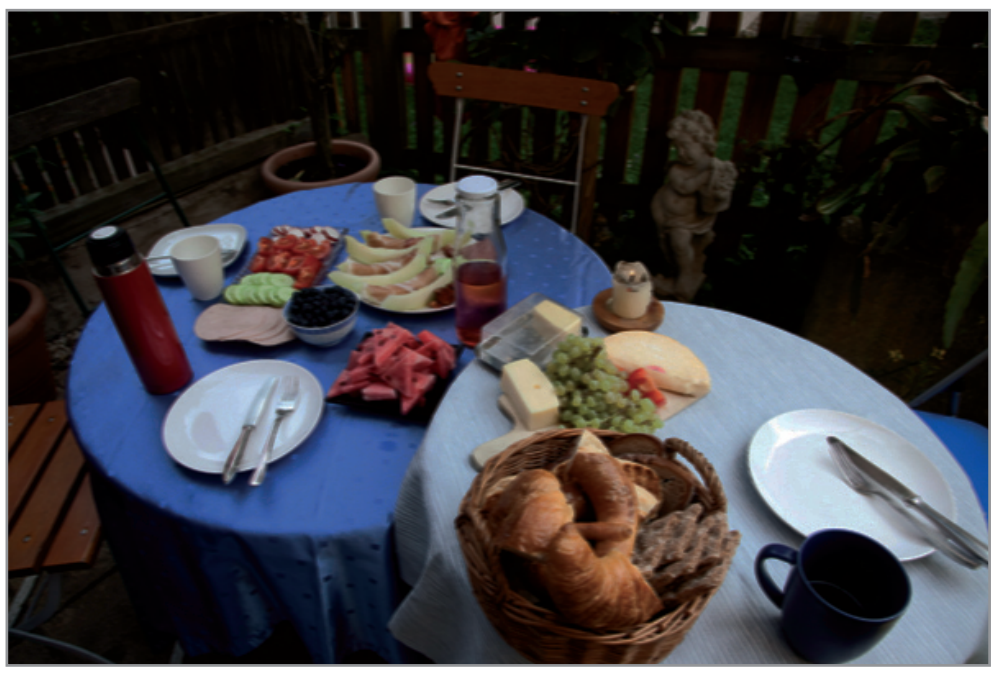
ISO 100

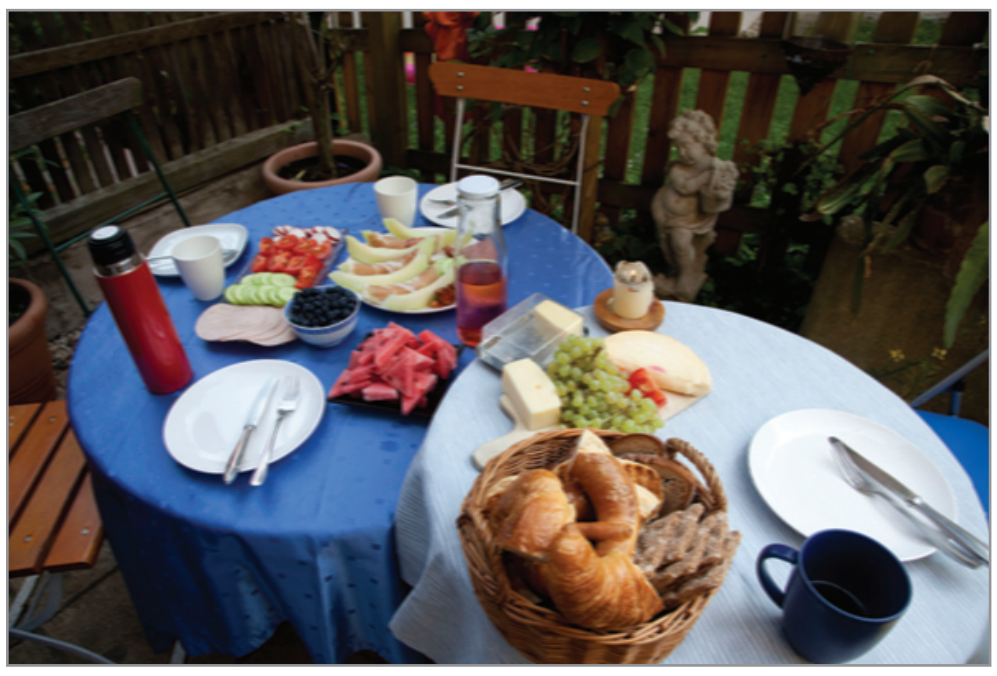
ISO 400

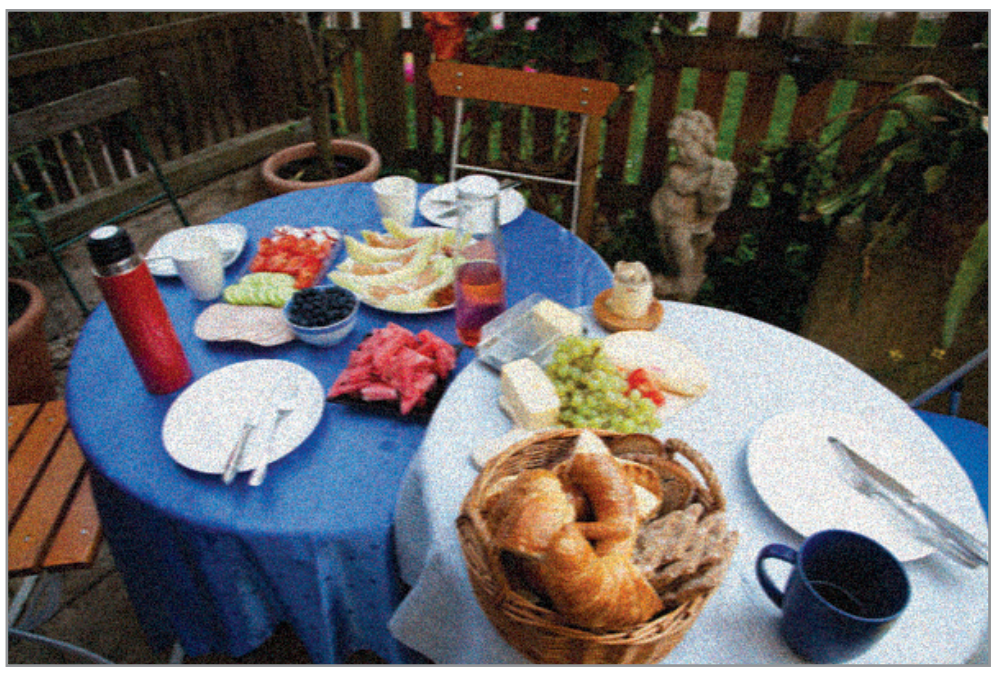
ISO 800

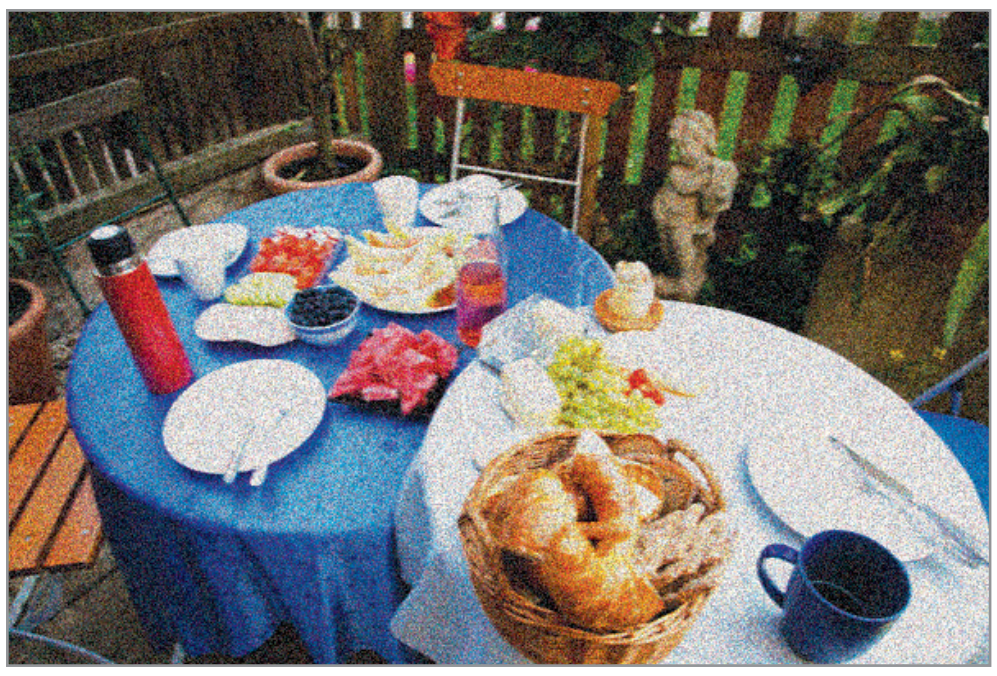
ISO 3200

Увеличете ISO стойността на места, където използването на светкавицата е забранено. Можете да направите по-ясни снимки, като зададете висока ISO стойност без да е нужна повече светлина.

WB (източник на светлина)

Балансът на белия цвят представлява източника на светлина, която влияе върху цвета на снимката.

Цветът на една снимка зависи от типа и качеството на източника на светлина. Ако искате цветът на вашата снимка да е реалистичен, изберете подходящите условия на осветеност, за да калибрирате баланса на белия цвят или променете температурата на цвета ръчно. Можете също да промените цвета за предварително зададените източници на светлина, така че цветовете на снимката да съвпадат с действителната сцена при смесени условия на осветеност.

В експертен режим чукнете ⚙ → 📷 → **WB (източник на светлина)** и изберете опция.

- **Авто**: Използвайте автоматични настройки в зависимост от условията на осветеност.
- **Дневна светлина**: Използвайте в слънчеви дни. Тази опция води до снимки с възможно най-близки цветове до естествените цветове на сцената.
- **Облачно**: Използвайте при облачно време или на сянка. Снимките, заснети в облачни дни, са по-синкави, отколкото в слънчеви дни. Тази опция неутрализира този ефект.
- **Флуоресцент H**: Използвайте при дневна флуоресцентна светлина или флуоресцентна светлина с 3 дължини на вълната.
- **Флуоресцент L**: Използвайте при бяла флуоресцентна светлина.
- **Волфрам**: Използвайте при лампи с нажежаема жичка или халогенни лампи. Волфрамовите лампи с нажежаема жичка имат червеникав оттенък. Тази опция неутрализира този ефект.
- **По избор**: Използвайте за потребителска настройка на баланса на бялото. Насочете обектива към бяла повърхност и след това натиснете бутона за заснемане.
- **K**: Използвайте това за ръчна настройка на температурата на цвета на светлинния източник. Температурата на цвета се измерва в градуси по Келвин, което указва специфичния тип на светлинния източник. При увеличаване на температурата на цвета разпространението на цвета става по-хладно. И обратно, при намаляване на температурата на цвета разпространението на цвета става по-топло. Дръпнете плъзгача или чукнете ⊞ или ⊟, за да промените температурата на цвета.

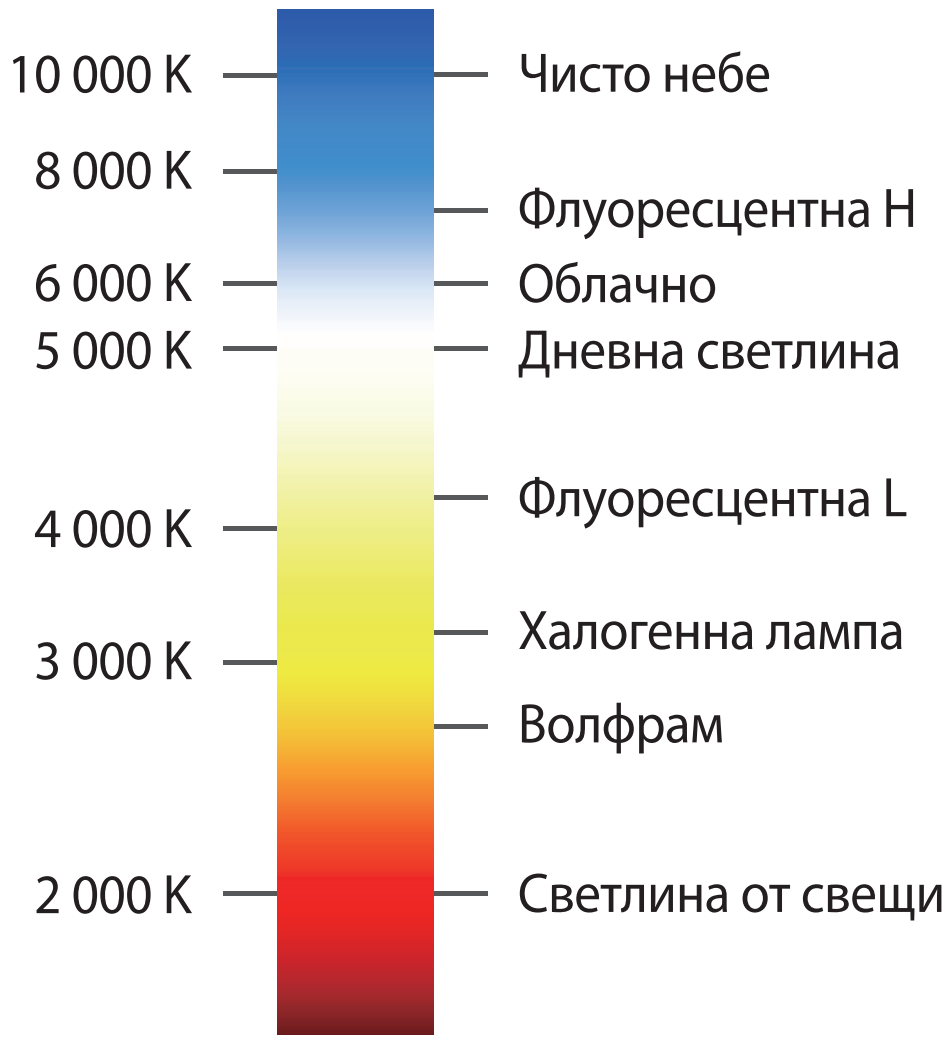

Примери

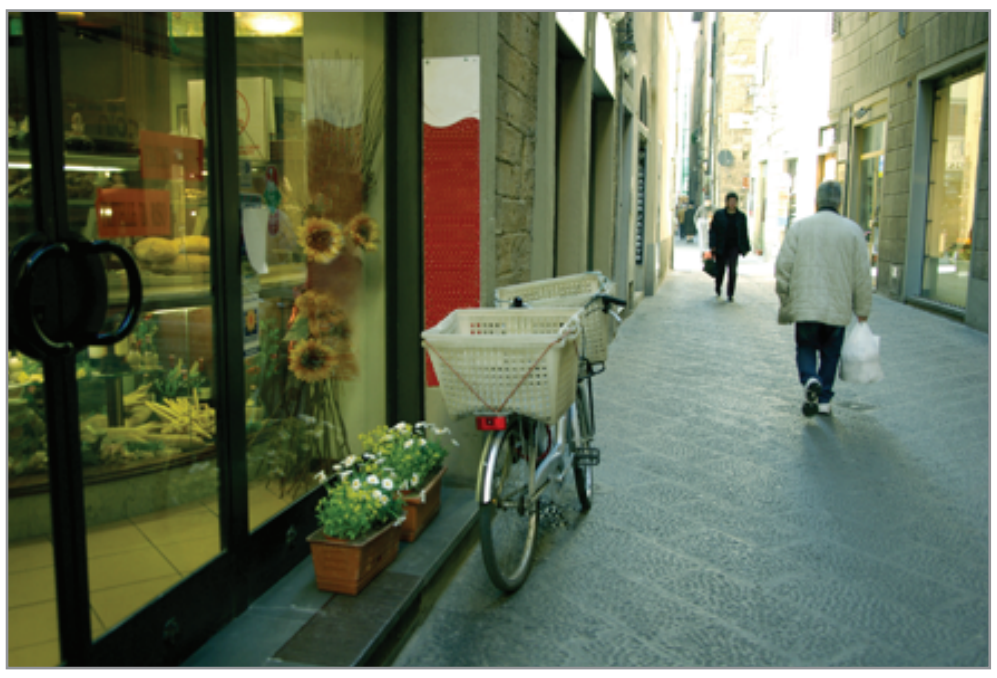
Автоматичен баланс на бялото

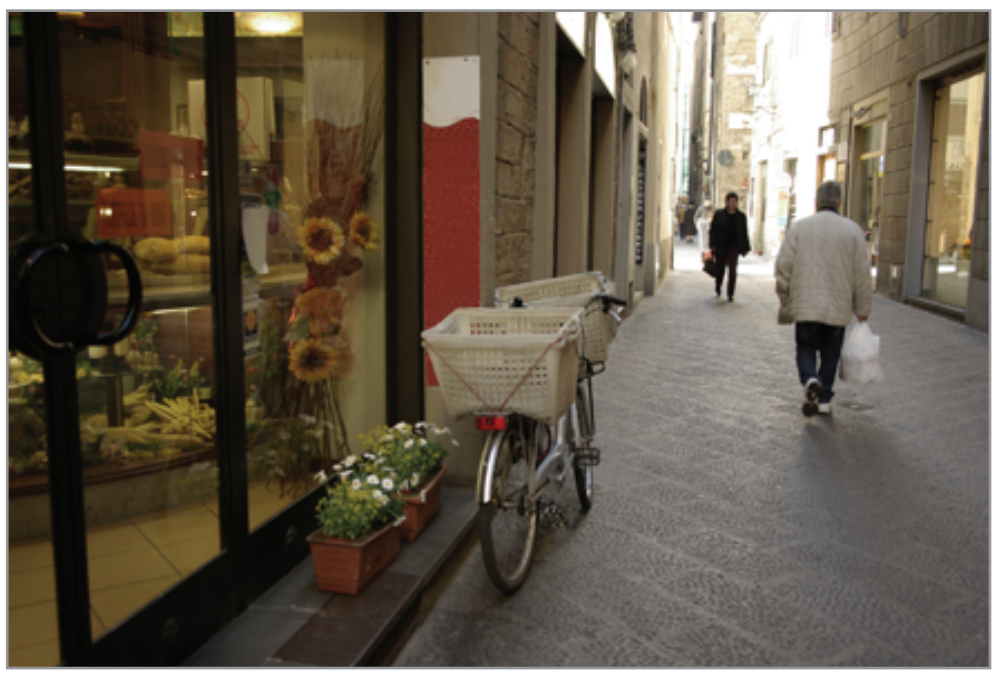
Дневна светлина

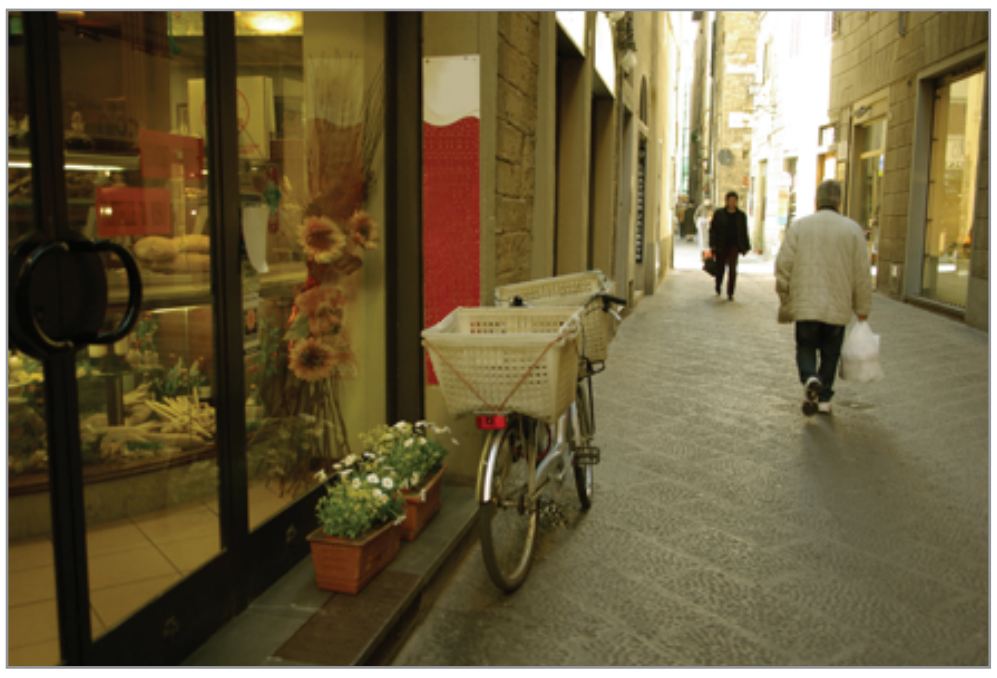
Облачно

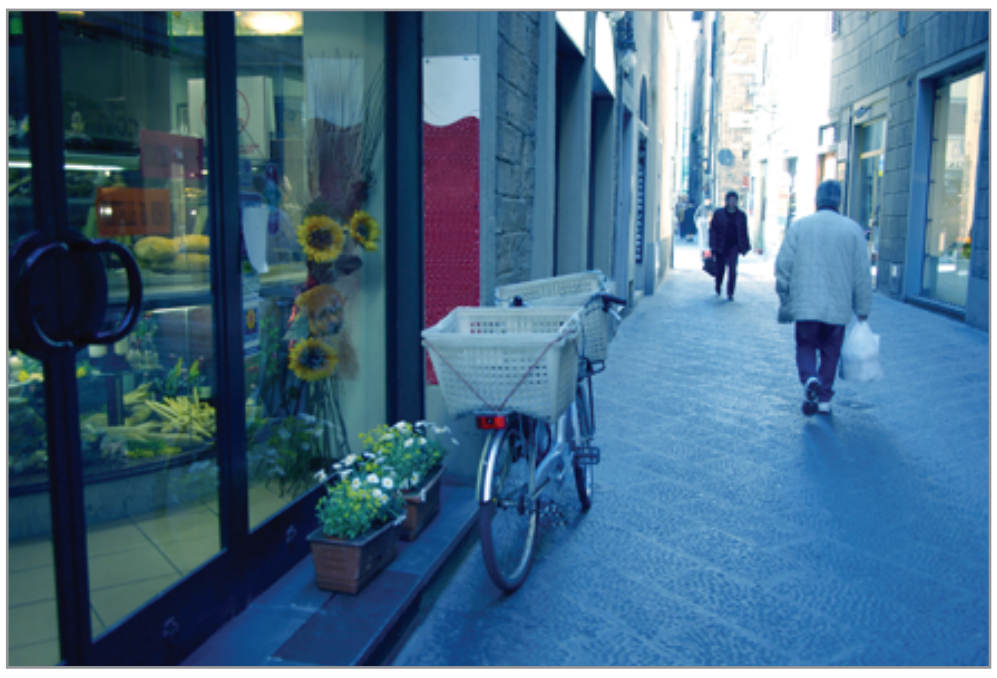
Волфрам

Измерване

Режимът за измерване се отнася до метода, по който камерата измерва количеството светлина. Камерата измерва количеството светлина в сцена и в много от своите режими използва измерването, за да регулира различните настройки. Например, ако един обект изглежда по-тъмен от действителния си цвят, камерата прави снимка с по-голяма експонация. Ако обектът изглежда по-светъл от действителния си цвят, камерата прави снимка с по-малка експонация.

В експертен режим чукнете ⚙ → 📷 → **Измерване** и изберете опция.

- **Матрица**: Камерата изчислява количеството светлина в няколко области. Когато светлината е достатъчна или недостатъчна, камерата регулира експонацията като усреднява общата яркост на сцената. Този режим е подходящ за общи снимки.

- **Зона**: Камерата изчислява количеството светлина в центъра. Когато правите снимка при условия, където има силна светлина зад обекта, камерата регулира експонацията, за да заснеме правилно обекта.
- **Централно-претеглено**: Камерата изчислява по-голяма област, отколкото в точков режим. Тя сумира количеството светлина в централната част на снимката (60-80%) и в останалата част от снимката (20-40%).

Режим Шофиране

Използвайте тази опция, за да зададете метод на снимане. Препоръчват се непрекъснати снимки за заснемане на бързо движещи се обекти, като например състезателни автомобили.

В експертен режим чукнете ⚙ → 📷 → **Режим Шофиране** и изберете опция.

- **Продължително нормално**: Използвайте за заснемане на една снимка.
- **Продължително високо**: Използвайте, за да заснемете серия от снимки на движещи се обекти.
- **AE BKT**: Използвайте опцията за автоматична експонация с клин, за да направите три последователни снимки с различна стойност на експонацията (една стъпка по-светла, оригиналната и една стъпка по-тъмна). Използвайте статив, за да не се получат замазани снимки.

- Запаметяването на снимките може да отнеме повече време в зависимост от капацитета на картата с памет и нейната ефективност при заснемане на непрекъсната серия от снимки.
- Използването на статив се препоръчва, когато заснемате непрекъсната серия от снимки.

Светкавица

За да направите реалистична снимка на обект, количеството светлина трябва да е постоянно. Когато светлинният източник варира, можете да използвате светкавица и да осигурите постоянно количеството светлина.

Чукнете ⚙ (или › → ⚙) → 📷 → **Светкавица** и изберете опция.

- **Изключено**: Използвайте, за да изключите светкавицата.
- **Авто**: Използвайте, за да използвате светкавицата автоматично. Светкавицата се задейства, когато обектът или фонът е тъмен.
- **Червени очи**: Използвайте, за да предотвратите появата на червен отблясък в очите на обекта.
- **Попълване**: Използвайте, за да използвате светкавицата винаги.
- **Бавна синхр.**: Използвайте, за да запазите детайлността на фона.
- **Попр. ч. очи**: Използвайте, за да заличите червения отблясък в очите на обекта.

- Между две задействания на светкавицата има интервал. Не мърдайте, докато светкавицата не светне още веднъж.
- Ако светлината от светкавицата се отразява или ако във въздуха има голямо количество прах, на снимката може да се появят малки петънца.

Режим фокусиране

Използвайте тази опция, за да изберете режим на фокус, подходящ за обекта.

В експертен режим чукнете ⚙ → 📷 → **Режим фокусиране** и изберете опция.

- **Автофокус**: Използвайте, за да заснемете неподвижен обект. Когато натиснете наполовина бутона за снимане, фокусът се фиксира във фокусната област. Областта става зелена при постигане на фокус.
- **Макрос**: Използвайте за заснемане на много близки обекти.

Област на фокусиране

Използвайте тази опция, за да промените позициите на фокусната област.

Като цяло камерата фокусира върху най-близкия обект. Когато има много обекти, обаче, някои нежелани обекти може да са на фокус. За да предотвратите фокусирането върху нежелани обекти, променете фокусната област, така че желаният обект на е на фокус. Можете да получите по-ясни и изобразителни снимки, като изберете подходяща фокусна област.

В експертен режим чукнете ⚙ → 📷 → **Област на фокусиране** и изберете опция.

- **Централен AF**: Използвайте за фокусиране върху центъра на кадъра.
- **Мулти-AF**: Използвайте за фокусиране върху няколко области. Снимката се разделя на две или повече области и камерата получава фокусни точки от всяка област и показва зелен правоъгълник на местата, където фокусът е зададен правилно. Препоръчва се за пейзажни снимки.

Разпознаване на лице

Използвайте тази опция, за да изберете режим на откриване на лице.

В експертен режим чукнете ⚙ → 📷 → **Разпознаване на лице** и изберете опция.

- **Нормален**: Използвайте за измерване на експонацията върху човешко лице.
- **Усмивка**: Използвайте за разпознаване и помощ при заснемането на усмихнати лица. (стр. 77)
- **Разпознаване на мигване**: Използвайте за разпознаване на затворени очи и автоматично заснемане на допълнителни снимки. (стр. 78)

- Когато бъде разпознато лице, камерата автоматично го проследява.
- Тази функция може да не е ефективна при следните условия:
  - Обектът е твърде далеч от камерата.
  - Светлината е твърде ярка или твърде тъмна.
  - Обектът не е с лице към камерата.
  - Обектът е със слънчеви очила или с маска.
  - Изражението на лицето на обекта се променя драстично.
  - Обектът е осветен отзад или условията на осветяване са нестабилни.

Размер на снимката

При увеличаване на разделителната способност вашата снимка ще включва повече пиксели, така че да се разпечата на по-голяма повърхност или да се покаже на по-голям екран. Когато използвате висока разделителна способност, размерът на файла също ще се увеличи. Изберете ниска разделителна способност за снимки, които ще бъдат показвани на цифрова фоторамка или качени в мрежата.

Чукнете ⚙ (или > → ⚙) → 📷 → **Размер на снимката** и изберете опция.

Качество

Използвайте тази опция, за да изберете по-високо качество на снимката за по-добри снимки. По-високото качество на снимката увеличава размера на файла.

В експертен режим чукнете ⚙ → 📷 → **Качество** и изберете опция.

Авто-контраст

Използвайте тази опция, за да подобрите контраста автоматично в снимки със задно осветени обекти или висок контраст между обектите и фона.

В експертен режим чукнете ⚙ → 📷 → **Авто-контраст** и изберете опция.

Регулир. изображение

Използвайте тази опция, за да промените цвета, наситеността, остротата или контраста на вашите снимки.

В експертен режим чукнете ⚙ → 📷 → **Регулир. изображение** и дръпнете плъзгача или чукнете ⊞ или ⊟ за всяка стойност.

Таймер

Използвайте тази опция за отложено заснемане.

Чукнете ⚙ (или > → ⚙) → 📷 → **Таймер** и изберете опция.

Натиснете бутона за заснемане, за да стартирате таймера. Камерата заснема снимки след определен период от време. Натиснете бутона за заснемане, за да отмените самоснимачката.

OIS (против трепване)

Използвайте опцията Оптичен стабилизатор на изображения (OIS), за да намалите ефекта на размазване от разклащането на камерата.

В експертен режим чукнете ⚙ → 📷 → **OIS (против трепване)** и изберете опция.

- **Изключено**: Използвайте, за да изключите тази опция.
- **Включено**: Използвайте, за да прилагате функцията OIS непрекъснато.

- Тази функция може да не действа правилно при следните условия:
  - Когато местите камерата, за да следвате движещ се обект.
  - Ако камерата се разклаща прекалено.
  - Когато скоростта на затвора е ниска (например, когато правите снимки в условия на слаба светлина).
  - Ако батерията е изтощена.
  - Когато правите снимки в близък план.
- Ако тази функция се използва със статив, може да се получи размазване на снимките поради вибрацията от OIS сензора. Деактивирайте тази функция при използване на статив.
- Дисплеят може да е размазан, ако камерата бъде ударена или падне. В такива случаи рестартирайте устройството.

Опции за запис на видеоклипове

Чукнете ⚙ (или > → ⚙) → 📹 и конфигурирайте настройките за запис на видеоклипове.

- **Размер на филма**: Изберете разделителна способност за видеоклипове. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Видеоклиповете с по-висока разделителна способност използват повече памет.
- **Мулти движение**: Задайте скоростта за възпроизвеждане на видеоклипове.

Ако изберете опция, различна от **x1**, звукът няма да бъде записан.

- **Звук**: Използвайте, за да намалите шума при мащабиране, когато записвате видеоклипове.
- **Windcut**: Отстранете някои заобикалящи звуци в допълнение към шума от вятъра.

Опции за споделяне

Споделете снимки при заснемането им, като зададете опции за споделяне. Чукнете ⚙ (или > → ⚙) → < и изберете опция.

- **Споделяне на снимка**: Изпратете снимка директно на друго устройство чрез Wi-Fi Direct.
- **Споделяне на снимки с приятели**: Настройте камерата да разпознава лицето на човек, за когото има таг в снимката, и да я изпраща на този човек.
- **Спод. снимка в ChatON**: Изпратете снимка директно на друго устройство чрез ChatON.
- **Отдалечен визьор**: Настройте устройство да контролира камерата дистанционно.

Настройки на камерата

Чукнете ⚙ (или > → ⚙) → ⚙ и конфигурирайте настройките на камерата.

- **Функ. сила звука Камера**: Настройте звука от автоматичното фокусиране.
- **Звуков сигнал**: Активирайте или деактивирайте възпроизвеждането на звукови сигнали.
- **Описание**: Описания на показания режим.
- **Направляващи линии**: Показва направляващи линии, за да ви помогне при композицията на снимка.

- **Авто изкл. екр.**: Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Преглед**: Покажете за кратко заснетите снимки или видеоклипове.
- **Отпечатване на дата/час**: Използвайте, за да добавите датата и/или часа към снимките при заснемането им.
- **Автом. регул. дисплея**: Настройте камерата автоматично да регулира яркостта на дисплея.
- **GPS таг**: Прикрепете към снимката таг с GPS координати. Активирайте тази функция, когато заснемате снимки, за да създадете албуми в **Албум с история**.

> - За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия.
> - Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в Интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.

- **Управление с глас**: Активирайте или деактивирайте гласовото разпознаване за заснемане на снимки или видеоклипове.
- **Контекстно име на файл**: Настройте камерата да добавя контекстуални тагове като информация за местоположение, към името на файловете.

> За да използвате тази функция, трябва да активирате настройката за GPS таг.

- **AF лампа**: Използвайте за активиране на светлината за подпомагане на АФ в условия на слаба осветеност.
- **Нач. режим**: Изберете режим на камерата, който да стартира при включване на устройството.
- **Съхраняване**: Изберете място за съхраняване на данните.
- **Нулиране**: Нулирайте настройките на камерата.

Медия

Галерия

Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.

Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания метод на кодиране.

Разглеждане на изображения

Стартирането на **Галерия** извежда наличните папки. Когато друго приложение, като например **Email**, запазва изображение, автоматично се създава папка **Download**, в която се съхранява изображението. Аналогично, при запазване на снимка на екрана, автоматично се създава папка **Screenshots**. Изберете папка, за да я отворите.

В папките изображенията се визуализират според датата на създаване. Изберете изображение, за да го визуализирате на цял екран.

Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.

Мащабиране

Използвайте един от следните методи, за да приближите образ:

- Чукнете двукратно някъде по снимката, за да приближите тази област.
- Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си, за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.

Разглеждане на изображения чрез функцията за движение

Използвайте функцията за движение, за да изпълните операция с определено движение.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Моето устройство** → **Движения и жестове** → **Движение**, плъзнете превключвателя **Движение** надясно и включете превключвателя за всяка функция.

За да спрете да използвате функцията за движение, изключете превключвателя за функцията.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Видео файловете са обозначени с икона ▶ на предварителния изглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и чукнете ▶.

Редактиране на изображения

Докато разглеждате изображения, чукнете ☰ и използвайте следните функции:

- **Любими**: Добавете изображението към вашите предпочитани елементи.
- **Слайдшоу**: Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущата папка.
- **Фото рамка**: Използвайте това, за да добавите рамка и бележка към изображение. Редактираното изображение се запазва в папка **Photo frame**.
- **Бележка със снимка**: Използвайте това, за да запишете бележка на гърба на изображението. Чукнете ✎, за да редактирате бележката.
- **Копирай в клипборда**: Копирайте в клипборда.
- **Отпечатване**: Отпечатайте изображението чрез USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.
- **Преименуване**: Преименувайте файла.
- **Споделяне на снимки с приятели**: Изпратете изображението на човек, който е отбелязан на снимката.
- **Завъртане наляво**: Завъртете обратно на часовниковата стрелка.
- **Завъртане надясно**: Завъртете по часовниковата стрелка.
- **Изрязване**: Преоразмерете синята рамка, за да изрежете и запазите изображението в нея.
- **Сканиране за устройства наоколо**: Потърсете устройства в близост с активирано споделяне на медийни файлове.
- **Задаване като**: Задайте изображението като тапет или снимка на запис.
- **Детайли**: Прегледайте подробната информация за изображението.
- **Настройки**: Променете настройките на Галерия.

Модифициране на изображения

Докато разглеждате изображение, чукнете ✎ и използвайте следните функции:

- **Завъртане**: Завъртете изображението.
- **Изрязване**: Изрежете изображението.
- **Цвят**: Регулирайте наситеността или яркостта на изображението.
- **Ефект**: Приложете ефекти към изображението.
- **Портретно**: Коригирайте ефекта "червени очи", променете и ретуширайте лица или направете фона неясен.
- **Стикер**: Прикачете стикери.
- **Рисунка**: Рисувайте по изображението.
- **Рамка**: Приложете рамки към изображението.

Предпочитани изображения

Когато гледате изображение, чукнете ☰ → **Любими**, за да добавите изображението в списъка с предпочитания.

Изтриване на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В папката чукнете ☰ → **Изберете елемент**, сложете отметка на изображенията и чукнете 🗑.
- Докато разглеждате изображение, чукнете 🗑.

Споделяне на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В папката чукнете ☰ → **Изберете елемент**, сложете отметка на изображенията и чукнете ☍, за да ги изпратите до други получатели.
- Докато разглеждате изображение, чукнете ☍, за да го изпратите на друг получател или да го споделите чрез услугите на социална мрежа.

Задаване като тапет

Докато разглеждате изображение, чукнете ☰ → **Задаване като**, за да зададете изображението като тапет или да го присъедините към запис.

Отбелязване на лица

Чукнете ≡ → **Настройки** и поставете отметка до **Таг за лице**. Около разпознатото лице в изображението се появява жълта рамка. Отбележете лицето, чукнете **Добавяне на име** и изберете или добавете запис.

Когато се появи таг за лице на някоя снимка, чукнете върху него и използвайте наличните опции, като например осъществяване на повикване или изпращане на съобщение.

Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.

Paper Artist

Използвайте това приложение, за да преработите изображенията да изглеждат като илюстрации със забавни ефекти или рамки.

Чукнете **Paper Artist** на екрана с приложения.

Използвайте артистични инструменти, за да редактирате изображение. Редактираното изображение се запазва в папка **Галерия** → **Paper Pictures**.

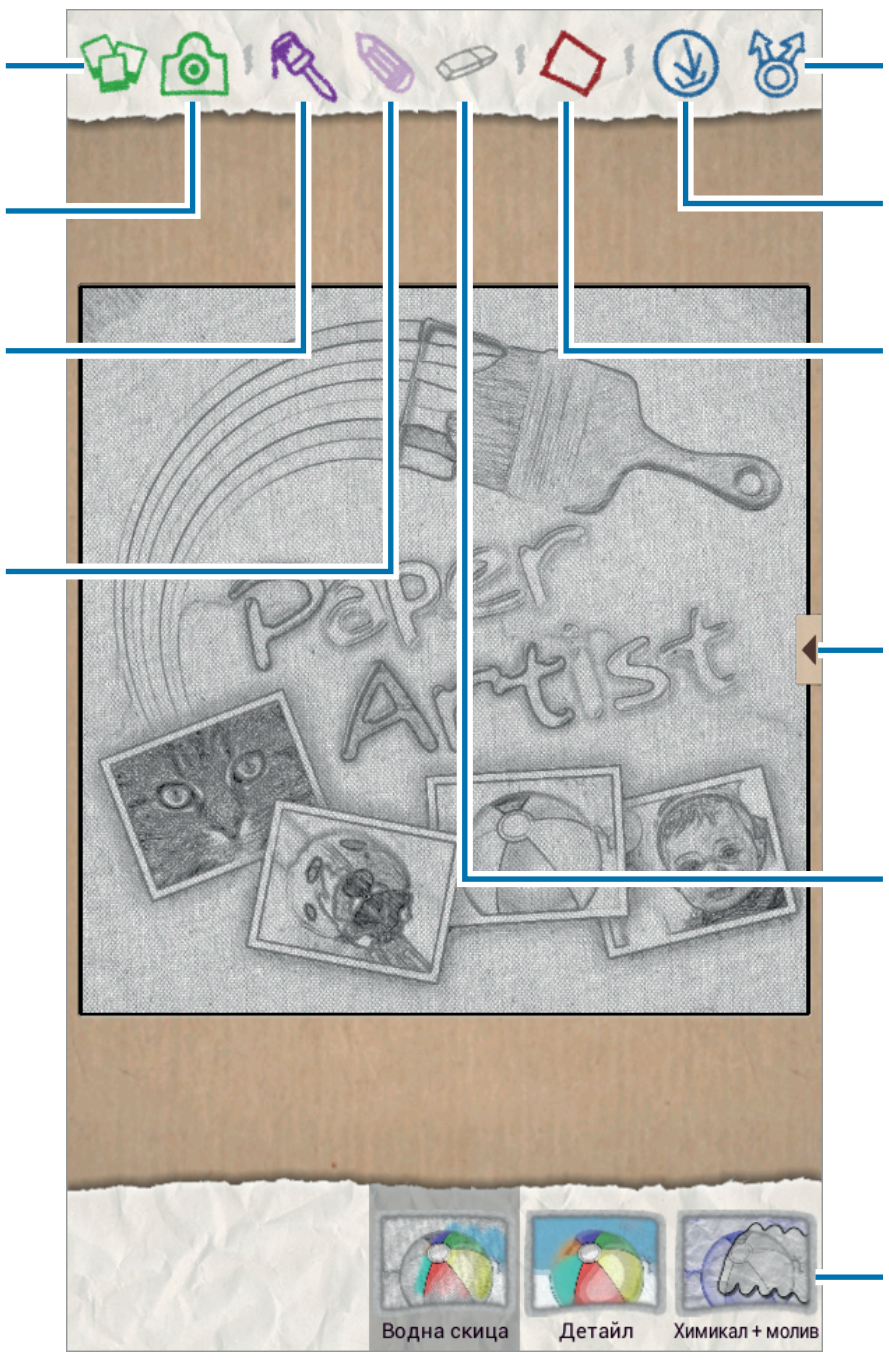

Изберете съществуващо изображение.

Заснемане на снимката.

Рисувайте с четка. Чукнете, за да промените дебелината на четката.

Рисувайте с писец. Чукнете, за да промените дебелината на перото.

Споделете изображението.

Запазете изображението.

Приложете рамки към изображението.

Идете до допълнителни опции.

Изтрийте рисунката. Чукнете, за да промените размера на гумичката.

Приложете ефекти към изображението.

Видео

Използвайте това приложение, за да възпроизведете видеоклип.

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания метод на кодиране.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

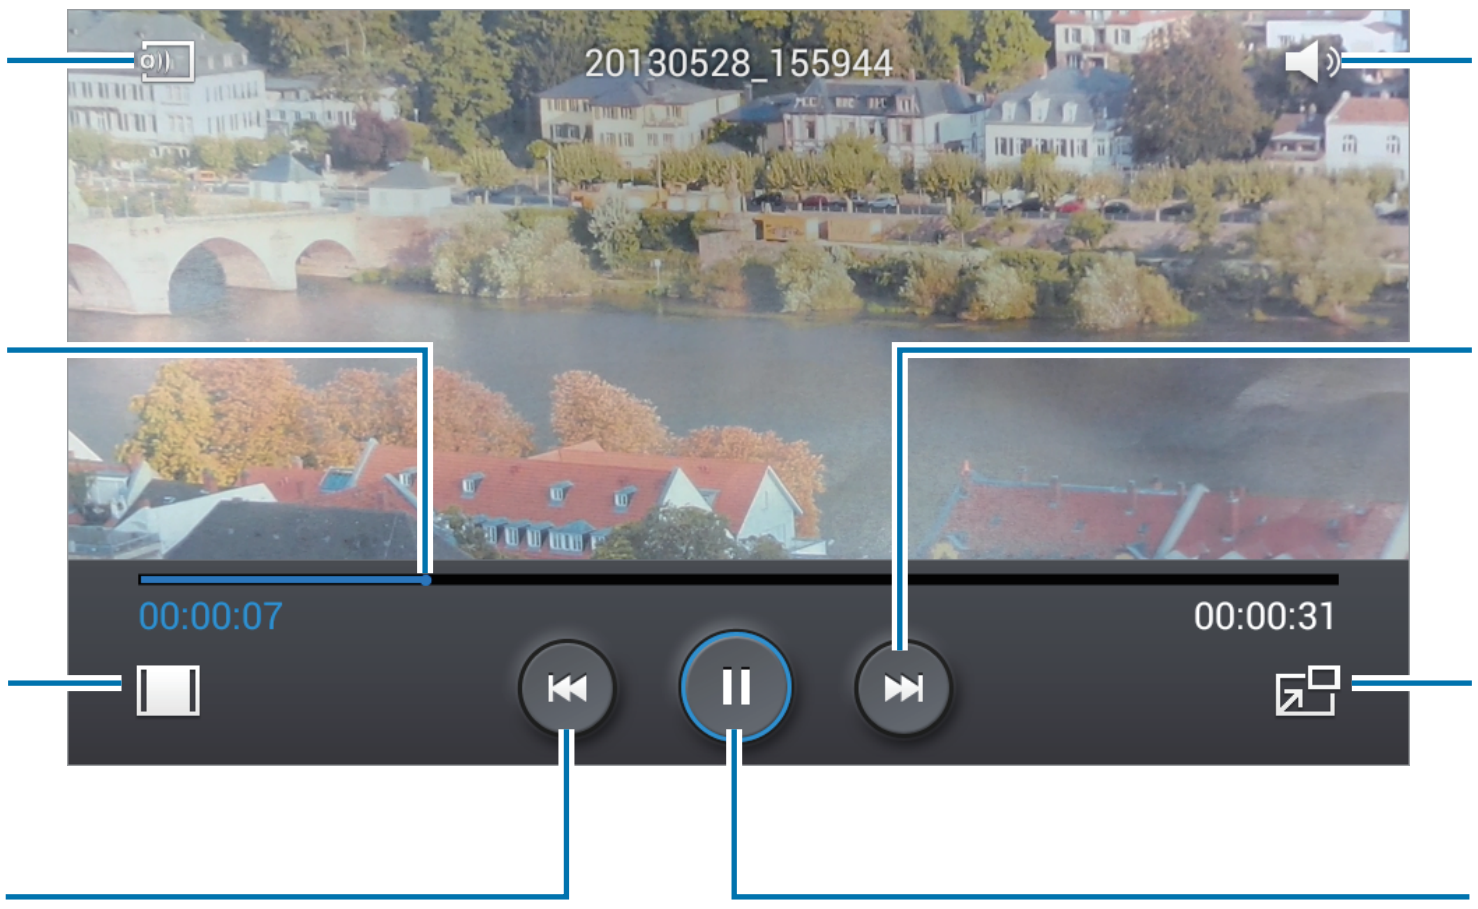

Сканирайте устройства с DLNA.

Придвижете се напред или назад, като плъзгате лентата.

Променете съотношението на екрана.

Рестартирайте текущия видеоклип или прескочете до предния видеоклип. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо назад.

Настройка на силата на звука.

Прескочете до следващия видеоклип. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо напред.

Намалете размера на видео екрана.

Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.

Изтриване на видеоклипове

Чукнете ☰ → **Изтриване**, сложете отметка на желаните видеоклипове и чукнете **Изтриване**.

Споделяне на видеоклипове

Чукнете ☰ → **Споделяне чрез**, поставете отметка до желаните видеоклипове, чукнете **OK** и след това изберете метод за споделяне.

Използване на изскачащ видео плейър

Използвайте тази функция, за да използвате други приложения, без да затваряте видео плейъра. Докато гледате видеоклипове, чукнете ⧉, за да използвате изскачащия плейър.

Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да увеличите плейъра и съберете пръстите си, за да го намалите. За да преместите плейъра, плъзнете го към друго място.

Видео редактор

Използвайте приложението, за да редактирате видеоклипове и да прилагате различни ефекти.

Чукнете **Видео ред.** на екрана с приложения.

- Някои видеофайлове в **Галерия** може да не могат да бъдат визуализирани в зависимост от видео резолюцията и кодека.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания метод на кодиране.

Създаване на видеоклипове

Чукнете 🎬, за да създадете нов проект или изберете тема на рамка. За да добавите медийни файлове, чукнете иконата, съответстваща на желания медиен тип в дъното на левия прозорец на екрана, след което чукнете файл. Повторете вмъкването на файл при необходимост и след това докоснете **Готово**, за да приключите.

За да изтриете рамка, чукнете и задръжте рамката, след което я плъзнете до кошчето.

За да пренаредите рамки, чукнете и задръжте рамката, а след това я плъзнете до ново място.

Чукнете ▨ и добавете ефект на преход между кадрите.

За да запазите, чукнете ≡ → **Запази**.

За да експортирате видеоклипа като файл, чукнете **Експортирай**.

Вмъкване на текст във видеоклип

Изберете рамка, която да редактирате, въведете текст, използвайки опциите за вмъкване в десния прозорец, чукнете **Готово** и запазете видеоклипа.

Изрязване на сегменти от видеоклип

Изберете рамка, която да разделите, преместете началната скоба до желаната начална точка, преместете крайната скоба до желаната крайна точка, чукнете **Готово** и запазете видеоклипа.

Разделяне на видеоклипове

Изберете рамка, която да разделите, плъзнете я към точката за разделяне, чукнете **Раздели** → **Готово** и запазете видеоклипа.

Прилагане на ефекти във видеоклип

Изберете рамка, която да редактирате, изберете опция за ефект в левия прозорец, чукнете **Готово** и запазете видеоклипа.

Албум с история

Използвайте това приложение, за да създадете свой собствен дигитален албум и да запазите своите истории, като организирате изображенията подредено и автоматично.

Чукнете **Албум с история** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Създаване на албуми с истории

Чукнете **Създаване на албум** → **По информация за тагове**, за да създадете албум с история автоматично. Изберете критерии и чукнете **Намиране на картини**. Въведете заглавие за албума, изберете тема и чукнете **Създаване на албум**.

За да го създадете ръчно, чукнете **Създаване на албум** → **От галерията**.

Създаване на албуми по препоръка

Когато заснемате снимки на едно място, устройството автоматично сортира снимките ви в албуми въз основа на зададените от вас критерии и дава предложение за нови албуми.

Чукнете ☰ → **Настройки** → **Роден град** и задайте метод за разпознаване на вашето местоположение. Изберете тип албум и задайте максималния брой снимки.

Когато заснемете снимки, които отговарят на зададените от вас критерии, устройството ще предложи да направите нов албум.

Чукнете **Създаване на албум** → **От предложения**. Изберете албум, въведете заглавие за албума и чукнете **Създаване на албум**.

Устройството ще препоръча да направите албуми с истории, когато надхвърлите предварително зададения брой снимки за един ден.

Преглед на албуми с истории

Изберете албум с история. Изображението на корицата се появява на първата страница. Превъртете вляво или вдясно, за да видите изображенията в албума.

Докато разглеждате изображения, чукнете ☰ и използвайте следните функции:

- **Добавяне на съдържание**: Добавете още съдържание към албума.
- **Премахване на съдържание**: Изтрийте съдържание от албума.
- **Редакт.**: Променете оформлението на страницата или редактирайте изображенията на текущата страница.
- **Смяна тема**: Променете темата за оформлението на страницата.
- **Слайдшоу**: Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущия албум.
- **Споделяне с**: Споделете албума с други.
- **Отпечатване**: Отпечатайте албума чрез USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.
- **Поръчване на фотоалбум**: Дайте поръчка за печатен албум.
- **Експортиране**: Експортирайте албума към друго място за съхранение.
- **Изтриване на албум**: Изтрийте албума.

Редактиране на изображения

Чукнете изображението на страницата в албума.

За да добавите надпис, чукнете ✎.

За да изпратите изображението на други, чукнете <.

За да изтриете изображението, чукнете 🗑.

За да приложите ефекти към изображението, чукнете ︿.

За да започнете слайдшоу, чукнете ☰ → **Слайдшоу** → **Започване на слайдшоу**.

За да зададете изображението като изображение за корицата, чукнете ☰ → **Зад. корица**.

За да завъртите изображението в посока, обратна на часовниковата стрелка, чукнете ☰ → **Завъртане наляво**.

За да завъртите изображението по посока на часовниковата стрелка, чукнете ☰ → **Завъртане надясно**.

Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика.

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания метод на кодиране.

Възпроизвеждане на музика

Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.

Чукнете изображението на албума в долната част на екрана, за да отворите екрана на музикалния плейър.

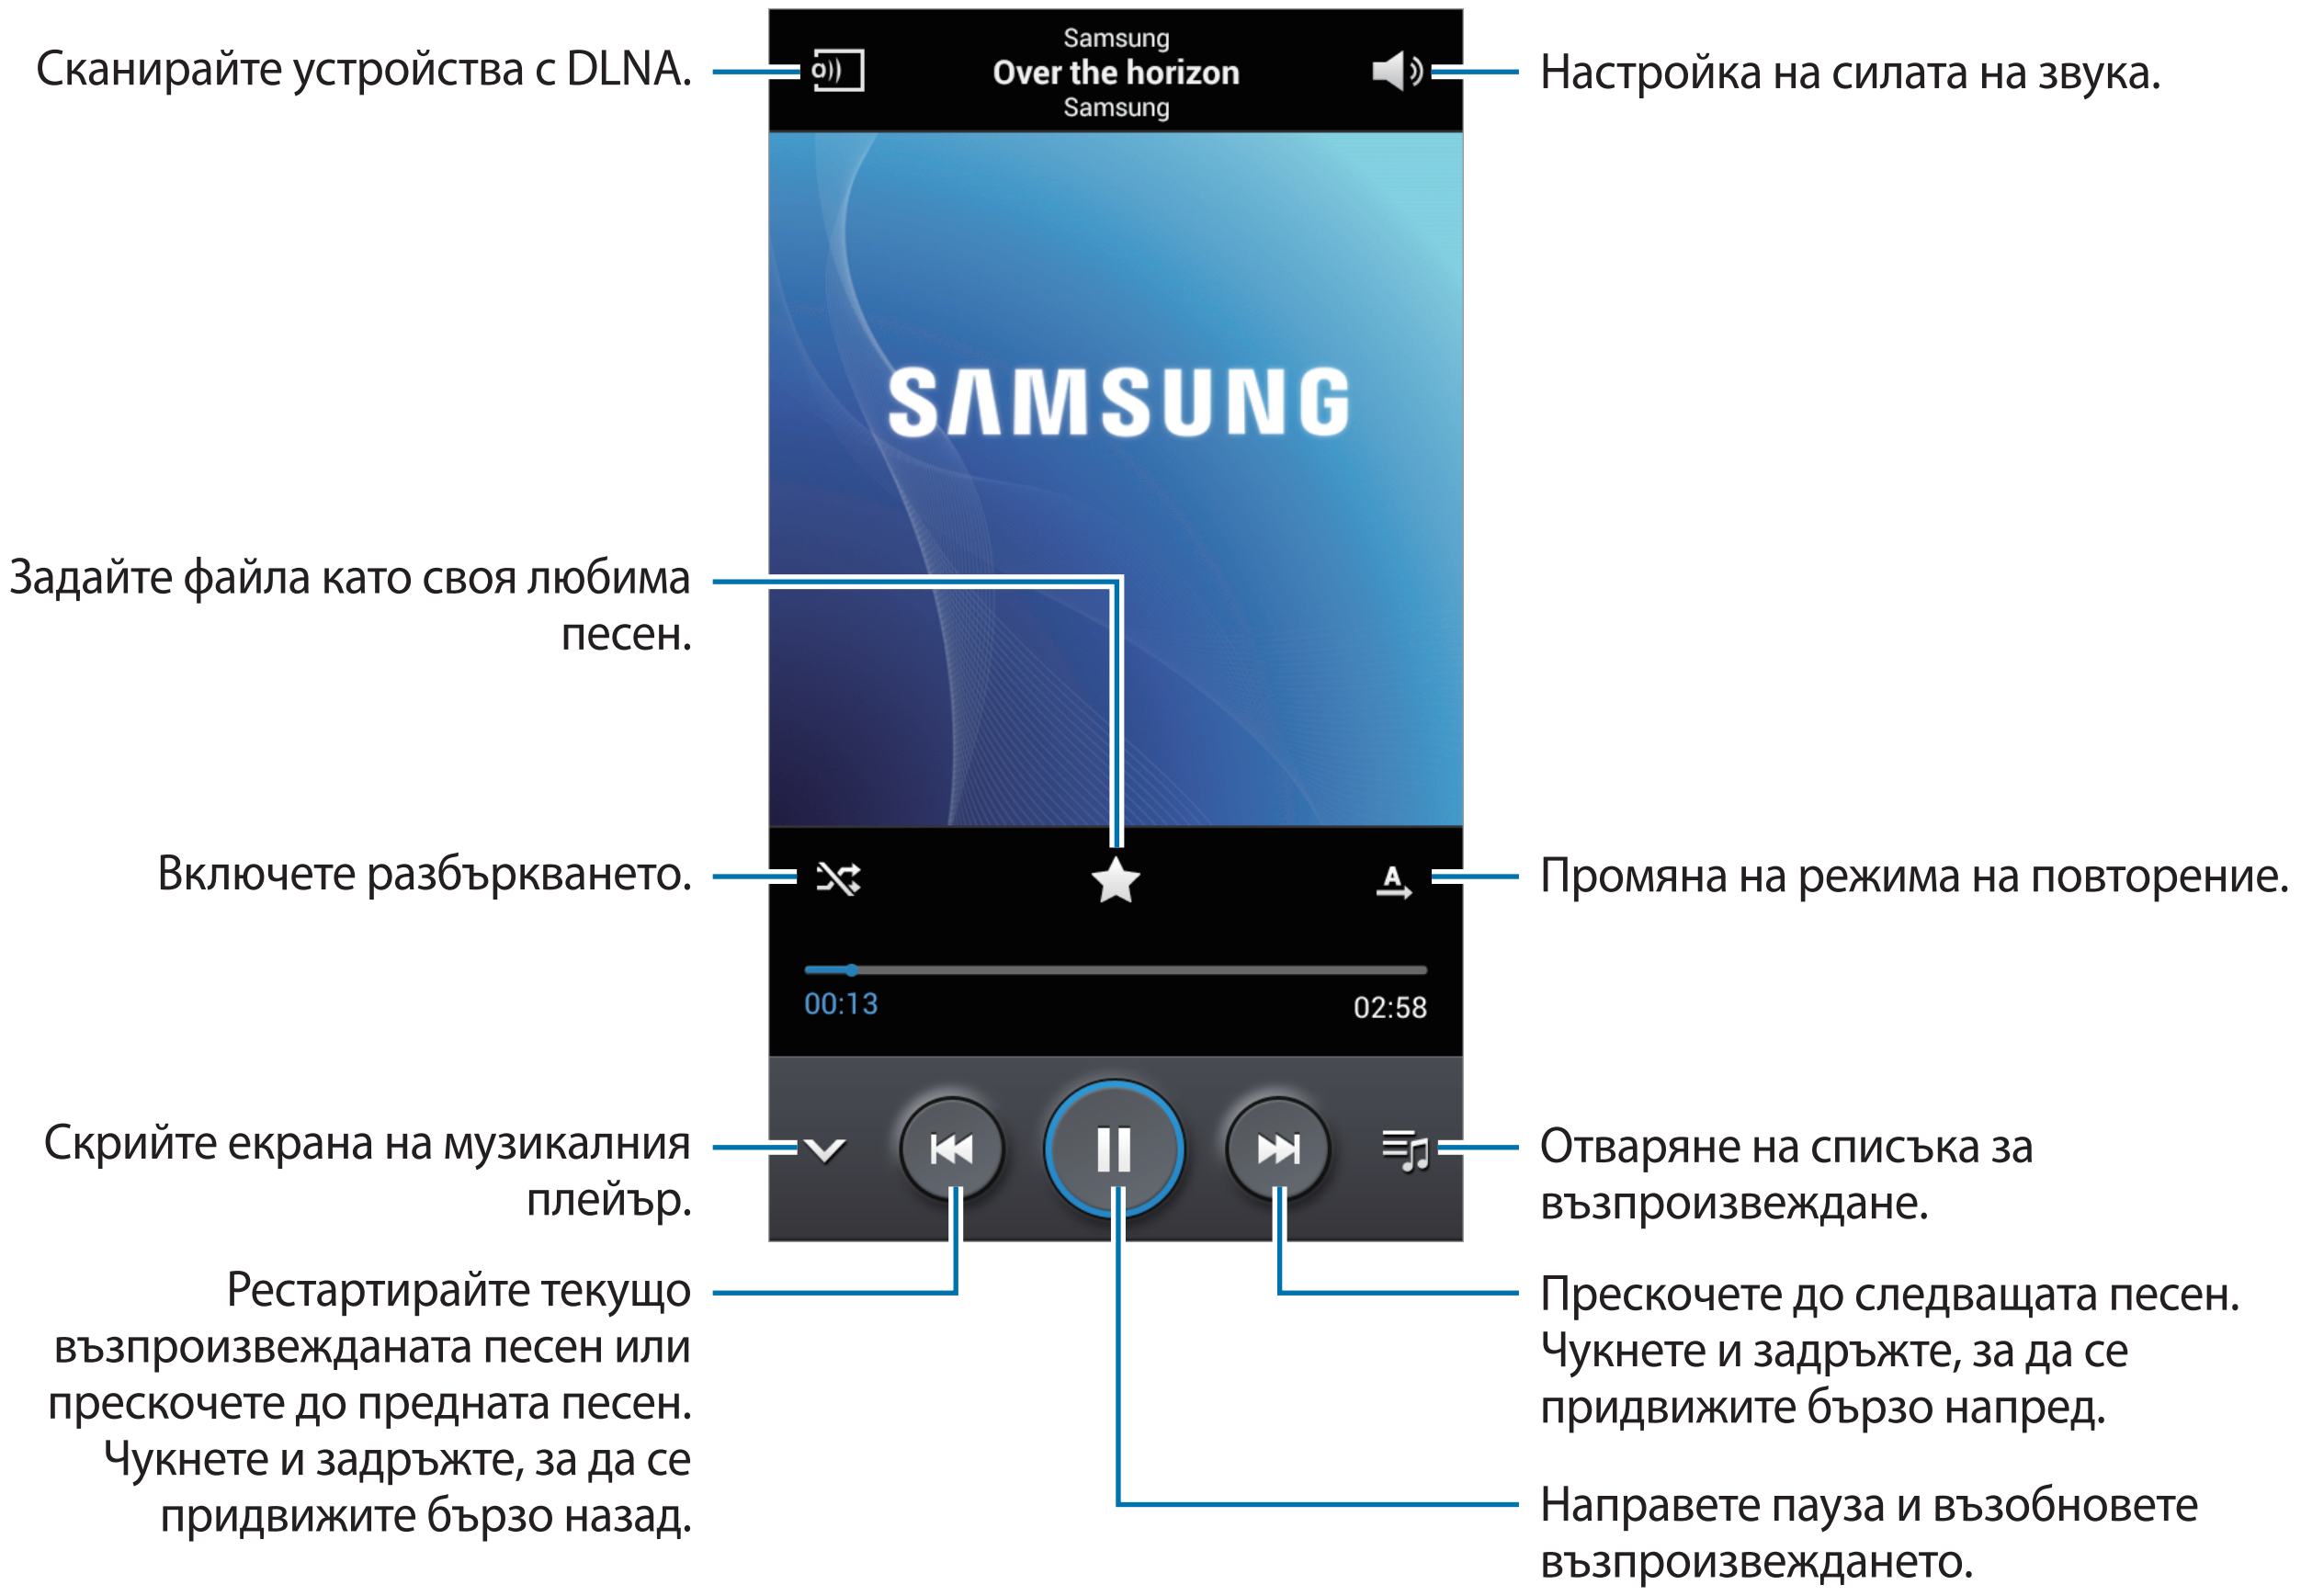
Samsung
Over the horizon
Samsung
SAMSUNG
00:13
02:58
Сканирайте устройства с DLNA.
Настройка на силата на звука.
Задайте файла като своя любима песен.
Включете разбъркването.
Промяна на режима на повторение.
Скрийте екрана на музикалния плейър.
Отваряне на списъка за възпроизвеждане.
Рестартирайте текущо възпроизвежданата песен или прескочете до предната песен. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо назад.
Прескочете до следващата песен. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо напред.
Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.

За да слушате песни при еднакво ниво на сила на звука, чукнете ☰ → **Настройки** → **Умна аларма**.

Когато функцията **Умна аларма** е активирана, силата на звука може да стане по-голяма от силата на звука на устройството. Избягвайте дълготрайно излагане на силни звуци, за да не увредите слуха си.

За да настроите персонализиран звук, докато слушате песни със слушалки, чукнете ☰ → **Настройки** → **Adapt Sound** → **Включено**. Когато увеличите силата на звука до ниво 14 или по-високо, опцията за адаптиране на звука не се прилага към възпроизвеждането на музика. Ако намалите силата на звука но ниво 13 или по-ниско, опцията се прилага отново.

Задаване на песен като мелодия на звънене

За да използвате текущата песен като мелодия на звънене, чукнете ☰ → **Задаване като** → **Тон на звънене на телефона**.

Създаване на плейлисти

Създайте своя собствена селекция от песни.

Чукнете **Плейлиста** и след това чукнете ☰ → **Създаване на списък за изпълнение**. Въведете име и чукнете **OK**. Чукнете **Добави музика**, изберете песните, които да включите и чукнете **OK**.

За да добавите текущо изпълняваната песен към плейлиста, чукнете ☰ → **Добавяне в списък за възпроизвеждане**.

Възпроизвеждане на музика според настроение

Възпроизведете музика, групирана според настроение. Плейлистата се създава автоматично от устройството. Когато добавите нова песен, чукнете **Музикална пиаца** → ☰ → **Актуализиране на библиотека**.

Чукнете **Музикална пиаца** и изберете клетка с настроение. Или изберете няколко клетки, като плъзнете пръста си.

YouTube

Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.

Чукнете **YouTube** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Гледане на видеоклипове

Чукнете 🔍 и въведете ключова дума. Изберете един от върнатите резултати, за да гледате видеоклипа.

Завъртете устройството пейзажно, за да визуализирате на цял екран.

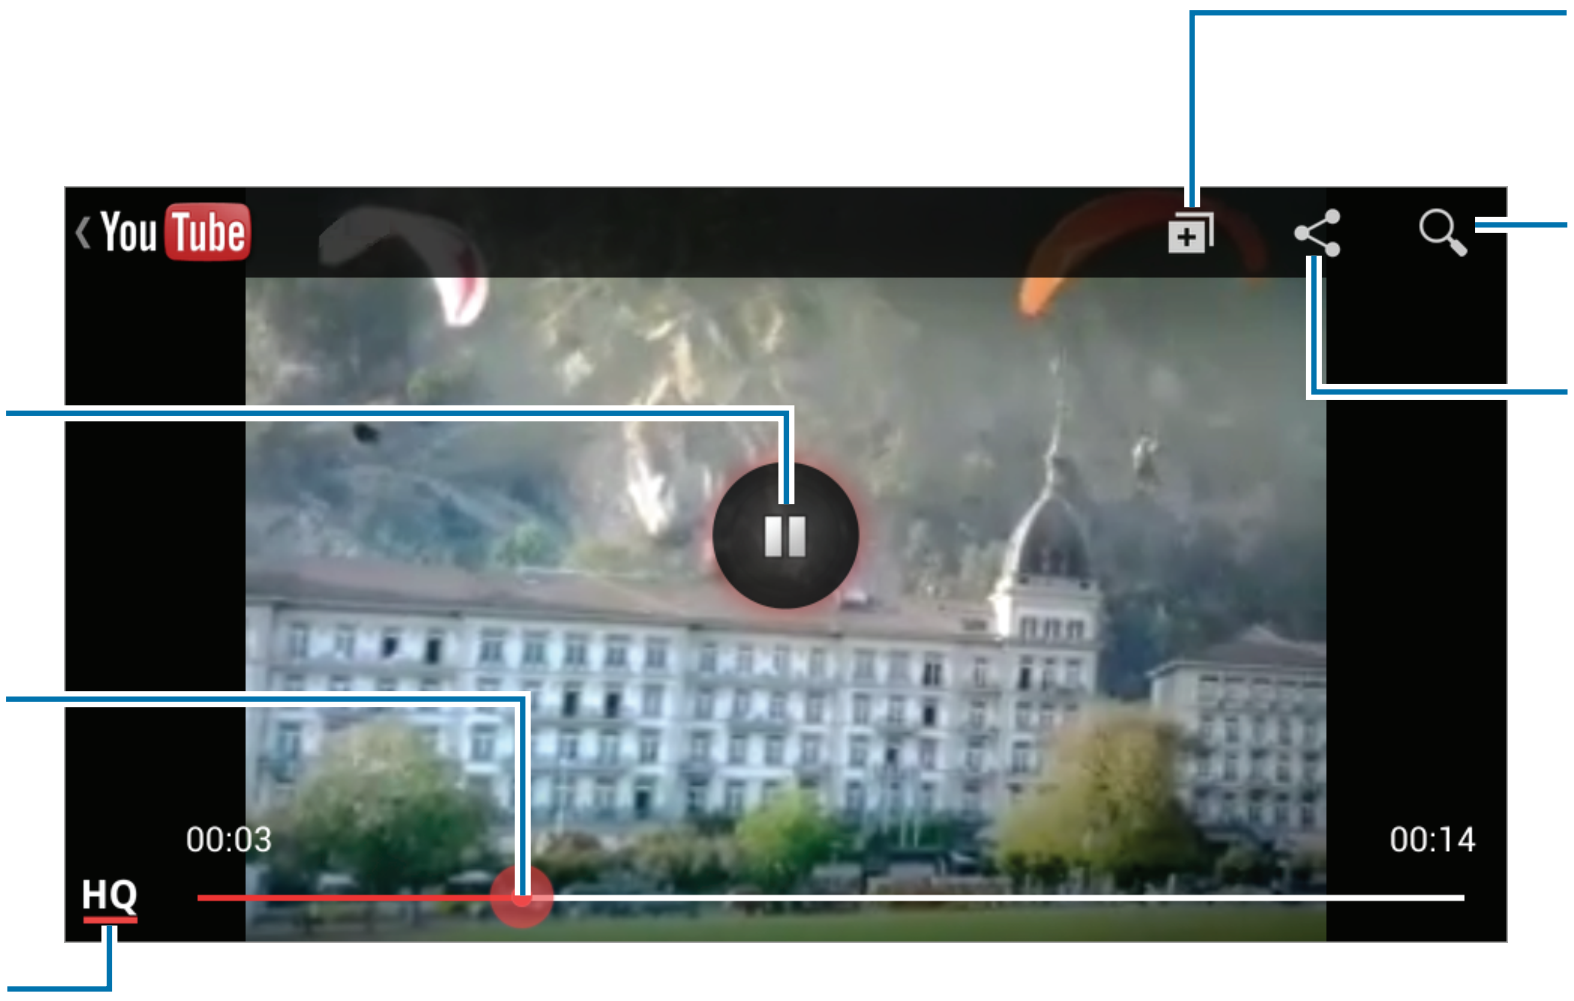

Добавете видеоклипа към плейлиста си.

Търсите видеоклипове.

Изпращате URL адреса на други хора.

Пауза или възстановяване на възпроизвеждането.

Придвижете се напред или назад, като плъзгате лентата.

Променете качеството на дисплея.

Споделяне на видеоклипове

Изберете видеоклипа, чукнете ⋖ и изберете метод за споделяне.

Качване на видеоклипове

Изберете своя акаунт, чукнете ⇪, изберете видеоклип, въведете информация за видеоклипа и чукнете ⇪.

Flipboard

Използвайте това приложение, за да получите достъп до своите персонализирани списания.

Чукнете **Flipboard** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да стартирате своя Flipboard, плъзнете бързо нагоре приветствената страница, изберете теми новини и чукнете **Build Your Flipboard**.

Изберете издание или тема, разлистете страниците на Flipboard и изберете статия за четене.

Докато четете статия, използвайте следните опции:

- ‹ : Върнете се на предходния екран.
- 👍 : Задайте статията като харесвана във Facebook.
- ☆ : Добавете статията към своя списък с любими елементи в Twitter.
- 🗨 : Разгледайте коментарите на други читатели относно статията.
- ⊞ : Добавете статията към своето Flipboard списание.
- 🔁 : Споделете статията чрез Twitter.
- ⋖ : Споделете статията с други.

Предлага на снимка

Използвайте това приложение, за да гледате снимки, заснети от други потребители, на забележителности в близост до текущото ви местоположение.

Чукнете **Предлаг. на снимка** на екрана с приложения.

Преглед на снимки

Въз основа на текущото ви местоположение устройството предлага снимки на близки места върху карта. Потърсете място и чукнете миниатюра на снимка, за да я видите на пълен екран.

Докато гледате снимка, чукнете ☰ → **Добавяне в любими/места**, добавете снимката или мястото към списъка с любими и включете настройката за уведомяване. Ще бъдете уведомени, когато посетите мястото на снимката.

Използване на снимки като упътване за заснемане

Можете да използвате предложените снимки като упътване за заснемане на същите или подобни места.

Докато гледате снимка, чукнете 📷. Приложението на камерата стартира и показва снимката. Използвайте ъгъла и композицията на заснемане в снимката като упътване за заснемане на своя собствена снимка.

Магазин за приложения и мултимедия

Google Play Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се изпълняват на вашето устройство.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете 🔍 за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните инструкции, за да извършите покупката.

- Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.
- За да инсталирате приложения, които сте изтеглили от други източници, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Още** → **Защита** → **Неизвестни източници**.

Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте приложенията, закупени от **Google Play Магазин**.

Чукнете ☰ → **Моите приложения**, изберете от списъка с инсталирани приложения това, което желаете да изтриете, и чукнете **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**.

Samsung Hub

Използвайте това приложение, за да купувате и теглите мултимедийно съдържание. Можете също да управлявате съдържанието на устройството.

Чукнете **Samsung Hub** на екрана с приложения.

Покупка на мултимедийно съдържание

Изберете категория услуга, изберете медийно съдържание и извършете процеса на покупка.

Управление на съдържанието на устройството

Изберете категория услуга, превъртете наляво и управлявайте съдържанието на устройството.

Samsung Apps

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung. За повече информация посетете *www.samsungapps.com*.

Чукнете **Samsung Apps** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Разгледайте приложенията по категории.

За да потърсите приложение, чукнете 🔍 най-отгоре на екрана и въведете ключова дума за търсене.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете **Свободни**. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните инструкции, за да извършите покупката.

Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.

Google Play Филми

Използвайте това приложение, за да гледате, сваляте или наемате филми и ТВ предавания.

Чукнете **Google Play Филми** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория от най-горната част на екрана, изберете филм, ТВ предаване или видеоклип за наемане.

Google Play Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика от устройството или за поточно прехвърляне на музика от облаковата услуга на Google.

Чукнете **Google Play Музика** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Възпроизвеждайте музика след избор на категория или споделяйте песни с други потребители, като ги качите на място за съхранение в облака на Google.

Помощни програми

S Memo

Използвайте това приложение, за да създадете записка с изображения и записан глас.

Чукнете **S Memo** на екрана с приложения.

Съставяне на записки

Създайте записки с обогатено съдържание, като рисувате скици с пръста си или добавяте записки с изображения или глас.

Чукнете +✎, за да пишете или рисувате по екрана, или чукнете +T, за да въведете текст с клавиатурата.

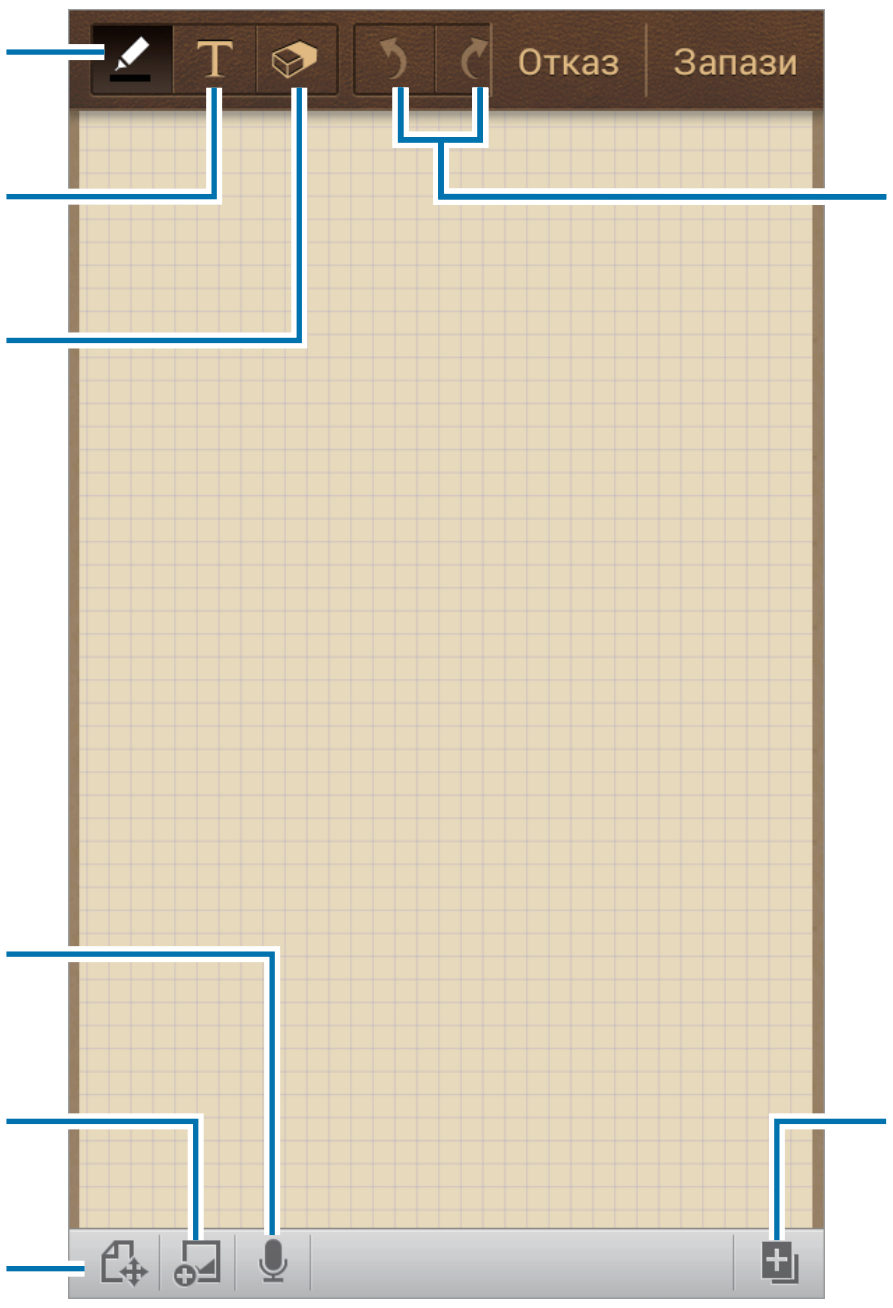

Скицирайте или нарисувайте записка.

Въведете бележка.

Изтрийте ръкописната бележка.

Направете запис на глас, който да вмъкнете.

Вмъкнете мултимедиен файл.

Превключете към режим на преглед.

Отменете и повторете последното действие.

Прикачете друга страница към текущата записка.

Докато пишете записка, чукнете още веднъж, за да промените типа писец, дебелината на линията или цвета на писеца.

Когато изтривате написаната на ръка бележка, чукнете още веднъж, за да промените размера на гумичката или за да изчистите изцяло бележката.

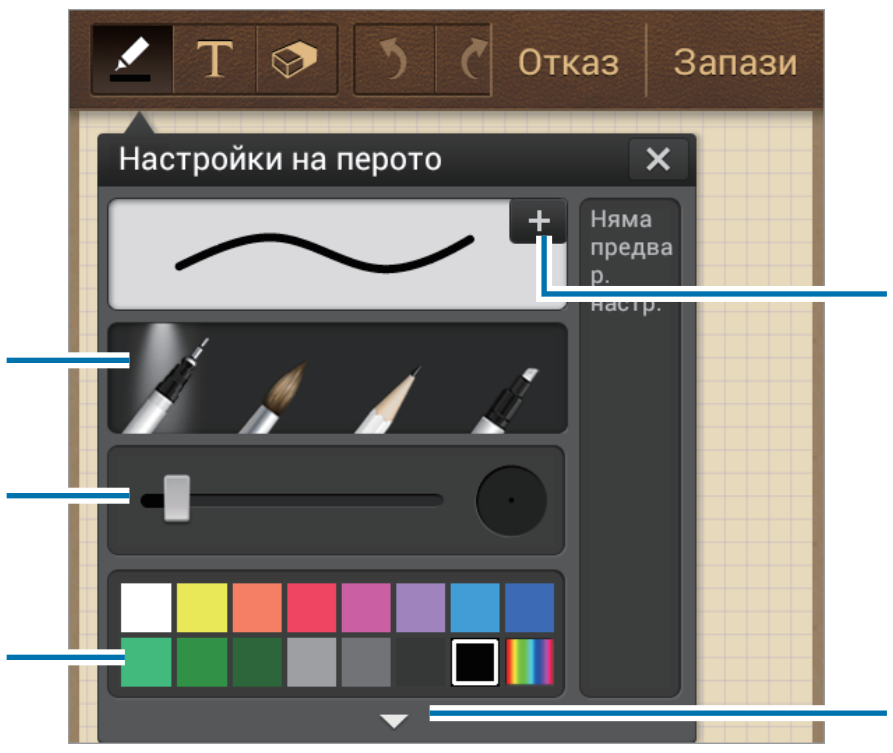

Променете типа на перото.

Променете дебелината на линиите.

Променете цвета на перото.

Запазете текущите настройки като профил на перо.

Вижте повече цветове.

За да промените фона на листа, чукнете ≡ → **Промяна на фона**.

За да добавите таг, чукнете ≡ → **Добави таг**.

Вмъкване на мултимедийни файлове или запис на глас

Чукнете , за да вмъкнете мултимедийни файлове. Чукнете , за да вмъкнете запис на глас.

Преглед на записки

Разгледайте миниатюрите на записките чрез превъртане нагоре или надолу.

За да търсите записка, чукнете ≡ → **Търсене**.

За да изтриете записката, чукнете ≡ → **Изтриване**.

За да подредите записката по ден, заглавие, таг или друг критерий, чукнете ≡ → **Сортиране по**.

За да промените изгледа, чукнете ☰ → **Преглед на списък**.

За да създадете записка чрез вмъкване на файл, чукнете ☰ → **Въвеждане**.

За да експортирате записки в друг файлов формат, чукнете ☰ → **Експорт**.

За да създадете папка, чукнете ☰ → **Създаване на папка**.

За да преместите записки в друга папка, чукнете ☰ → **Премести**.

За да копирате записки, чукнете ☰ → **Копиране**.

За да промените настройките на S Memo, чукнете ☰ → **Настройки**.

За да прегледате помощната информация за S Memo, чукнете ☰ → **Помощ**.

Преглеждане на записка

Чукнете миниатюрата на записката, за да я отворите.

За да изтриете записката, чукнете ☰ → **Изтриване**.

За да изпратите записката на други потребители, чукнете ☰ → **Споделяне чрез**.

За да запазите записката като изображение или PDF файл, чукнете ☰ → **Експорт**.

За да добавите бележката към своя списък с любими, чукнете ☰ → **Добави към Предпочитани**.

За да запазите записката като събитие, чукнете ☰ → **Създаване на събитие**.

За да зададете записката като визуален елемент за началния екран, чукнете ☰ → **Задаване като**.

За да отпечатате записката чрез USB или Wi-Fi връзка, чукнете ☰ → **Отпечатаване**. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.

За да редактирате записката, чукнете ✎.

За да възпроизведете гласовия запис, чукнете ▶.

S Planner

Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

Създаване на събития или задачи

Чукнете + и изберете един от следните методи:

- **Добавяне на събитие**: Въведете събитие с опция за повтаряемост.
- **Добавяне на задача**: Въведете задача с опция за приоритет.

За да добавите събитие или задача по-бързо, чукнете върху дата за да я изберете и след това чукнете отново.

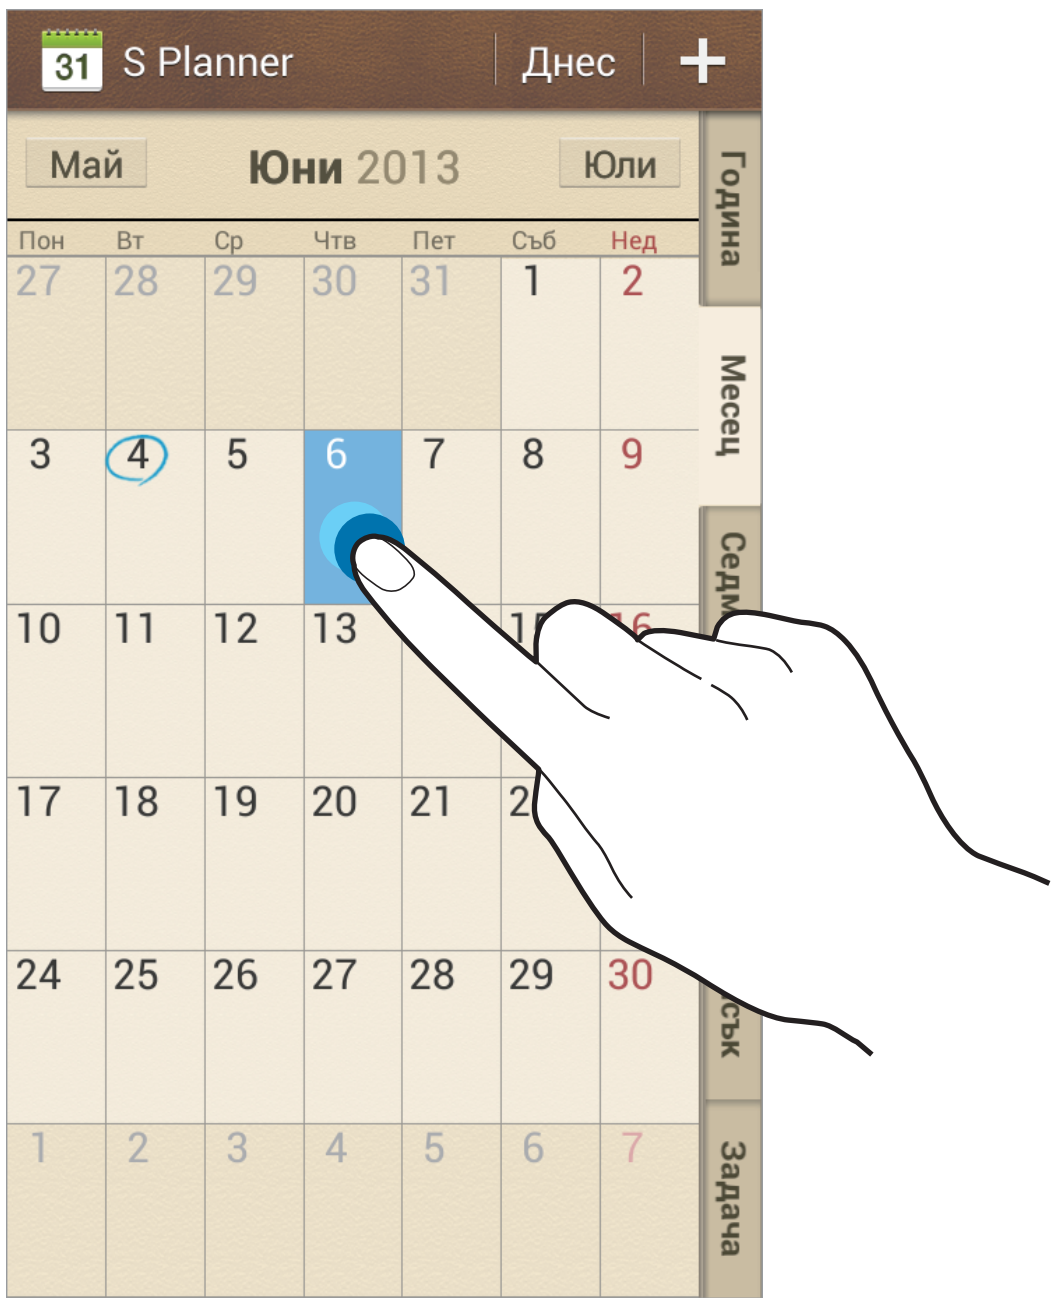
31
S Planner
Днес
+
Май
Юни 2013
Юли
Пон Вт Ср Чтв Пет Съб Нед
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Година
Месец
Седм
Задача

Въведете заглавие и укажете с кой календар да се използва или синхронизира. След това чукнете **Редакт. данни за събитие** или **Редакт. данни за задача**, за да добавите още детайли, напр. период на повторение, дали е зададено предварително предупреждение или къде трябва да се случи.

Прикрепете карта, обозначаваща мястото на събитието. Въведете мястото в поле **Позиция**, чукнете 🗺 до полето и отбележете точното място на появилата се карта чрез почукване и задържане.

Прикачете изображение. Чукнете **Изображения** и направете снимка или изберете една от съществуващите.

Синхронизиране с календара на Google

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Google** под **Моите акаунти** → Google акаунт → **Синхронизиране на Календар**. За да синхронизирате ръчно обновяванията, на екрана с приложения чукнете **S Planner** → ☰ → **Синхр.**

За да визуализирате синхронизирани събития или задачи, чукнете ☰ → **Календари** → **Дисплей**, поставете отметка до Google акаунта и чукнете **Готово**.

Промяна на типа на календара

Изберете един от различните видове календари, включително годишни, месечни, седмични или други в дясната страна на екрана. Може да използвате събиране на пръстите за смяна на календара. Например съберете пръстите си, за да промените от месечен на годишен календар и ги раздалечете, за да върнете пак годишния календар към месечен.

Търсене на събития

Чукнете ☰ → **Търсене** и въведете ключова дума.

За да визуализирате днешните събития, чукнете **Днес** в горния край на екрана.

Изтриване на събития

Изберете дата или събитие и чукнете ☰ → **Изтрий**.

Споделяне на събития

Изберете събитие, чукнете ☰ → **Споделяне чрез** и изберете метод на споделяне.

Dropbox

Използвайте това приложение, за да съхранявате и споделяте файлове с други потребители чрез услугата за съхранение в облака на Dropbox. Когато запаметите файлове в своята Dropbox папка, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и други компютри, които имат инсталиран Dropbox с вашия акаунт.

Чукнете **Dropbox** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато стартирате Dropbox за първи път, чукнете **Start**, за да го активирате. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

След активиране на Dropbox, снимките и видеоклиповете, направени с камерата на устройството, се качват в Dropbox автоматично. За да видите качените снимки или видеоклипове, чукнете 🖼. За да споделите или изтриете файлове или да създадете албуми, чукнете ☑ и изберете файлове.

За да качите файлове в Dropbox, чукнете ❖ → ☰ → **Upload here** → **Photos or videos** или **Other files**. За да отворите Dropbox, изберете файл.

Докато разглеждате изображения или видеоклипове, чукнете ☆, за да ги добавите в списък с любими. За да отворите файлове в списъка с любими, чукнете ★.

Облак

Използвайте тази функция, за да синхронизирате файлове или да архивирате настройки и данни за приложения със своя Samsung акаунт или Dropbox.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Облак**.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Синхронизиране с акаунт в Samsung

Чукнете върху акаунта си в Samsung или **Настройки синхр.**, за да синхронизирате файлове.

Архивиране или възстановяване на данни

Чукнете **Резервно копие** или **Възстановяване**, за да архивирате или възстановите данни от акаунта си в Samsung.

Синхронизиране с Dropbox

Чукнете **Свързв. на акаунта за Dropbox** и въведете Dropbox акаунт. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

След като веднъж се впишете, чукнете **Allow** и устройството автоматично синхронизира файлове с Dropbox при настъпила промяна в тях.

Часовник

Използвайте това приложение, за да настроите аларма, да проверите времето в произволна точка по света, да измерите продължителността на събитие, да настроите таймер или за да го използвате като настолен часовник.

Чукнете **Часовник** на екрана с приложения.

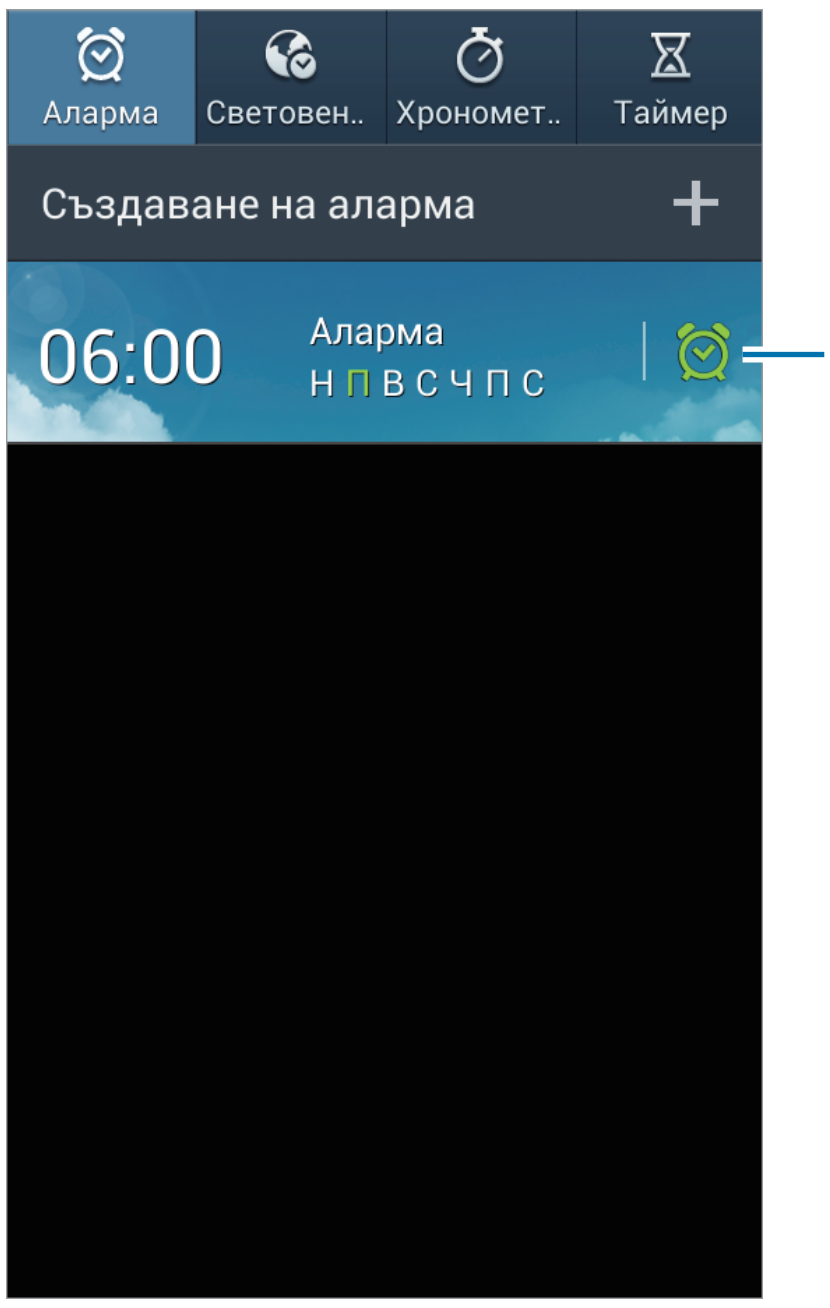

Включете или изключете тази аларма.

Аларма

Настройка на аларми

Чукнете **Създаване на аларма**, настройте час на включване на алармата, изберете дни, в които да се повтаря изпълнението и чукнете **Запази**.

- **Аларма за местоположение**: Задайте местоположение. Алармата се включва само, когато сте на местоположението.
- **Дрямка**: Настройте интервал и брой повторения на алармата след зададения час.
- **Умна аларма**: Настройте час преди предварително зададения, в който да се изключи алармата.

Спиране на аларми

Плъзнете ❌ извън големия кръг, за да спрете алармата. Плъзнете ZZ извън големия кръг, за да се повтори алармата след зададен период от време.

Изтриване на аларми

Чукнете и задръжте алармата и после чукнете **Изтриване**.

Световен часовник

Създаване на часовници

Чукнете **Добавяне на град** и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.

За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете **Настройки за лятно часово време**.

Изтриване на часовници

Чукнете и задръжте часовника и чукнете **Изтриване**.

Хронометър

Чукнете **Старт**, за да засечете време. Чукнете **Обик.**, за да запишете време на обиколка.

Чукнете **Нулиране**, за да изчистите записите за време на обиколка.

Таймер

Настройте продължителност и чукнете **Старт**.

Плъзнете ❌ извън големия кръг, когато алармата се включи.

Настолен часовник

Чукнете ⛶, за да визуализирате на цял екран.

Калкулатор

Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложения.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако **Въртене на екр.** е изключено, чукнете ≡ → **Инженерен калкулатор**.

За да видите хронология на направените изчисления, чукнете ▬, за да скриете клавиатурата.

За да изчистите хронологията, чукнете ≡ → **Изтриване на хронология**.

За да промените размера на знаците в хронологията, чукнете ≡ → **Размер на шрифта**.

S Преводач

Използвайте това приложение, за да превеждате текст на други езици.

Чукнете **S Преводач** на екрана с приложения.

Използване на S Превпдач

Задайте изходния и целевия език, въведете текст в полето за въвеждане и чукнете .

За да добавите езикова двойка към списъка си с предпочитани, чукнете ★.

За да изпратите езикова двойка на други, чукнете .

Започване на разговор с преводача

Чукнете бутоните в долната част на екрана, за да общувате с друг човек чрез гласов преводач.

Чукнете **Speak** за вашия език и започнете да говорите в микрофона. Устройството ще преведе казаното от вас. Чукнете 🔊 в полето за целевия език, за да позволите на устройството да прочете превода на глас.

След това чукнете **Speak** за езика на човека, с когото разговаряте, и позволете на човека да отговори на неговия език. Устройството ще преведе казаното от човека. Чукнете 🔊 в полето за изходния език, за да позволите на устройството да ви прочете превода.

Диктофон

Използвайте това приложение, за да записвате или възпроизвеждате гласови бележки.

Чукнете **Диктофон** на екрана с приложения.

Записване на гласови бележки

Чукнете ●, за да стартирате записа. Говорете на микрофона в горната част на устройството. Чукнете ⏸, за да поставите записа на пауза. Чукнете ☐, за да приключите записа.

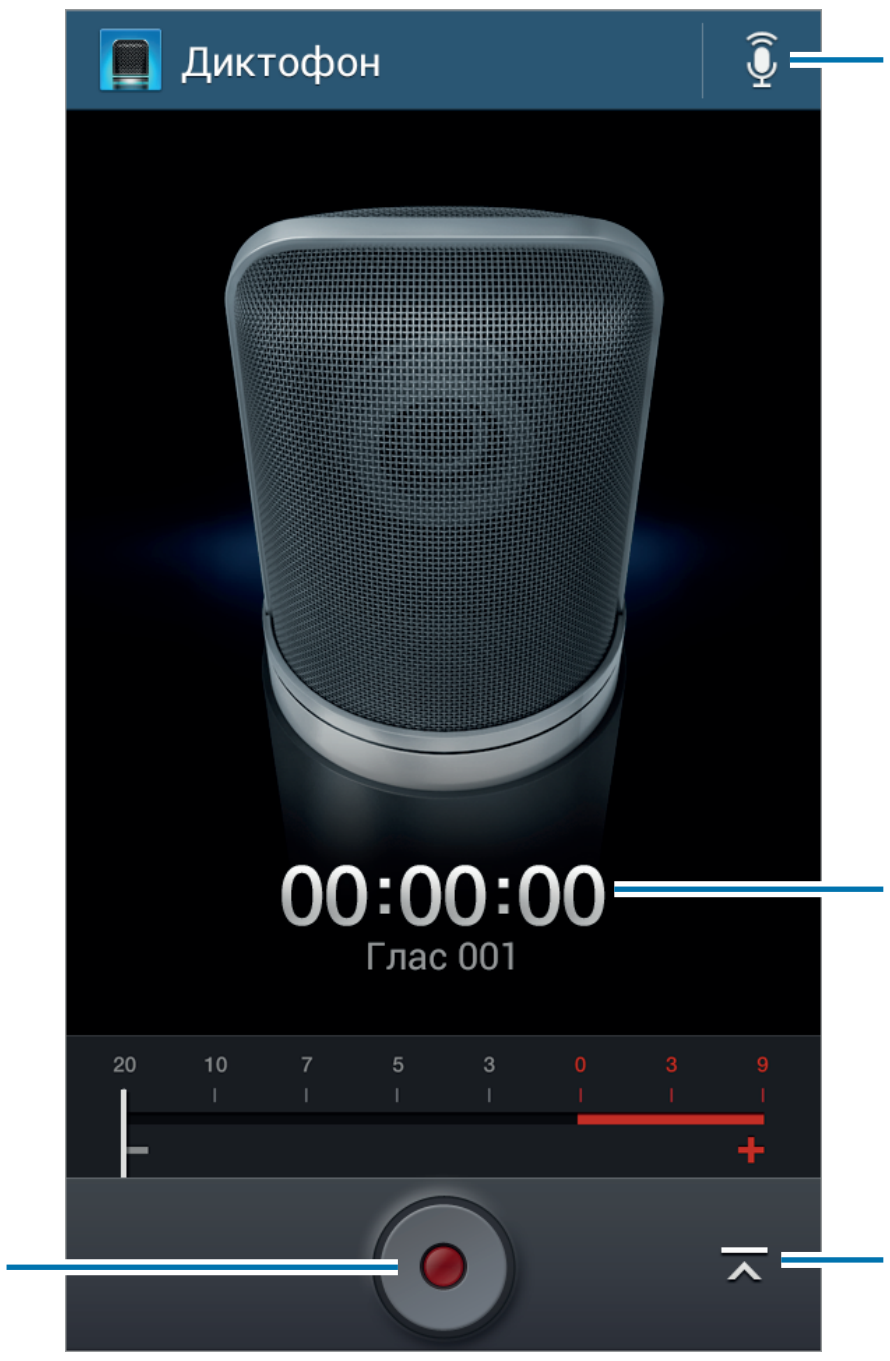

Променете качеството на записа.

Запис на изтеклото време

Започнете записването.

Покажете списък с гласови бележки.

Възпроизвеждане на гласови бележки

Изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете.

- ✂ : Изрежете гласовата бележка.
- x1.0 : Променете скоростта на възпроизвеждане.
- ⏸ : Направете пауза във възпроизвеждането.
- 60s⏪ / 60s⏩ : Прескочете 60 секунди назад или напред.
- ⏮ / ⏭ : Прескочете до предишната или следваща гласова бележка.

За да изпратите гласова бележка на други потребители, чукнете ☰ → **Споделяне чрез** и след това изберете метод за споделяне.

Управление на гласови бележки

В списъка с гласови бележки чукнете ☰ и изберете една от следните опции:

- **Споделяне чрез**: Изберете гласовите бележки, които да изпратите, след което изберете метод за споделяне.
- **Изтриване**: Изберете гласови бележки, които да изтриете.
- **Настройки**: Променете настройките на записващата функция.
- **Край**: Затворете записващата функция.

Запазване на файлове с констектуални тагове

В списъка с гласови бележки чукнете ☰ → **Настройки** → **Контекстно име на файл** → **Включено**.

S Voice

Използвайте това приложение, за да подадете гласова команда на устройството да наберете (номер), да изпрати съобщение, да запише бележка и т.н.

Чукнете **S Voice** на екрана с приложения. Или натиснете Бутон за начален екран два пъти.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Следват няколко примера на устни команди:

- Отвори музика
- Стартирай калкулатор
- Набери мобилния номер на Лулу
- Набери служебния номер на Лулу
- Провери програмата със задачи

Съвети за по-добро разпознаване на гласа

- Говорете отчетливо.
- Говорете на тихи места.
- Не използвайте обидни или жаргонни думи.
- Избягвайте да говорите с диалектен акцент.

Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в зависимост от околната среда или начина ви на говорене.

Google

Използвайте това приложение, за да търсите не само в Интернет, но и в приложенията на устройството и тяхното съдържание.

Чукнете **Google** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене в устройството

Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума. Или чукнете 🎤 и изговорете ключова дума.

Обхват на търсене

За да изберете в кои приложения да търсите, чукнете ☰ → **Настройки** → **Търсене в телефона** и отметнете какво желаете да търсите.

Google Now

Стартирайте търсене с Google, за да видите карти Google Now, които показват текущите метеорологични условия, информация за обществения транспорт, вашата следваща среща и много други неща, когато най-вероятно ви са необходими.

Присъединете се към Google Now, когато отваряте търсене с Google за пръв път. За да промените настройките на Google Now, чукнете ☰ → **Настройки** → **Goolge Now**.

Гласово търсене

Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.

Чукнете **Гласово търсене** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато на екрана се появи **Говорете сега**, произнесете ключова дума или фраза.

Моите файлове

Използвайте това приложение, за да достъпите всякакъв вид файлове запазени на устройството, включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.

Разглеждане на файлове

Изберете папка, за да я отворите. За да се върнете в родителската папка, чукнете ⤴. За да се върнете в основната директория, чукнете 🏠.

В папката, чукнете ☰ и използвайте една от следните опции:

- **Избор на всичко**: Изберете всички файлове или папки, за да приложите една и съща опция за всички едновременно.
- **Създаване на папка**: Създайте папка.
- **Търсене**: Търсете файлове и папки.
- **Преглед по**: Променете режима на изглед.
- **Сортиране по**: Сортирайте файлове или папки.
- **Настройки**: Променете настройките на диспечера на файлове.

Добавяне на бърз достъп до папки

Добавете бърз достъп до често използваните папки в основната директория. Чукнете ☰ → **Добавяне на бърза команда**, въведете име на бързия път, изберете папка и чукнете **Задайте тук**.

Изтеглени файлове

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са свалени чрез приложението.

Чукнете **Изтеглени файлове** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете файл, за да го отворите с подходящото приложение.

За да сортирате файловете по размер, чукнете **Сортирай по размер**.

За да сортирате файловете по дата, чукнете **Сортирай по дата**.

TripAdvisor

Използвайте това приложение, за да получавате пътническа информация като местоназначение или хотел. Можете също да резервирате стая и да споделите своето мнение с други.

Чукнете **TripAdvisor** на екрана с приложения.

На път и локално

Карти

Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да търсите различни места или да се ориентирате.

Чукнете **Карти** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене на местоположение

Чукнете 🔍, въведете адрес и след това чукнете 🔍. Изберете местоположение, за да прегледате подробната информация за него. За да търсите местоположения в близост, чукнете 📍.

След като намерите местоположението, чукнете ☰ и използвайте една от следните функции:

- **Изчистване**: Изчистете картата.
- **За достъп офлайн**: Запазете карта на дадена област, за да я разглеждате в офлайн режим.
- **Упътвания**: Получете напътствия как да стигнете до местоположението.
- **Слоеве**: Насложете множество слоеве, включително сателитни снимки, информация за пътната обстановка и други.
- **Настройки**: Променете настройките на картата.
- **Помощ**: Вижте информация за използването на картата.

За да видите текущото местоположение, чукнете ⌖.

Получаване на напътствия за стигане до местоположение

1 Чукнете ◈.

2 Чукнете ◢ и изберете метод за въвеждане на начално и крайно местоположение:

- **Текущото ми местоположение**: Използвайте сегашното си местоположение за начално.
- **Контакти**: Изберете от списъка със записи.
- **Точка на картата**: Отбележете чрез почукване на картата.
- **Моите места**: Изберете от списъка с любими местоположения.

3 Изберете метод на придвижване, като напр. шофиране, обществен транспорт или придвижване пеш и чукнете **УПЪТВАНИЯ**.

4 Изберете един от появилите се маршрути и чукнете **КАРТА**, за да визуализирате детайлите.

Local

Използвайте това приложение, за да търсите близко намиращи се ресторанти, банки, автобусни спирки и други.

Чукнете **Local** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория на местоположение и след това изберете местоположение от списъка с предложените.

- **Карта**: Отбележете местоположението на картата.
- **Упътвания**: Потърсете маршрут до местоположението.
- **Обаждане**: Позвънете на телефонния номер на обекта.

За да добавите категория на местоположение, чукнете ☰ → **Добавете търсене** в списъка с категориите и въведете ключова дума за търсене в текстовото поле.

Навигация

Използвайте това приложение, за да потърсите маршрут до местоположение.

Чукнете **Навигация** на екрана с приложения.

- Навигационните карти, Вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположението. Трябва винаги да обръщате внимание на пътните условия, пътното движение и други фактори, които могат да повлияят на шофирането ви. Следвайте всички предупреждения за безопасност и местните разпоредби докато шофирате.
- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Определете дестинацията, използвайки различни методи като говорене в микрофона или въвеждане на адреса на дестинацията. След откриване на маршрут следвайте екранните инструкции, за да стигнете до дестинацията.

Настройки

Относно настройките

Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за приложенията и да добавите акаунти.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

Връзки

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.

За да използвате опции, чукнете **Wi-Fi** → ☰.

- **Допълнителни**: Персонализирайте настройките на Wi-Fi.
- **Бутон на WPS**: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с бутон на WPS.
- **Въвеждане на WPS PIN**: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.
- **Помощ**: Вижте помощна информация за Wi-Fi.

Настройване на спящ режим на Wi-Fi

Чукнете **Wi-Fi** → ☰ → **Допълнителни** → **Остави Wi-Fi включено по време на сън**.

При изключване на екрана устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките. Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мрежи на данни, ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по прехвърлянето на данни. За да избегнете големи сметки за прехвърляне на данни, настройте тази опция на **Винаги**.

Настройка на мрежово уведомяване

Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.

Чукнете **Wi-Fi** → ≡ → **Допълнителни** и поставете отметка до **Мрежово уведомяване**, за да активирате тази функция.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва две устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

Чукнете **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете ≡.

- **Период на изчакване**: Задайте продължителност от време, през което устройството да е видимо.
- **Получени файлове**: Вижте получените чрез функцията Bluetooth файлове.
- **Помощ**: Вижте помощна информация за Bluetooth.

Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

- **Мобилни данни**: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни**: Задайте лимит за използването на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни**: Въведете дата за месечно нулиране, за да следите потреблението на мобилните си данни.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете ≡.

- **Данни в роуминг**: Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. на данни във фонов режим.**: Настройте устройството да деактивира автоматичното синхронизиране, докато използвате мобилни мрежи.
- **Автоматично синхронизиране на данни**: Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията. Можете да изберете коя информация да синхронизирате за всеки един от акаунтите в **Настройки** → **Акаунти**.

- **Покажи използването на Wi-Fi**: Настойте устройството да показва използването на данни през Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп**: Изберете Wi-Fi точки за достъп, за да забраните на приложенията, изпълняващи се на фон, да ги използват.

Още мрежи

Персонализирайте настройките за контролиране на мрежи.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

Мобилни мрежи

- **Мобилни данни**: Използвайте, за да позволите прехвърлянето на пакетни данни за мрежовите услуги.
- **Данни в роуминг**: Използвайте устройството, за да се свързвате с друга мрежа, когато сте в роуминг или домашната ви мрежа не е достъпна.
- **Имена на точки за достъп**: Задайте имена на точки за достъп (APNs).
- **Мрежов режим**: Изберете тип мрежа.
- **Мрежови оператори**: Търсете достъпни мрежи и изберете мрежа за роуминг.

Сдвояване и преносима т.достъп

- **Преносима точка за Wi-Fi достъп**: Използвайте преносимата точка за Wi-Fi достъп, за да споделите мобилната мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства през Wi-Fi мрежа.
- **USB привързване**: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър то се използва като безжичен модем за компютъра.
- **Bluetooth привързване**: Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез Bluetooth.
- **Помощ**: Научете повече за USB, Wi-Fi и Bluetooth привързване.

VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

NFC

- **NFC**: Активирайте NFC функцията, за да прочетете или напишете NFC тагове, които съдържат информация.
- **Android Beam**: Включете функцията Android Beam, за да изпращате данни, като например уеб страници и записи, на устройства с активиран NFC.

S Beam

Активирайте функцията S Beam, за да изпращате данни, като например видеоклипове, изображения и документи, на устройства, които поддържат NFC и Wi-Fi Direct.

Устройства наблизо

- **Споделяне на файлове**: Активирайте споделяне на медийно съдържание, за да позволите на други устройства, поддържащи DLNA, да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство.
- **Споделено съдържание**: Настройте устройството да споделя съдържание с други устройства.
- **Списък с разрешени устройства**: Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до вашето устройство.
- **Списък с неразрешени устройства**: Прегледайте списъка с устройства, на които им е забранено да имат достъп до вашето устройство.
- **Изтегляне в**: Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
- **Качване от други устройства**: Настройте устройството да приема качени файлове от други устройства.

Screen Mirroring

Активирайте функцията за огледално отражение на екрана и споделете своя дисплей с други.

Kies през Wi-Fi

Свържете своето устройство към Samsung Kies чрез Wi-Fi мрежа.

Моето устройство

Заключен екран

Променете настройките за заключения екран.

- **Заключване на екрана**: Активирайте характеристиката за заключване на екрана. Следните опции може да се различават в зависимост от избраната функция за заключване на екрана.
- **Много визуални елементи**: Настройте устройството да позволява използване на визуални елементи на заключения екран.
- **Виз. ел. за заключ. екран**:
  - **Предпочитани приложения или Камера**: Настройте устройството да показва кратки пътища за всяко приложение или стартирайте камерата автоматично, когато плъзгате панели наляво на заключения екран.
  - **Часовник или лично съобщ.**: Настройте устройството да показва часовник или лично съобщение на заключения екран. Следните опции може да са различни в зависимост от вашия избор.

  За часовник:

  - **Двоен часовник**: Настройте устройството да показва двойния часовник.
  - **Размер на часовник**: Променете размера на часовника.
  - **Показване на датата**: Настройте устройството да показва датата с часовника.
  - **Данни притежател**: Въведете своите данни, които да се показват с часовника.

  За лично съобщение:

  - **Редактиране на лично съобщение**: Редактирайте личното съобщение.
- **Бутони за бърз достъп**: Настройте устройството да показва и редактира съкратени менюта към приложенията на заключения екран.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Ефект на отключване**: Изберете ефект при отключване на екрана.
- **Помощен текст**: Настройте устройството да показва на помощния текст на заключения екран.
- **Събуждане в заключен екран**: Настройте устройството да разпознава командата ви за събуждане, когато екранът е заключен.
- **Задай команда за събужд.**: Настройте команда за събуждане, за да стартирате **S Voice** или да извършите конкретна операция.

Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

- **Тапет**:
  - **Начален екран**: Изберете фоново изображение за началния екран.
  - **Заключен екран**: Изберете фоново изображение за заключения екран.
  - **Начален и заключен екран**: Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.
- **Панел за известяване**: Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за известия.
- **Режим на екрана**:
  - **Оптимизиране на дисплея**: Използвайте този режим, за да оптимизирате дисплея съгласно настройките за визуализация.
  - **Динамично**: Използвайте този режим, за да направите дисплея по-жив.
  - **Стандартно**: Използвайте този режим за нормална обстановка.
  - **Професионална снимка**: Използвайте този режим, за да придадете истински цветове на тона за визуализация.
  - **Филм**: Използвайте този режим за затъмнена обстановка, като например в тъмна стая.
- **Яркост**: Настройте яркостта на дисплея.
- **Автоматично завъртане екран**: Настройте съдържанието да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана**: Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Мечта**: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато е свързано към настолен докинг или се зарежда.
- **Стил на шрифт**: Променете вида шрифт за текста на дисплея.

- **Р-р шрифт**: Променете размера на шрифта.
- **Продължителност на осветяване на сензорен клавиш**: Задайте продължителност за фоновото осветление на сензорния бутон.
- **Показвай процента батерия**: Настройте устройството да показва оставащия заряд на батерията.
- **Редактиране след заснемане на екрана**: Настройте устройството да редактира снимката от екран, след като я заснеме.
- **Авт. регул. тон на екрана**: Настройте устройството да пести енергия като регулира яркостта на дисплея.

Звук

Промяна на настройките за различните звуци на устройството.

- **Сила звук**: Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и известявания.
- **Сила на вибриране**: Регулирайте силата на вибриране за известие.
- **Мелодии**: Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за входящи повиквания.
- **Вибрации**: Добавете или изберете схема на вибриране.
- **Уведомления**: Изберете мелодия на звънене за събития като входящи съобщения и пропуснати повиквания.
- **Вибриране при звънене**: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
- **Тон на клав. за набиране**: Настройте устройството да издава звук при чукане по бутоните на клавиатурата.
- **Звуци при докосване**: Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звук за заключване екран**: Настройте устройството да издава звук при заключване или отключване на сензорния екран.
- **Сензорна обратна връзка**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавишите.
- **Adapt Sound**: Персонализирайте звука за ухото, което най-често използвате по време на разговори или когато слушате музика.

Режим на начален екран

Изберете режим на началния екран (стандартен или лесен).

Отваряне на Камера

Настройте устройството да стартира камерата, когато включите устройството.

Повикване

Персонализирайте настройките за функцията на повикване.

- **Отхвърляне на повикване**: Отхвърлете автоматично повиквания от определени телефонни номера. Добавете телефонни номера към списъка за отхвърляне.
- **Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания**: Добавете или редактирайте съобщението, което се изпраща при отхвърляне на повикване.
- **Отговор/край на разговори**:
  - **Клавишът за начало отговаря на повиквания**: Настройте устройството да отговаря на повикване, когато натиснете бутона за начален екран.
  - **Управление с глас**: Настройте устройството да отговаря или отхвърля повикване с гласови команди.
  - **Бутон Вкл. прекъсва разг.**: Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете бутона за включване.
- **Изключи екрана по време на повиквания**: Настройте устройството да включва сензора за близост по време на разговор.
- **Известия за повикване**:
  - **Вибриране при отговор**: Настройте устройството да вибрира, когато другата страна отговори на повикване.
  - **Предупр. за кр. пов.**: Настройте устройството да вибрира, когато другата страна приключи повикване.
  - **Тон за свързано повикване**: Активирайте или деактивирайте тона за свързан разговор.
  - **Минутно напомняне**: Активирайте или деактивирайте тона за сигнализация на всяка минута.
  - **Тон за край на повикване**: Активирайте или деактивирайте тона за край на разговор.
  - **Сигн. по вр. на разг.**: Настройте устройството да ви сигнализира за събития по време на разговор.

- **Аксесоари за повиквания**:
  - **Автоматичен отговор**: Настройте устройството да отговаря автоматично след определен период (налично само при свързана слушалка).
  - **Таймер за автом. отговор**: Изберете продължителността от време, след което устройството да отговори на повикване.
  - **Условия за изх. повикване**: Настройте устройството да позволява изходящи повиквания с Bluetooth слушалка, дори да е заключено.
  - **Тип изходящо повикване**: Изберете типа на изходящите повиквания, които можете да осъществите с Bluetooth слушалка.
- **Допълнителни настройки**:
  - **Идентификация на повикването**: Покажете своето ИД на повикващ на другите страни при изходящи повиквания.
  - **Препращане на повикване**: Отклонете входящите повиквания до друг номер.
  - **Авто код на област**: Настройте устройството автоматично да вписва префикс (код за страна или град) преди телефонен номер.
  - **Забрана на разговорите**: Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
  - **Изчакващ разговор**: Позволете сигнализация за повиквания, когато вече провеждате разговор.
  - **Авто преизбиране**: Активирайте автоматичното пренабиране за повиквания, когато не сте били свързани или разговорът е бил прекъснат.
  - **Номера за фиксирано набиране**: Активирайте или деактивирайте режим FDN, за да ограничите повикванията до номерата в FDN списъка. Въведете PIN2 кода, предоставен със SIM или USIM картата.
- **Тонове зв. и тонове клав.**:
  - **Тонове на звънене**: Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за входящи повиквания.
  - **Вибрации**: Добавете или изберете схема на вибриране.
  - **Вибриране при звънене**: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
  - **Тонове клавиши**: Настройте устройството да издава звук при чукане по бутоните на клавиатурата.
- **Персон. моя звук за пов.**:
  - **Звуков EQ в повикване**: Изберете вид звук за повикване, който да използвате със слушалка.
  - **Adapt Sound**: Персонализирайте звука за ухото, което най-често използвате по време на разговори или когато слушате музика.

- **Увелич. сила звук в джоба**: Настройте устройството да увеличава тона на звънене, когато устройството е в затворено пространство, като например чанта или джоб.
- **Изобр. при видео разговор**: Изберете изображение, което да бъде показано на другия участник.
- **Използвай опции за неуспешно повикване**: Изберете, за да опитате да осъществите гласово повикване, когато видео повикването е било неуспешно.
- **Услуга за гласова поща**: Изберете или задайте своя доставчик на услуги за гласова поща.
- **Настройки за гласова поща**: Въведете номера за достъп до гласовата поща. Поискайте този номер от своя доставчик на услуги.
- **Звук**: Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за нова гласова поща.
- **Вибрация**: Настройте устройството да вибрира при получаване на гласова поща.
- **Акаунти**: Настройте устройството да приема IP повиквания и задайте своите акаунти за услуги за IP разговори.
- **Ползване разг. по Интернет**: Задайте дали да използвате услуги за IP разговори за всички ваши разговори или само за IP разговори.

Режим на блокиране

Изберете кои известия ще бъдат блокирани или настройте, за да разрешите известия за повиквания от специално зададени записи в режим на блокиране.

Режим Шофиране

Активирайте режим шофиране, за да настройте устройството да чете съдържанието на глас и да използва специално зададени приложения в режим на шофиране.

Помощ за безопасност

Настройте устройството да изпраща съобщение на получатели при спешни случаи. Натиснете и задръжте бутона за увеличаване на звука и бутона за намаляване на звука за 3 секунди, за да изпратите съобщението.

- **Редактиране на спешно съобщение**: Редактирайте съобщението, което ще бъде изпратено, когато сте в спешна ситуация.
- **Интервал на съобщения**: Задайте интервал за повторно изпращане на съобщението.
- **Зап. за спешни случаи**: Изберете или редактирайте получателите на съобщението.

Режим на пестене на енергия

Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия.

- **Пестене на енергия на процесора**: Настройте устройството да ограничава използването на някои системни ресурси.
- **Пестене енергия на екрана**: Настройте устройството да намали яркостта на дисплея.
- **Изключване на сензорната обратна връзка**: Настройте устройството да изключва вибрацията, когато докосвате клавишите.
- **Научете за режима Пестене на енергия**: Открийте как да намалите консумацията на енергия на батерията.

Аксесоар

- **Автоматично отключване**: Настройте устройството да се отключва автоматично при отваряне на капака.
- **Аудио изход**: Изберете формат за изход на звук, който да използвате, когато свързвате устройството си с HDMI устройства. Някои устройства може да не поддържат настройката за съраунд звук.

Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с определени физически недостатъци. Идете до следните настройки и ги променете, за да подобрите достъпността на устройството.

- **Автоматично завъртане екран**: Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана**: Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Изговорете паролите**: Настройте устройството да изговаря на глас паролите, които въвеждате с TalkBack.
- **Отговор/край на разговори**:
  - **Клавишът за начало отговаря на повиквания**: Настройте устройството да отговаря на повикване, когато натиснете бутона за начален екран.
  - **Отг. на повик. с чукване**: Настройте устройството да отговаря на входящо повикване, когато чукнете бутона за приемане на разговор два пъти.
  - **Управление с глас**: Настройте устройството да отговаря или отхвърля повикване с гласови команди.
  - **Бутон Вкл. прекъсва разг.**: Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете бутона за включване.

- **Покажи бърза команда**: Добавете кратък път до **Достъпност** на бързите менюта, които се появяват, когато натиснете и задържите бутона за включване.
- **Управление на достъпност**: Експортирайте или импортирайте настройките за достъпност, за да ги споделите с други устройства.
- **TalkBack**: Активирайте TalkBack, който осигурява гласова обратна връзка.
- **Р-р шрифт**: Променете размера на шрифта.
- **Увеличение**: Настройте устройството да приближава и увеличава с жестове на пръстите.
- **Цветове в негатив**: Обърнете цветовете на дисплея, за да подобрите видимостта.
- **Регулиране на цвета**: Регулирайте цветовата схема за екрана, когато устройството установи, че не разпознавате цветовете или ви е трудно да прочетете дадено съдържание.
- **Бърз клавиш за достъпност**: Настройте устройството да активира Talkback, когато натиснете и задържите бутона за включване и след това чукнете и задържите екрана с два пръста.
- **Опции за синтез на реч**:
  - **Предпочитано TTS ядро**: Изберете ядро за синтез на речта. За да промените настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете ⚙.
  - **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
  - **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Подобряване на уеб достъпност**: Настройте приложенията да инсталират мрежови скриптове, за да направят тяхното съдържание по-достъпно.
- **Баланс на звука**: Регулирайте баланса на звука, когато използвате двойни слушалки.
- **Моно звук**: Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
- **Изключ. на всички звуци**: Заглушете всички звуци на устройството.
- **Помощно меню**: Настройте устройството да показва иконата за помощника за съкратени менюта, когато използвате функции, поддържани от външни бутони или функции на панела за уведомяване. Можете също да редактирате менюто на иконата за бързи клавиши.
- **Продължителност за натискане и задържане**: Настройте времето за разпознаване за чукване и задържане на екрана.
- **Контрола за взаимод.**: Задайте област от екрана, която да бъде изключена от сензорното въвеждане.

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

Гласово въвеждане с Google

За да промените настройките на гласово въвеждане, чукнете ⚙.

- **Езици за въвеждане**: Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Блокиране на обидни думи**: Настройте устройството да не разпознава неприличните думи от гласовия вход.
- **Офлайн разпозн. на говор: Изтегляне**: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.

Клавиатура Samsung

За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете ⚙.

Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- **Азбуки**: Променете оформлението на клавиатурата.
- **Цифри и символи**: Променете оформлението на клавиатурата.
- **Езици на въвеждане**: Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Текст с предвиждане**: Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвидите думи на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.
- **Непрекъснато въвеждане**: Настройте устройството да въвежда текст чрез плъзгане по клавиатурата.
- **Контрол на курсора**: Позволете или забранете функцията за навигация на умната клавиатура, за да местите курсора като превъртате клавиатурата.

- **Гласово въвеждане**: Активирайте функцията за гласово въвеждане на текст.
- **Допълнителни**:
  - **Автоматично преобразуване в главни**: Настройте устройството автоматично да изписва главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
  - **Автоматични интервали**: Настройте устройството автоматично да вмъква интервал между думите.
  - **Автоматична пунктуация**: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
  - **Визуализация на символа**: Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която чукнете.
  - **Вибр. при нат. на клавиш**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
  - **Звук при нат. на клавиш**: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Нулиране на настройките**: Нулирайте настройките на Samsung клаиватурата.

Разпознаване на глас

Изберете изпълнимо ядро за разпознаване на глас.

Тази функция се появява само когато използвате приложение за гласовото разпознаване.

Гласово търсене

За Samsung гласово разпознаване, използвайте следните опции:

- **Language**: Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Open via the home key**: Настройте устройство да стартира **S Voice** при двукратно натискане на бутона за начален екран.
- **Use location data**: Настройте устройството да използва информацията за местоположението за резултатите от гласовото търсене.
- **Hide offensive words**: Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Help**: Достъп до помощна информация за **S Voice**.
- **About**: Преглед на информация за версия.
- **Voice control**: Променете настройките за контролиране на опции чрез гласови команди.
- **Auto-start speaker**: Настройте устройството автоматично да включва високоговорителя, когато осъществявате повикване с **S Voice**.

- **Show body of message**: Настройте устройството да показва текста на ново съобщение, получено докато сте в режим шофиране.
- **Wake up command**: Настройте устройството да стартира разпознаване на гласа, като изречете команда за събуждане, докато използвате **S Voice**.
- **Wake up in lock screen**: Настройте устройството да разпознава командата ви за събуждане, когато екранът е заключен.
- **Set wake-up command**: Настройте команда за събуждане, за да стартирате **S Voice** или да извършите конкретна операция.
- **Check missed events**: Настройте устройството да проверява за пропуснати повиквания, съобщения или събития при стартиране на **S Voice** с бутона на слушалката.
- **Home address**: Въведете двоя домашен адрес, за да използвате информация за местоположение с функцията за гласови команди.
- **Log in to Facebook**: Въведете информация за своя акаунт във Facebook, за да използвате Facebook с **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: Въведете информация за своя акаунт в Twitter, за да използвате Twitter с **S Voice**.

За гласово разпознаване на Google, използвайте следните опции:

- **Език**: Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Синтезиране на говор**: Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Блокиране на обидни думи**: Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Офлайн разпозн. на говор: Изтегляне**: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.
- **Слушалки с Bluetooth**: Настройте устройството да позволява гласово търсене с Bluetooth слушалка, когато тя е свързана към устройството.

Опции за синтез на реч

- **Предпочитано TTS ядро**: Изберете ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете ⚙.
- **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.

Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството Ви.

Движения и жестове

Активирайте функцията за разпознаване на движения и променете настройките, които контролират функцията за разпознаване на движения на вашето устройство.

- **Движение**:
  - **Директно повикване**: Настройте устройството да осъществява гласово повикване като вдигнете и сложите устройството близо до ухото си, докато разглеждате подробности за обаждания, съобщения или записи.
  - **Умно известяване**: Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.
  - **Мащабиране**: Настройте устройството да приближава или отдалечава, докато гледате изображения в **Галерия** или разглеждате уеб страници, когато чукнете и задържите две точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.
  - **Преместване на икона**: Настройте устройството да премества елемент към друга страница, когато чукнете и задържите елемента и след това преместите устройството хоризонтално наляво или надясно.
  - **Преглед на изображ.**: Настройте устройството да превърта през изображение чрез преместване на устройството в която и да е посока, когато изображението е приближено.
  - **Спир. звук/пауза**: Настройте устройството да заглушава входящи повиквания, аларми и музика, като го обърнете с лице надолу.
- **Калибриране на жироскопа**: Калибрирайте жироскопа, за да може устройството ви правилно да разпознава завъртането.

- Поставете устройството на стабилна повърхност по време на калибриране. Процесът на калибриране може да е неуспешен, ако устройството вибрира или се мърда по време на калибриране.
- Калибрирайте жироскопа, когато получите отклоняване или неволни движения, докато използвате накланящи или преместващи движения, или играете на игри с движения.

Умен екран

- **Умно оставане**: Настройте устройството да не изключва фоновото осветление, докато гледате дисплея.
- **Умно въртене**: Настройте интерфейса да не се завърта според положението на лицето ви.

Управление с глас

Променете настройките за контролиране на опции чрез гласови команди.

Ако е активирано **Вибриране при звънене** устройството няма да може да разпознае гласовите команди при получаване на входящо повикване.

Акаунти

Добавяне на акаунт

Добавете имейл или SNS акаунти.

Облак

Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт или Dropbox облачно съхранение.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

- **Архивиране на моите данни**: Настройте устройството да архивира настройки и данни за приложенията на Google сървъра.
- **Акаунт за архивиране**: Задайте или променете своя Google акаунт за архивиране.
- **Автомат. възстановяване**: Настройте устройството да възстановява настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни**: Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Още

Персонализирайте настройките за местоположение, защита и други.

Услуги на местоположение

Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.

- **Достъп до моето местоположение**: Настройте устройството да позволява на приложенията да използват информация за текущото ви местоположение.
- **Използване на GPS сателити**: Настройте устройството да използва GPS сателит за намиране на вашето местоположение.
- **Използване на безжични мрежи**: Настройте устройството да позволява събирането на информация за местоположението ви или да определя местоположението на изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi или мобилна мрежа.
- **Моите места**: Задайте профили, които да се използват за определени местоположения, когато използвате GPS, Wi-Fi или Bluetooth функции за намиране на своето местоположение.

Защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

- **Шифроване на устройство**: Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на устройството. Трябва да въведете тази парола всеки път щом включите устройството.

Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните може да отнеме повече от час.

- **Шифроване на външна SD карта**: Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.

Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите ви файлове. Деактивирайте настройката преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление**: Настройте устройството да позволява контролиране на вашето загубено или откраднато устройство чрез Интернет. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
  - **Регистриране за акаунт**: Добавете или прегледайте своите Samsung акаунти.
  - **Използване на безжични мрежи**: Настройте устройството да позволява събирането на информация за местоположението ви или да определя местоположението на изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi или мобилна мрежа.
- **Предупр. за смяна на SIM**: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон, която ви помага да намерите устройство, което е било изгубено или откраднато.
- **Уебст. Намери моя телефон**: Идете на уебсайта Намери моя телефон (*findmymobile.samsung.com*). Можете да проследите и контролирате своето изгубено или откраднато устройство на уебсайта Намери моя телефон.
- **Настройване на заключване на SIM картата**:
  - **Заключи SIM картата**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
  - **Промяна на PIN на SIM картата**: Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Направи паролата видима**: Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
- **Администратори на устройство**: Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници**: Изберете, за да инсталирате приложения от всеки източник. Ако това не е зададено, теглете приложения само от **Google Play Магазин**.
- **Проверка на приложения**: Настройте, за да позволите на Google да проверява приложенията за вредно поведение, преди да ги инсталирате.
- **Доверени данни**: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството**: Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройството за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостовер.**: Заличете съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Диспечер на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.

Памет

Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте картата с памет.

Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.

Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато надградите устройството.

Дата и час

Идете до и променете следните настройки, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час**: Автоматична актуализация на часа и датата, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата**: Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на час**: Ръчна настройка на настоящия час.
- **Авто часова зона**: Настройте устройството да получава информация за часовата зона от мрежата, когато сменяте часови зони.
- **Избор на часови пояс**: Задайте своя домашен часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат**: Покажете часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата**: Изберете формат на датата.

За устройството

Достъп до информация за устройството и актуализиране на софтуера на устройството.

За да видите информация за етикетите на устройството, като например IMEI номер, сериен номер или CE знак, чукнете **Етикет**.

Настройки

Използвайте това приложение, за да конфигурирате настройки за някои функции, предоставени от Google.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

Отстраняване на неизправности



Очите на обекта изглеждат червени

Ефектът „червени очи“ се появява, когато очите на обекта отразят светлината от светкавицата на камерата.

Настройте опцията за светкавицата като **Червени очи** или **Попр. ч. очи**.

Снимките имат петна от прах

Ако във въздуха има частици прах, те може да бъдат заснети, когато използвате светкавицата.

- Изключете светкавицата или избягвайте да правите снимки на запрашени места.
- Настройте ISO светлочувствителността. (стр. 98)

Снимките са размазани

Размазване може да се появи, ако правите снимки при слаба светлина или държите устройството неправилно.

- Натиснете наполовина бутона за заснемане, за да се уверите, че обектът е на фокус.
- Настройте опцията за стабилизиране на изображението.
- Използвайте статив, за да избегнете заклащане на устройството.

Снимките се размазват, когато снимате през нощта

Тъй като камерата се опитва да осигури повече светлина през обектива, скоростта на затвора се понижава. По този начин задържането на устройството неподвижно достатъчно дълго време за постигане на ясна снимка, е трудно и може да доведе до разклащане на устройството.

- Настройте **Нощ** в интелигентен режим.
- Включете светкавицата.
- Настройте ISO светлочувствителността. (стр. 98)
- Използвайте статив, за да избегнете заклащане на устройството.

Обектите са твърде тъмни поради осветяване в контражур

Когато източникът на светлина е зад обекта или когато има голям контраст между светлите и тъмните зони, обектът може да изглежда твърде тъмен.

- Не правете снимки срещу слънцето.
- Задайте за светкавицата настройка **Попълване**.
- Настройте стойността на експонацията.
- Настройте опция за измерване като **Зона** ако обектът е в центъра на кадъра.

Когато не можете да включите устройството

- Уверете се, че батерията е поставена. (стр. 11)
- Заредете батерията.

Когато не можете да правите снимки или видеоклипове

- Паметта ви може да е пълна. Изтрийте ненужните файлове или поставете нова карта с памет.
- Форматирайте картата с памет.
- Картата с памет може да е повредена. Купете нова карта.
- Уверете се, че устройството е включено.
- Заредете батерията.
- Уверете се, че батерията е поставена. (стр. 11)

Когато светкавицата не функционира

- Може да е зададена настройка **Изключено** за светкавицата. (стр. 102)
- Светкавицата не работи в някои режими.

Когато светкавицата се задейства неочаквано

Светкавицата може да се задейства неочаквано поради статично електричество. Устройството не е повредено.

Когато цветовете на снимката не съответстват на действителната сцена

Изберете подходяща настройка за баланс на бялото, която съответства на източника на светлина. (стр. 99)

Когато снимката е твърде ярка

- Изключете светкавицата. (стр. 102)
- Настройте ISO светлочувствителността. (стр. 98)
- Настройте стойността на експонацията. (стр. 97)

Когато снимката е твърде тъмна

- Включете светкавицата. (стр. 102)
- Настройте ISO светлочувствителността. (стр. 98)
- Настройте стойността на експонацията. (стр. 97)

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщенията за грешка в мрежата и услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Обективът не се прибира дори когато захранването е изключено

Когато изключите захранването, докато държите обектива, той може да не е в състояние да се прибере към корпуса. Ако това се случи, не натискайте обектива към корпуса. Занесете устройството в местния център за обслужване на Samsung.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

Ако вашето устройство има сензорен екран и той не реагира коректно, опитайте следното:

- Отстранете всякакви защитни покрития от сензорния екран. Защитните покрития може да попречат на устройството да разпознае вашите команди и не са препоръчителни за устройства със сензорен екран.
- Уверете се, че ръцете ви са чисти и сухи, когато почуквате по сензорния екран.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надградено до последната версия.
- Ако сензорният екран е надраскан или повреден, отнесете устройството в сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва е възможно да се наложи да затворите някои програми или да нулирате устройството, за да възстановите функционалността му. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте бутона за включване за 7 секунди. Устройството автоматично се рестартира.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване на заводските настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**.

Повикванията пропадат

Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите връзка с мрежата. Преместете се в друга област и опитайте отново.

Изходящите повиквания не се осъществяват

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Уверете се, че сте свързан към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, който търсите.

Входящите повиквания не се осъществяват

- Уверете се, че устройството ви е включено.
- Уверете се, че сте свързан към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, от който ви търсят.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Уверете се, че не сте покрили вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново.

Когато набирате от списъка със записи, повикването не се осъществява

- Уверете се, че в списъка със записи е запазен коректен номер.
- При нужда въведете отново и запазете номера.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера на този запис.

Устройството издава звук и иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда коректно или устройството се изключва

- Контактите на батерията може да са замърсени. Почистете и двата златисти контакта с чиста, суха кърпа и опитайте отново да заредите батерията.
- Ако батерията вече не се зарежда напълно, изхвърлете я на обозначено за целта място и я заменете с нова батерия (допитайте се до местните наредби за изхвърляне на опасни отпадъци).

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето Samsung устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

При отваряне на музикални файлове се появяват съобщения за грешка

Някои музикални файлове може да не бъдат възпроизведени на вашето Samsung устройство поради ред причини. Ако получавате съобщения за грешка, когато отваряте музикални файлове на вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Уверете се, че вашето устройство поддържа този тип файл.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- При нужда се уверете, че функцията Bluetooth на другото устройство, с което желаете да се свържете е включена.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящите инсталирани и актуализирани драйвери на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Service Pack 3 или по-висок.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies 2.0 или Windows Media Player 10 или по-високи.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Почистване на устройството

Използвайте продухваща четка, за да отстраните прахта, и след това забършете обектива внимателно с мека кърпа. Ако остане прах, капнете разтвор за почистване на лещи върху кърпа за почистване на лещи, и забършете внимателно.

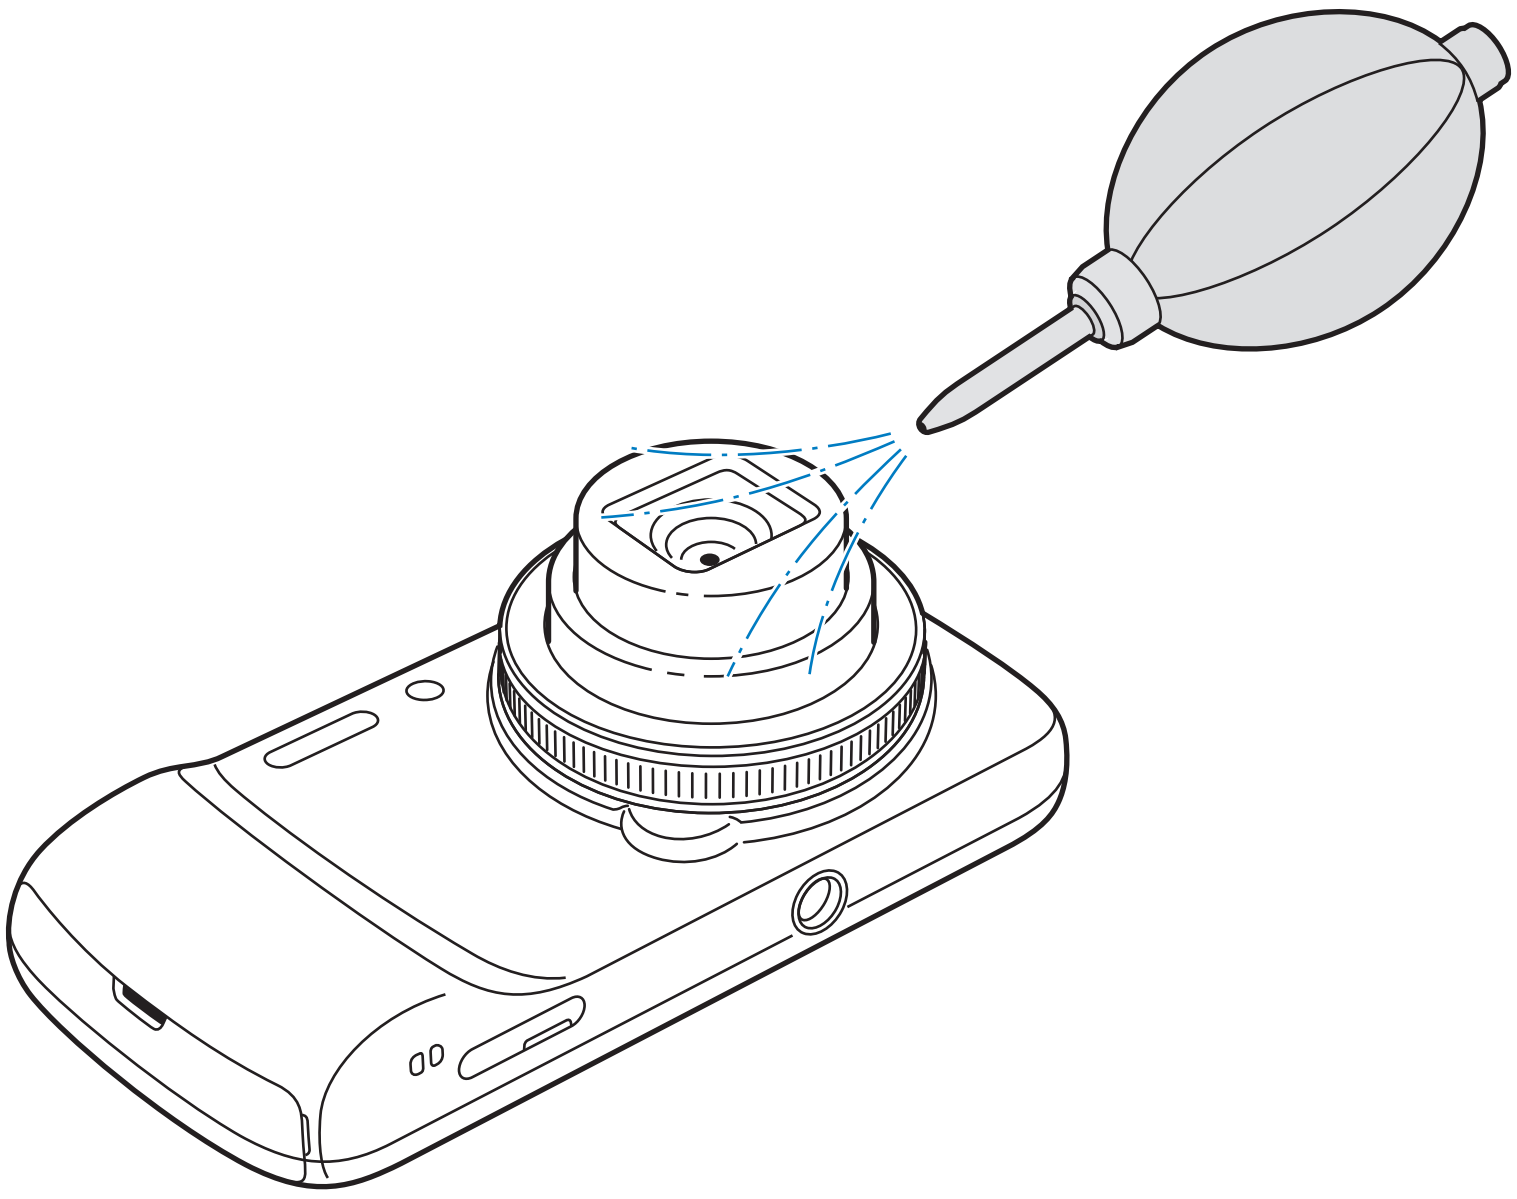

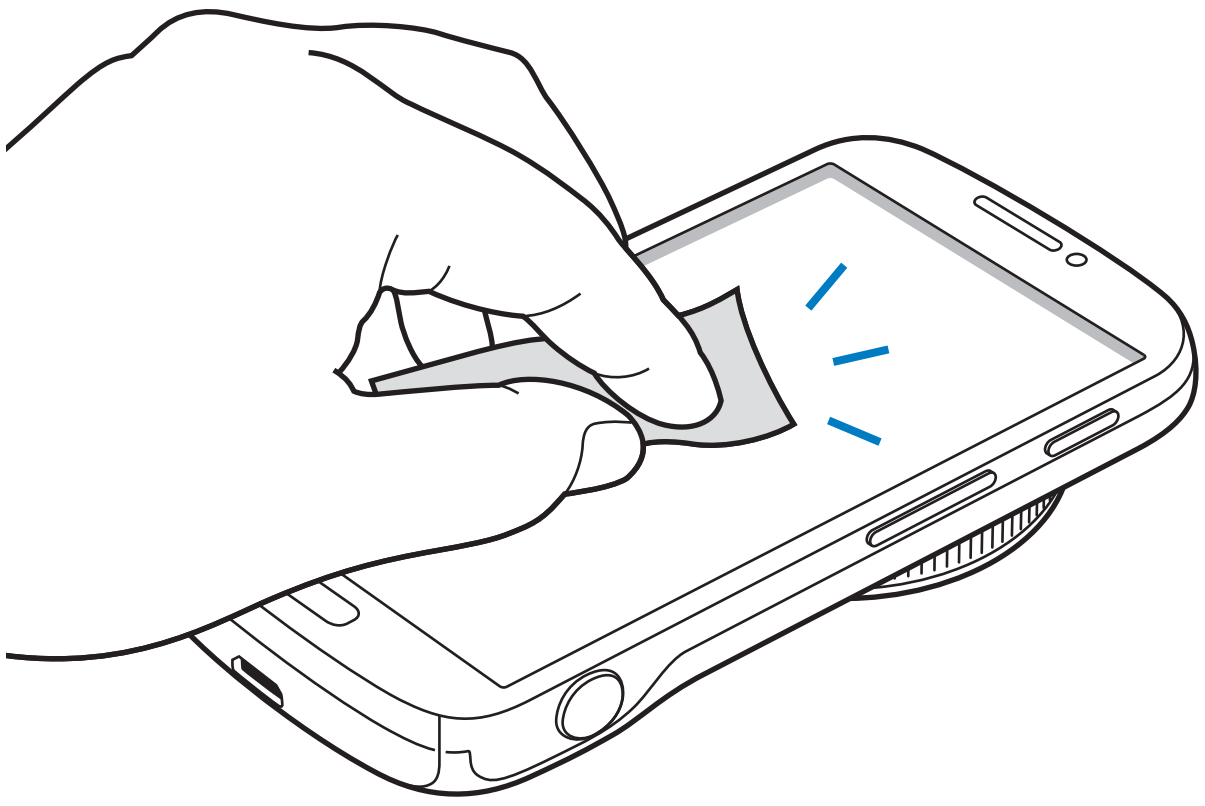

Не натискайте капака на обектива и не използвайте продухваща четка върху капака на обектива.

Не използвайте бензол, разтворители или алкохол за почистване на устройството. Тези разтвори могат да повредят камерата или да причинят неправилно функциониране.

Част от съдържанието може да се различава от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.

www.samsung.com

Bulgarian. 11/2013. Rev. 1.1